



BEDIENUNGSANLEITUNG

3-SITZER

HOLLYWOODSCHAUKEL

I. Über MCombo



MCombo® hat die Mission „mehr Komfort für Familien- und Reiseleben zu bringen“, die Vision „die erste Wahl und vertrauenswürdige Marke der Kunden im Bereich Outdoor-Serien zu werden“, und den Kernwert „hochwertiger Outdoor-Produkte mit hohem Standard anzubieten“. Wir wollen die Aufmerksamkeit der Menschen auf das Gartenleben im Freien wecken und ein gesünderes und komfortableres Leben zu genießen.

Diese Bedienungsanleitung ist für **3-Sitzer Hollywoodschaukel, 6055-4025** geeignet.

MCombo® behält sich das Recht vor, die hierin enthaltenen Inhalte ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren.

Bitte lesen, verstehen und befolgen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie die Schaukel zusammenbauen und verwenden. Bewahren Sie bitte dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, wenn die mögliche Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch und die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise in diesem Handbuch entsteht.

II. Sicherheitshinweise

WARNING

Für Ihre Sicherheit befolgen Sie bitte streng die Anweisungen und die richtige Reihenfolge im Handbuch, andernfalls könnte es zu Personenschäden kommen!



Zur Montage der Schaukel wird die Hilfe einer zweiten Person empfohlen.

Bevor Sie fortfahren, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise:

- Trennen und zählen Sie alle Teile und Schrauben.
- Installieren Sie das Gerät mindestens 1,8m von Hindernissen wie Zäunen, Garagen, Häusern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen entfernt.
- Ziehen Sie alle Schrauben und Muttern fest an.
Verwenden Sie niemals Elektrowerkzeuge oder übermäßige Kraft bei Montage und Anziehen von Schrauben.
- Stellen Sie das Produkt immer auf einem ebenen und stabilen Boden.
- Wir empfehlen, die Schaukel vor starkem Wind und Regen zu schützen, um die längere Lebensdauer zu gewährleisten.
- Verwenden Sie keine Kerzen, Streichhölzer oder offene Flammen in Schaukel oder in der Nähe der Schaukel.
- Bitte vermeiden Sie heftige, groß ausladende Schaukelbewegungen vor und zurück.
- Dieses Produkt ist für den Außenbereich geeignet. Bitte beachten Sie jedoch, dass bei längerem Kontakt mit Regen oder Feuchtigkeit Rostspuren entstehen können. Dies stellt keinen material- oder herstellungsbedingten Mangel dar und beeinträchtigt die Funktion nicht.
- Kinder und Jugendliche sollten die Schaukel nur unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten benutzen.

III. Wartung

- Waschen Sie die Rahmenteile und den Stoff mit milder Seife und Wasser, spülen Sie gründlich aus.
- Trocknen Sie den Rahmen vollständig ab und lassen Sie den Stoff abtropfen.
- Verwenden Sie keine Bleichmittel, Säuren oder andere Lösungsmittel auf dem Stoff oder den Rahmenteilen.
- Überprüfen Sie und ziehen Sie alle Schrauben und Befestigungselemente regelmäßig fest, um die Leistung und die Sicherheit der Schaukel zu sichern.
- Es wird empfohlen, das Produkt bei Nichtgebrauch mit einer Schutzhülle zu verstauen.

IV. Montage-Schritte

Vorbereitung



Entfernen Sie alle Schutzfolien. Legen Sie vor dem Zusammenbau alle in der Teileliste aufgeführten Teile aus, unterscheiden Sie alle. Bauen Sie die Schaukel auf ebenem Boden ein.

Tipps: Bitte halten Sie die Teile beim Anbringen der Schrauben in horizontaler Position, um eine reibunglose Montage zu gewährleisten.

1

⚠ Hinweis:

Ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis Schritt 6 fertig ist.

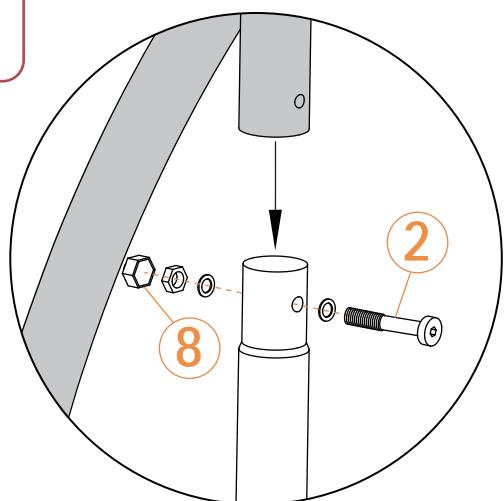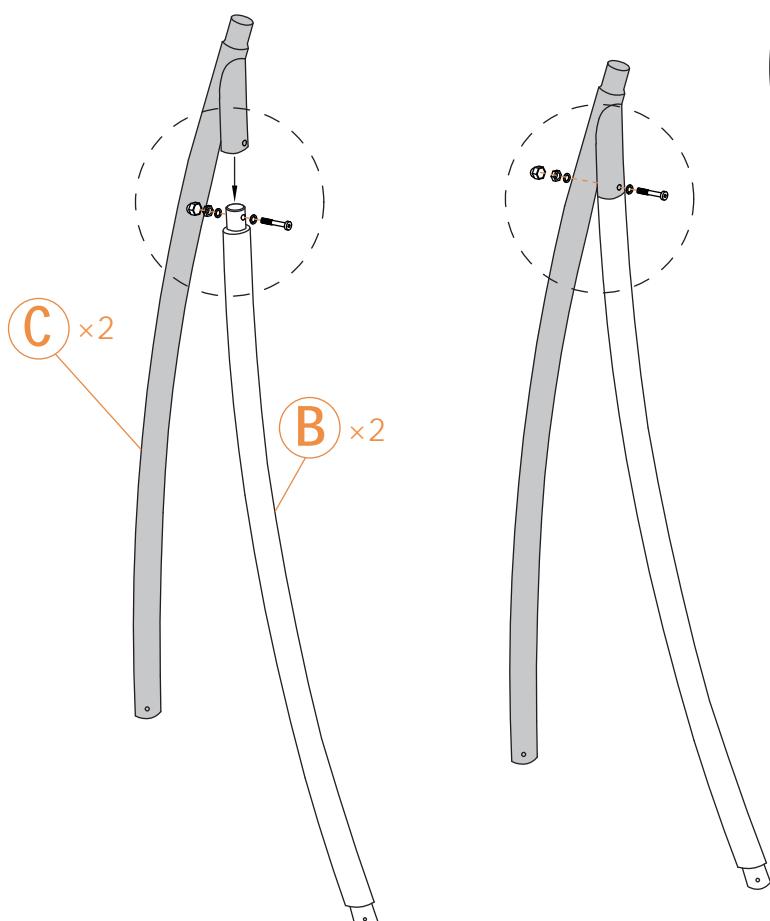

⚠ Achtung:





Alle Muttern können erst im letzten Schritt an der Schaukel befestigt werden.

- Verbinden Sie 2 Beine(vorn) #B und 2 Beine(hinten) #C durch Schraubensets #2 und Muttern #8.

2

Hinweis:

Ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis Schritt 6 fertig ist.

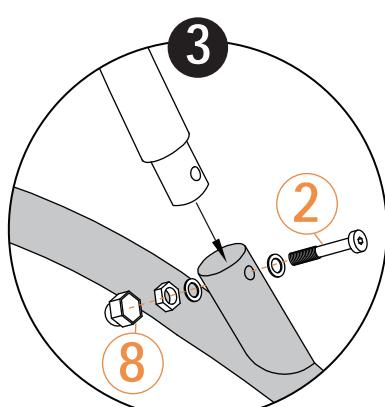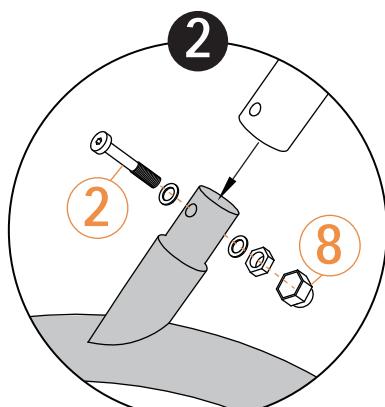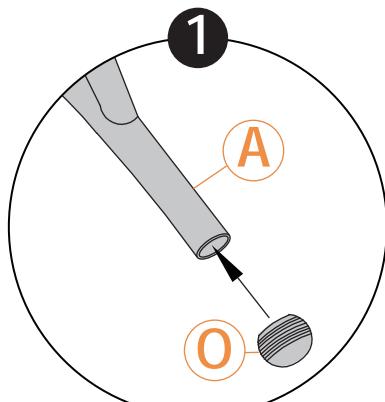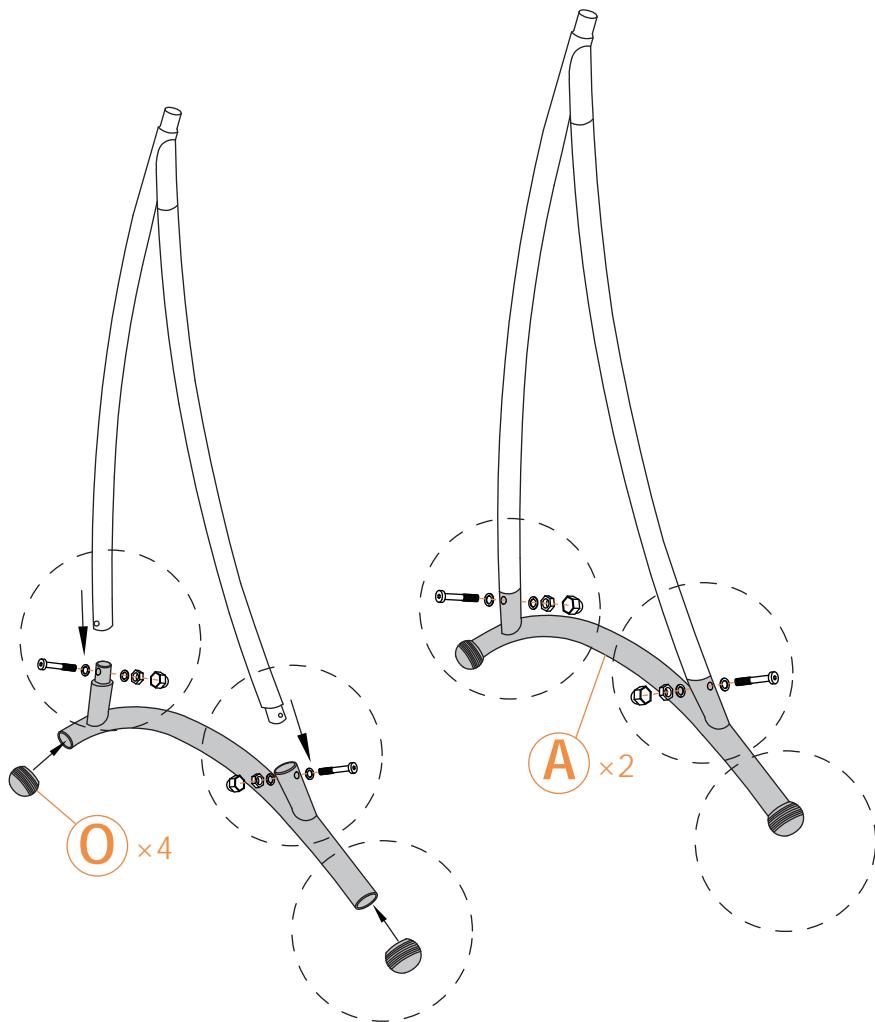


- Befestigen Sie 2 Beinstangen **#A** unter den Beinen mit Schraubensets **#2** und Muttern **#8**.
- Befestigen Sie 4 Fußstifte **#O** an den Beinstange **#A**.

3

Hinweis:

Ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis Schritt 6 fertig ist.


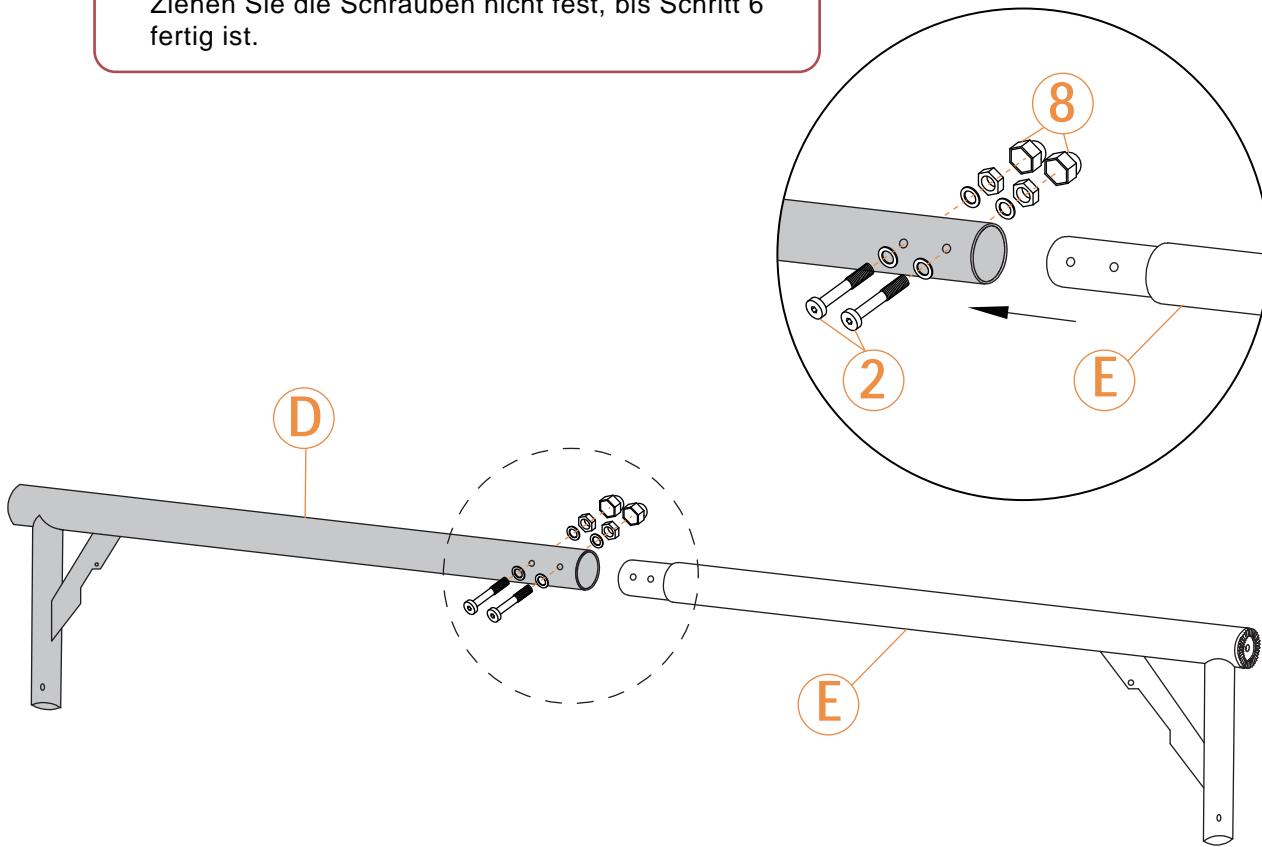


- Verbinden Sie den Balken(links) #E durch Schraubensets #2 und Muttern #8 mit dem Balken(rechts) #D.

4

Hinweis:

Ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis Schritt 6 fertig ist.



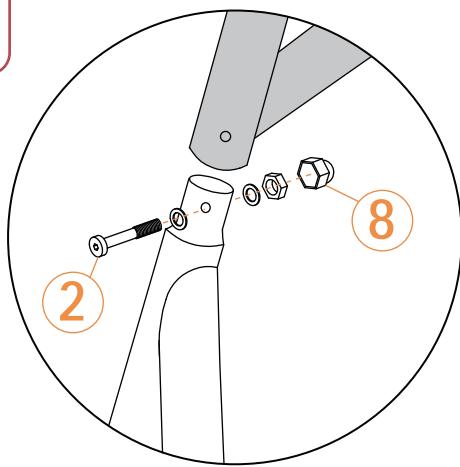
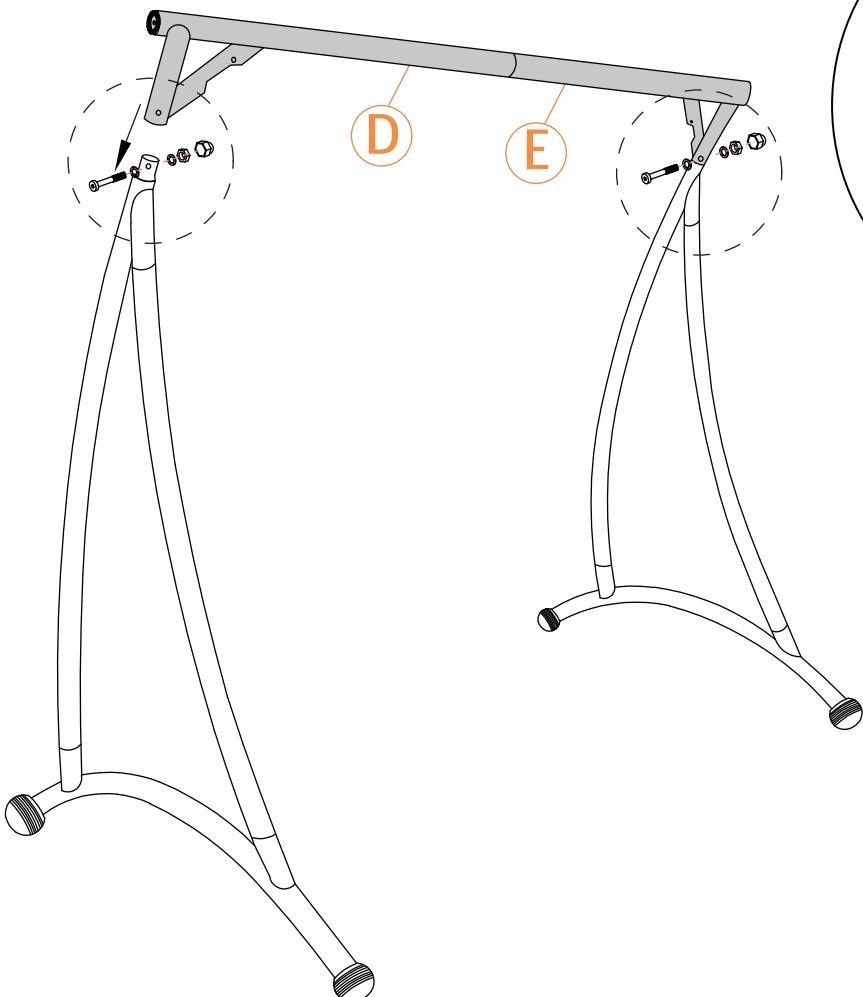


- Befestigen Sie Balken an den Beinen mit Schraubensets #2 und Muttern #8.

5

Hinweis:

Ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis Schritt 6 fertig ist.

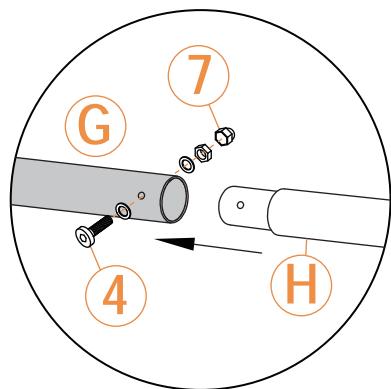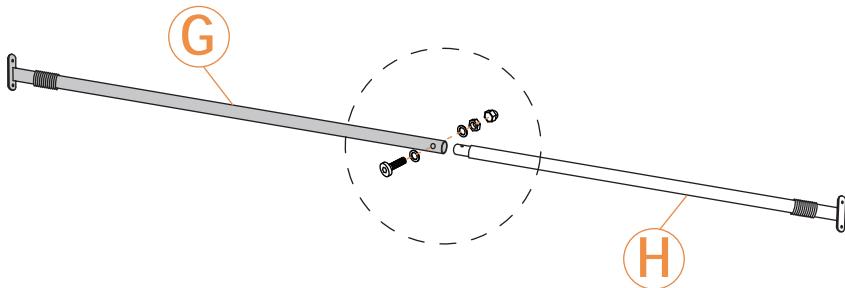
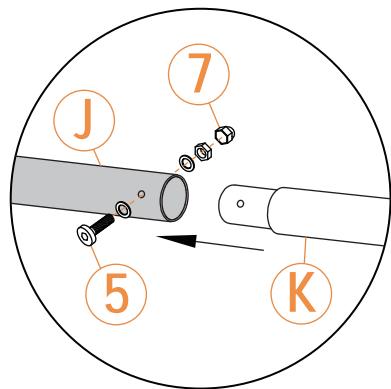
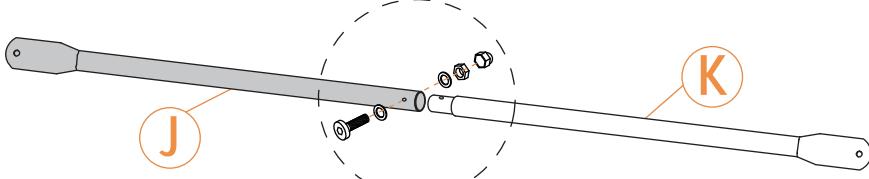


- Verbinden Sie die Hinterstange (links) **#H** mit der Hinterstange (rechts) **#G** durch Schraubensets **#4** und Muttern **#7**.
- Verbinden Sie die Vorderstange (links) **#K** mit der Vorderstange (rechts) **#J** durch Schraubensets **#5** und Muttern **#7**.

6

Hinweis:

Ziehen Sie alle Schrauben fest.

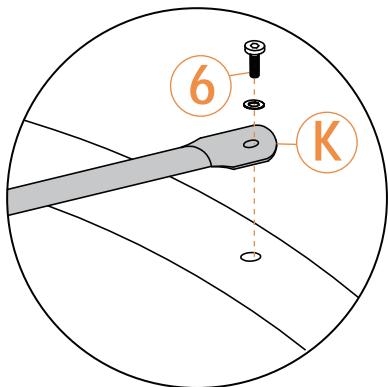
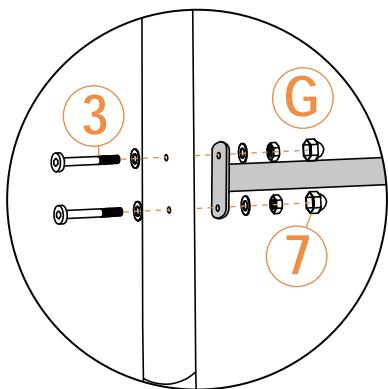
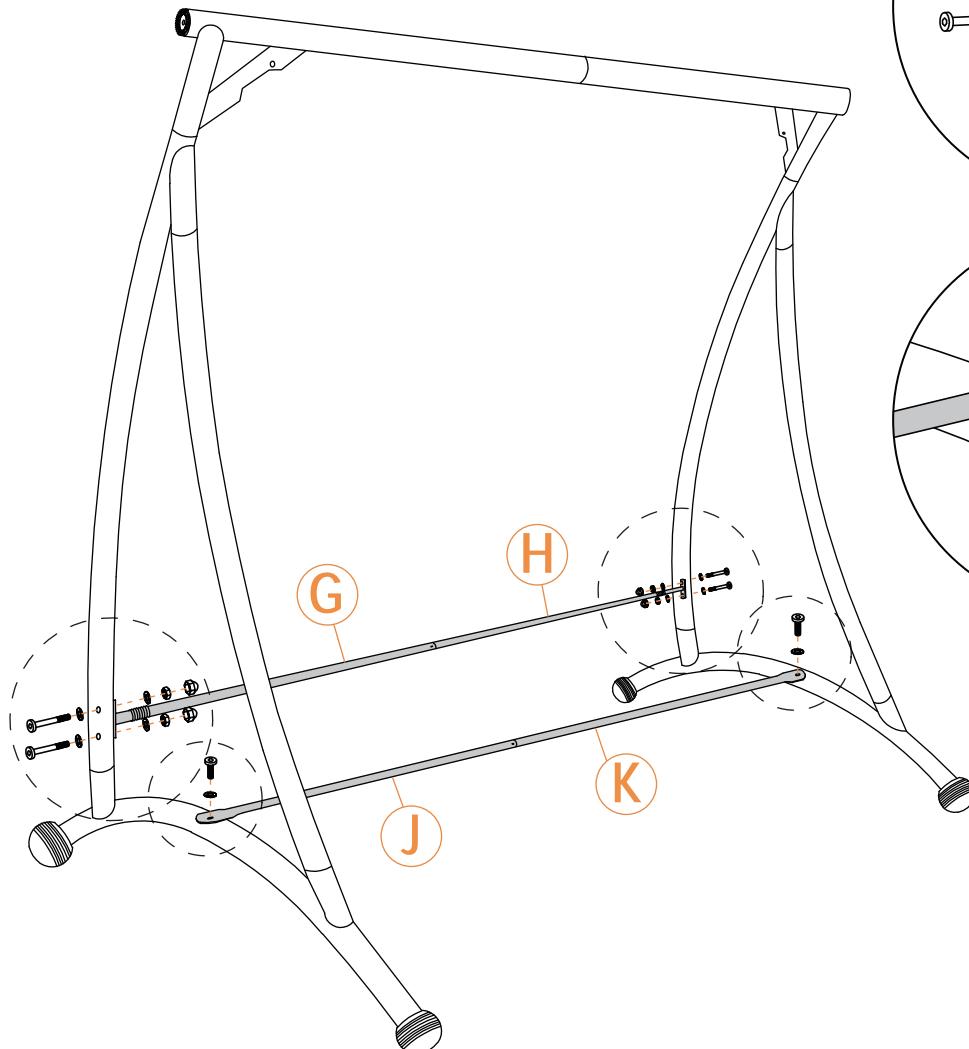


- Verbinden Sie linke und rechte Beine mit der Hinterstange **#G #H** durch Schraubensets **#3** und Muttern **#7**.
- Verbinden Sie Beinstange **#A** mit der Vorderstange **#J #K** durch Schraubensets **#6**.

7




Hinweis:

Ziehen Sie alle Schrauben nicht fest, bis Sie alle ausgerichtet haben.

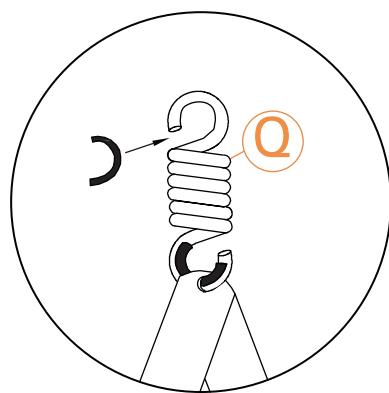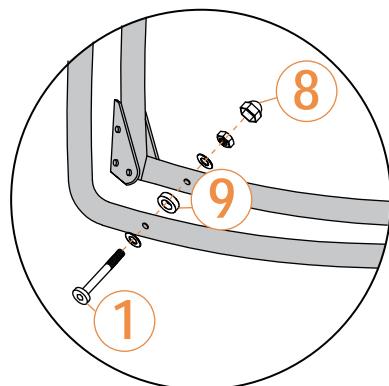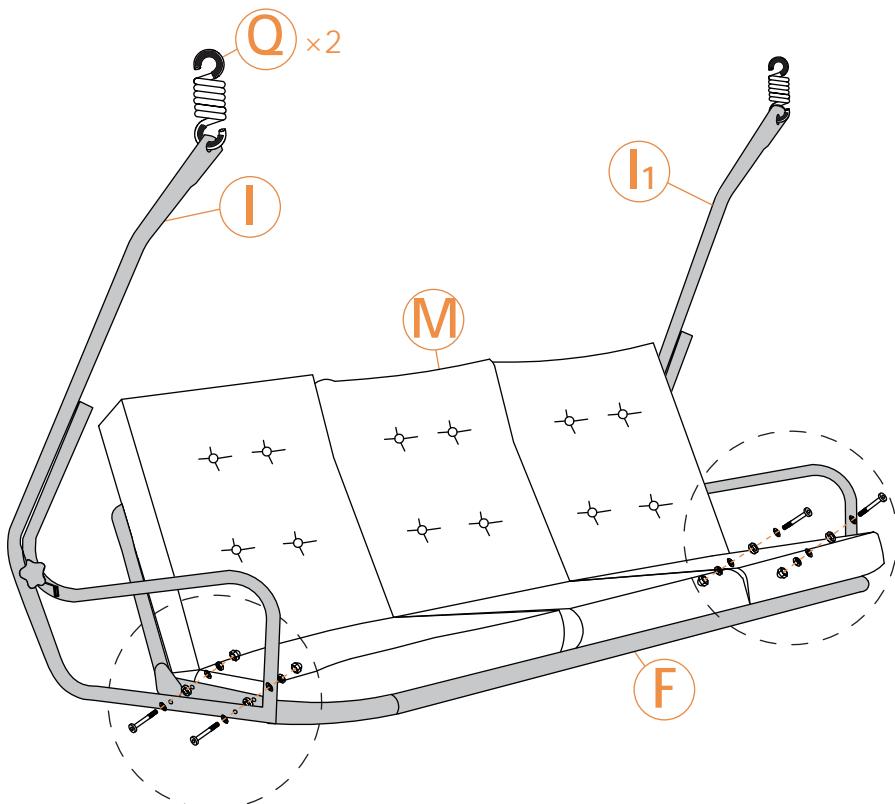

- Befestigen Sie die Armlehnen #I und #I1 am Sitz #F durch Schraubensets #1, Muttern #8 und Kunststoffdichtung #9.
- Stecken Sie die schwarze Stulpkappe auf den Haken.

8

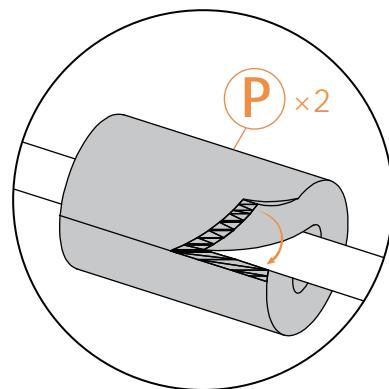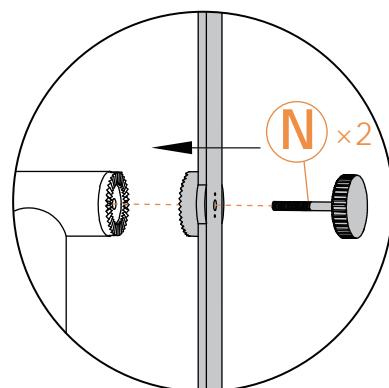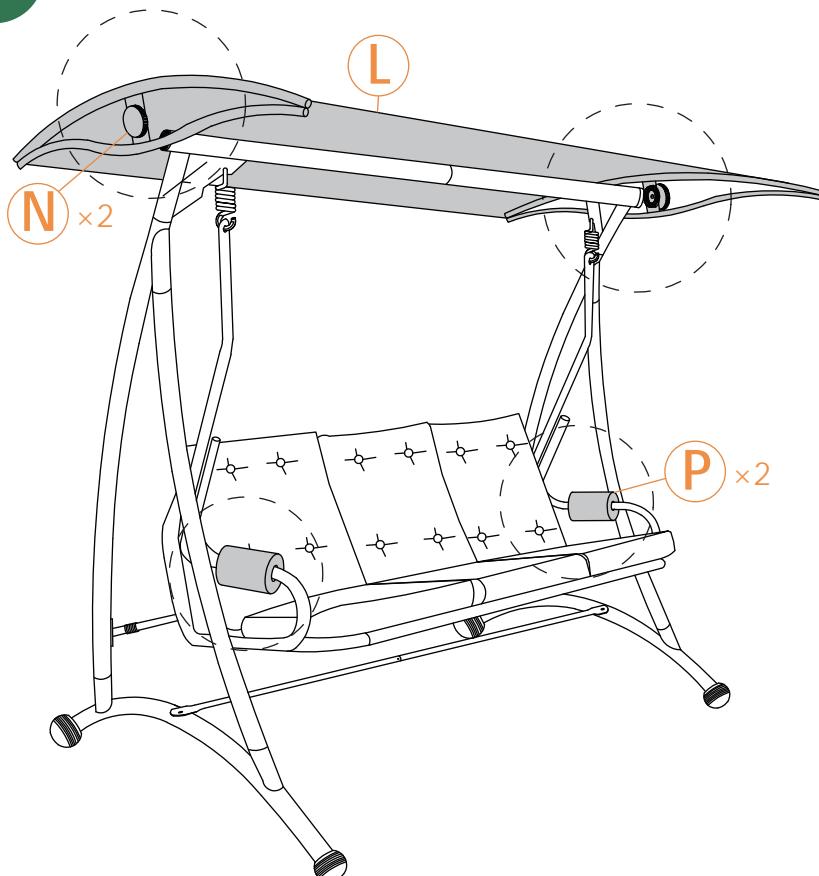

⚠ Hinweis:



Wenn der Drehknopf vollständig angezogen ist, drehen Sie das Dach bitte nicht, da sonst Schäden an der Schaukel entstehen können.

Der Winkel des Daches kann durch Anziehen und Lösen des Befestigungsknopfes #N eingestellt werden.


- Bedecken Sie die Hollywoodschaukel mit dem Dach #L.
- Befestigen Sie das Dach mit Befestigungsknopf #N.
- Befestigen Sie die Armlehnenpolster #P durch Klettverschluss nach Bedarf an den Armlehnen.

Fertig!


Zum Schluss überprüfen Sie, ob alle Schrauben fest angezogen sind, bevor Sie Ihre Schaukel benutzen. Ihre Schaukel ist erfolgreich installiert worden. Viel Spaß und probieren Sie sie aus!

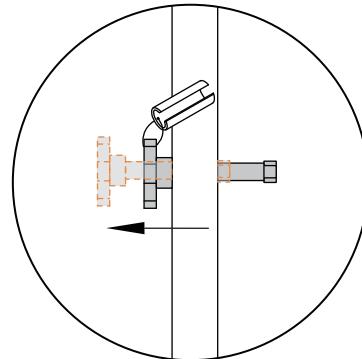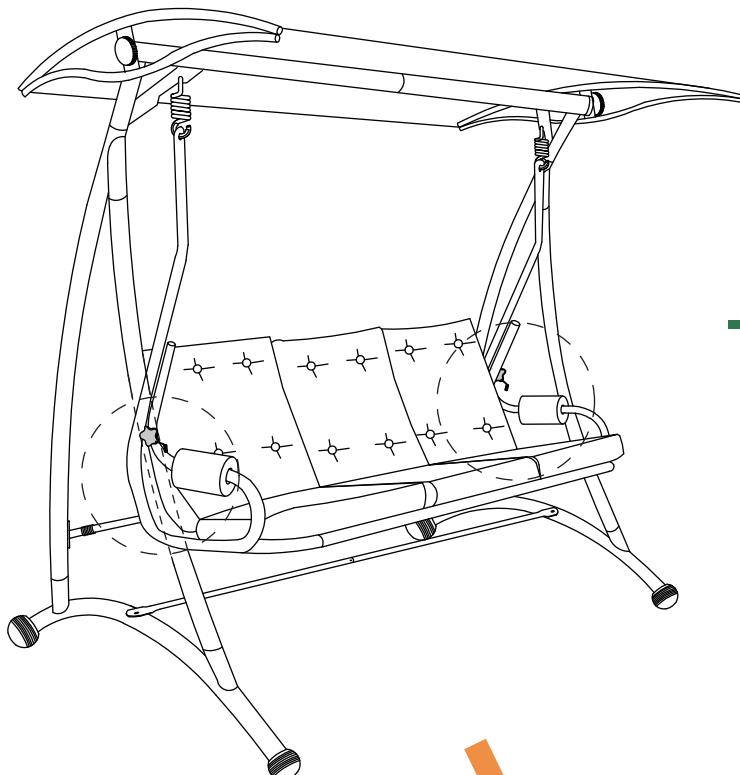

- Ziehen Sie die beiden Sternknöpfe auseinander, um die Rückenlehne herunter zu verstellen.

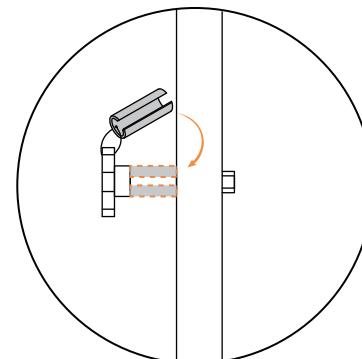

- Stecken Sie die Plastikclips zwischen die Sternknöpfe.

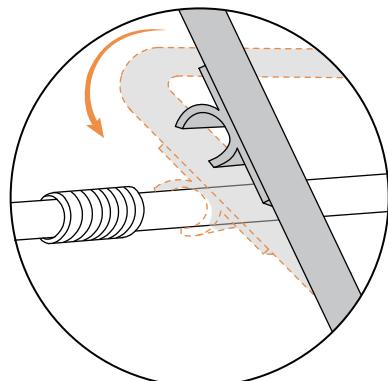

- Befestigen Sie die Rückenlehne an der Hinterstange.



V. Haftungsausschluss für Garantie

Vielen Dank für Ihr Interesse an den Produkten und Dienstleistungen von MCombo[®].

Diese beschränkte Garantie gilt für physische Güter und nur für physische Waren, die bei **MCombo[®]** gekauft wurden.

Was enthält diese beschränkte Garantie?

Diese beschränkte Garantie enthält alle Material- oder Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch während die Garantiezeit.

Während der Garantiezeit repariert oder ersetzt **MCombo[®]** kostenlos bei normaler Gebrauch und Wartung die Produkte oder Teile eines Produkts, das sich aufgrund eines unsachgemäßen Materials oder einer unsachgemäßen Verarbeitung als fehlerhaft erweist.

Wie lange hält die Garantie?

Die Garantiezeit für physische Waren, die bei **MCombo[®]** gekauft wurden, bezieht sich auf die folgende Tabelle.

Gestell der Schaukel

2 JAHR

Stoff der Schaukel

2 JAHR

Diese beschränkte Garantie enthält keine Probleme, die durch folgende Gründe verursacht werden:

Zustände, Versagen oder Schäden, die nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.

Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, können Sie uns per E-Mail fillo.de@gmail.com kontaktieren. Kontaktieren Sie uns bitte, um das Problem zu prüfen und die für Sie geeignete Lösung zu finden. Zuvor können Sie einige Fotos von Ihrem Produkt machen und diese an uns senden, damit wir Ihnen schneller und genauer antworten können.

VI. Rückgabegarantie

Alle Artikel von **MCombo[®]** werden mit einer Rückgabegarantie von 14-30 Tage geliefert. Während dieser Zeit übernehmen wir die Versandkosten für die Rücksendung und den Ersatz für die defekten und beschädigten Artikel, indem wir dem Kunden ein vorfrankiertes Rücksendeetikett oder einen Abholservice zur Verfügung stellen.

Bitte demontieren Sie den Artikel, bevor Sie ihn zurückschicken, sonst wird die Rücksendung große Kostenüberschreitung verursacht.

MCombo[®] ist nicht verantwortlich für Rücksendungen, wenn der Kunde unsere Waren aus Versehen gekauft oder seine Meinung geändert hat, andere Nicht-Qualität Probleme hat. Der Kunde ist verantwortlich für die Versandkosten, es sei denn, dass der Artikel nicht einwandfrei ist.

MCombo®

MCombo®



MCombo.de








Product Name: Hollywood Swing
Model: E6055-4025
Production Batch: 08429381117053
Country Origin: Made in China
Manufacturer: Pfillo GmbH
Address: Brehmstraße 56,
40239 Düsseldorf, Germany
E-Mail: info.de@newacmellc.com
Tel: 004921511561192









Pfillo GmbH
Brehmstraße 56, 40239 Düsseldorf, Germany
info.de@newacmellc.com
004921511561192



Zubehörteile

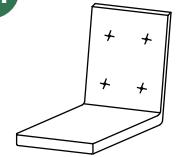A 	B 	C 	D 	E 
2x Beinstange	2x Bein(vorn)	2x Bein(hinten)	1x Balken(rechts)	1x Balken(links)
F 	G 	H 	I 	I₁ 
1x Sitz	1x Hinterstange (rechts)	1x Hinterstange (links)	1x Armlehne (rechts)	1x Armlehne (links)
J 	K 	L 	M 	N 
1x Vorderstange (rechts)	1x Vorderstange (links)	1x Dach	3x Sitzkissen	2x Befestigungsknopf
O 	P 	Q 		
4x Fußstift	2x Armlehnenpolster	2x Karabinerhaken		

Schraubengruppe

1  4x M8*75mm	2  10x M8*58mm	3  4x M6*62mm	4  1x M6*35mm	5  1x M6*30mm
6  2x M6*20mm	7  6x M6	8  14x M8	9  4x kunststoffdichtung	10  1x Doppelmaulschlüssel
11  1x Inbusschlüssel				