



BEDIENUNGSANLEITUNG

3-SITZER

HOLLYWOODSCHAUKEL

I. Über MCombo



MCombo® hat die Mission „mehr Komfort für Familien- und Reiseleben zu bringen“, die Vision „die erste Wahl und vertrauenswürdige Marke der Kunden im Bereich Outdoor-Serien zu werden“, und den Kernwert „hochwertiger Outdoor-Produkte mit hohem Standard anzubieten“. Wir wollen die Aufmerksamkeit der Menschen auf das Gartenleben im Freien wecken und ein gesünderes und komfortableres Leben zu genießen.

Diese Bedienungsanleitung ist für **3-Sitzer Hollywoodschaukel, 6055-4067** geeignet.

MCombo® behält sich das Recht vor, die hierin enthaltenen Inhalte ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren.

Bitte lesen, verstehen und befolgen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie die Schaukel zusammenbauen und verwenden. Bewahren Sie bitte dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, wenn die mögliche Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch und die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise in diesem Handbuch entsteht.

II. Sicherheitshinweise

WARNING

Für Ihre Sicherheit befolgen Sie bitte streng die Anweisungen und die richtige Reihenfolge im Handbuch, andernfalls könnte es zu Personenschäden kommen!



Zur Montage der Schaukel wird die Hilfe einer zweiten Person empfohlen.

Bevor Sie fortfahren, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise:

- Trennen und zählen Sie alle Teile und Schrauben.
- Installieren Sie das Gerät mindestens 1,8m von Hindernissen wie Zäunen, Garagen, Häusern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen entfernt.
- Ziehen Sie alle Schrauben und Muttern fest an.
Verwenden Sie niemals Elektrowerkzeuge oder übermäßige Kraft bei Montage und Anziehen von Schrauben.
- Stellen Sie das Produkt immer auf einem ebenen und stabilen Boden.
- Wir empfehlen, die Schaukel vor starkem Wind und Regen zu schützen, um die längere Lebensdauer zu gewährleisten.
- Verwenden Sie keine Kerzen, Streichhölzer oder offene Flammen in Schaukel oder in der Nähe der Schaukel.
- Bitte vermeiden Sie heftige, groß ausladende Schaukelbewegungen vor und zurück.
- Dieses Produkt ist für den Außenbereich geeignet. Bitte beachten Sie jedoch, dass bei längerem Kontakt mit Regen oder Feuchtigkeit Rostspuren entstehen können. Dies stellt keinen material- oder herstellungsbedingten Mangel dar und beeinträchtigt die Funktion nicht.
- Kinder und Jugendliche sollten die Schaukel nur unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten benutzen.

III. Wartung


- Waschen Sie die Rahmenteile und den Stoff mit milder Seife und Wasser, spülen Sie gründlich aus.
- Trocknen Sie den Rahmen vollständig ab und lassen Sie den Stoff abtropfen.
- Verwenden Sie keine Bleichmittel, Säuren oder andere Lösungsmittel auf dem Stoff oder den Rahmenteilen.
- Überprüfen Sie und ziehen Sie alle Schrauben und Befestigungselemente regelmäßig fest, um die Leistung und die Sicherheit der Schaukel zu sichern.
- Es wird empfohlen, das Produkt bei Nichtgebrauch mit einer Schutzhülle zu verstauen.

IV. Montage-Schritte

Vorbereitung





Entfernen Sie alle Schutzfolien. Legen Sie vor dem Zusammenbau alle in der Teileliste aufgeführten Teile aus, unterscheiden Sie alle. Bauen Sie die Schaukel auf ebenem Boden ein.

Tipps: Bitte halten Sie die Teile beim Anbringen der Schrauben in horizontaler Position, um eine reibunglose Montage zu gewährleisten.

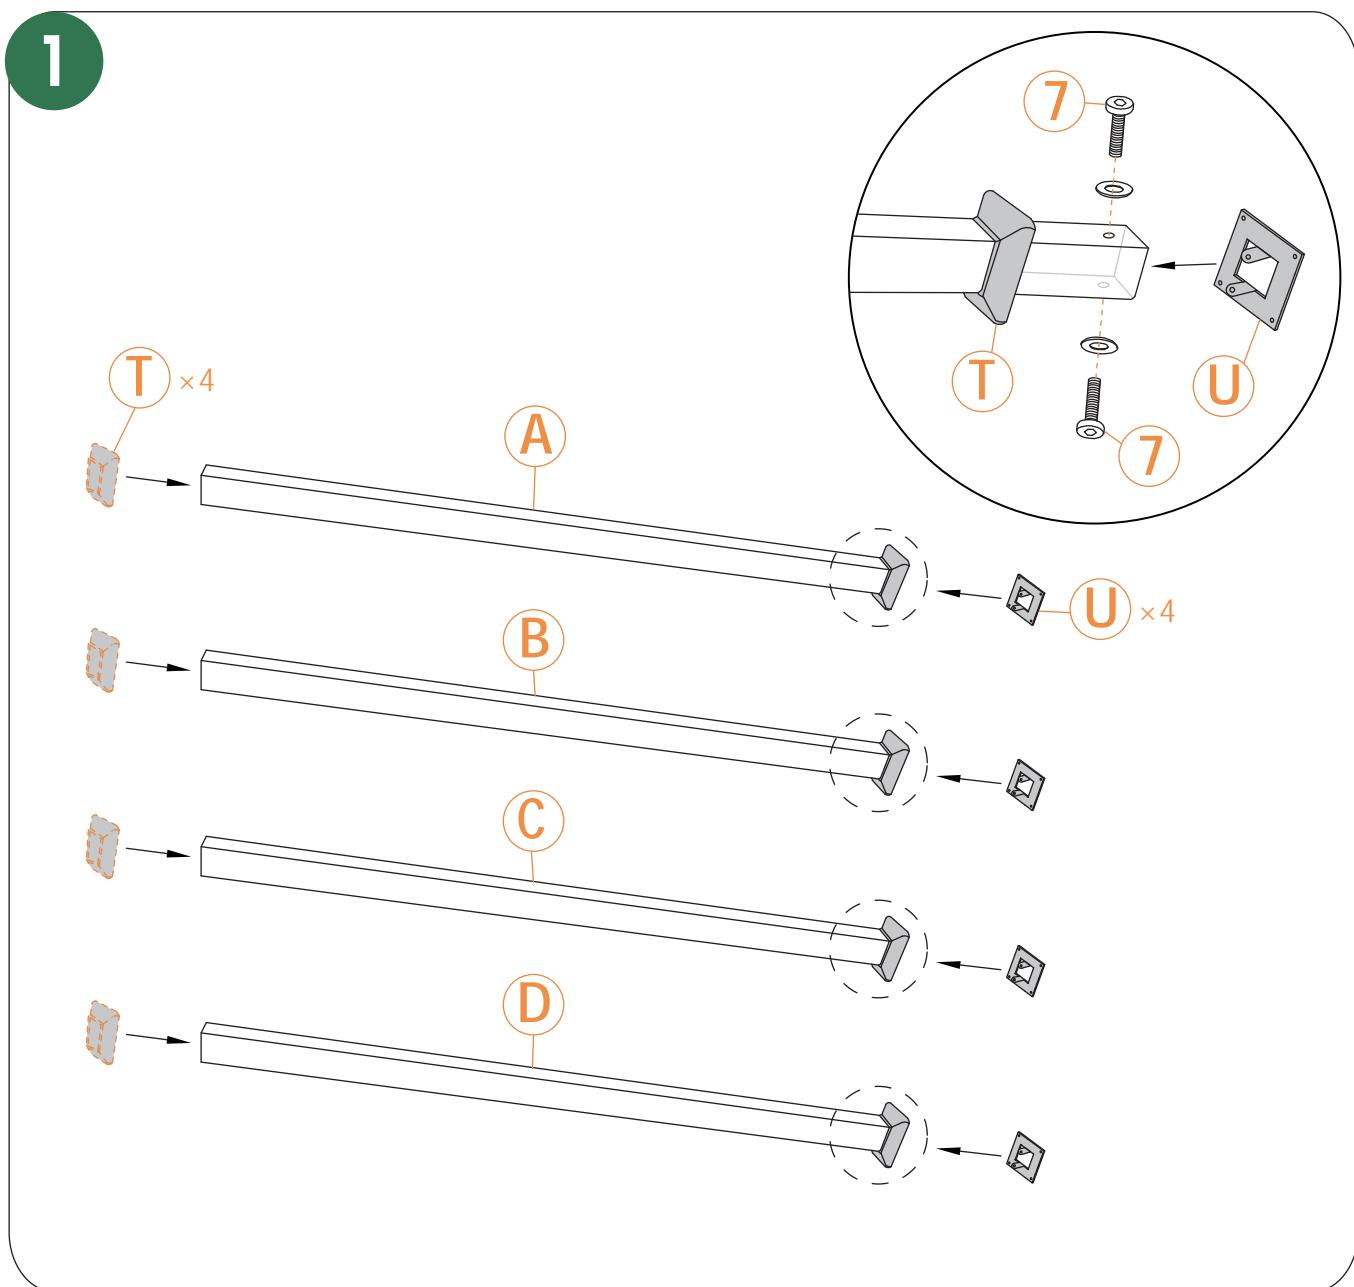


- Befestigen Sie 4 Fußplattendeckel #D von oben an den Beinen #A, #B, #C und #D.
- Befestigen Sie 4 Fußplatte #U unter den Beinen #A, #B, #C und #D.

2

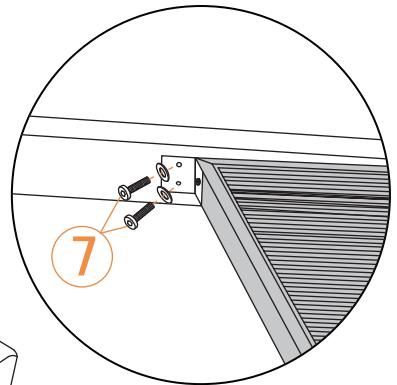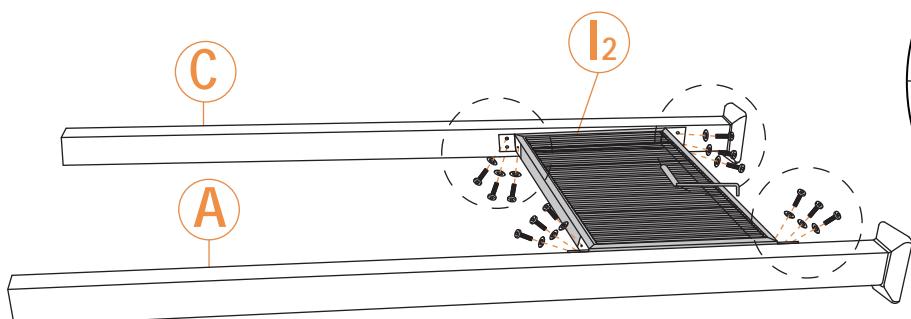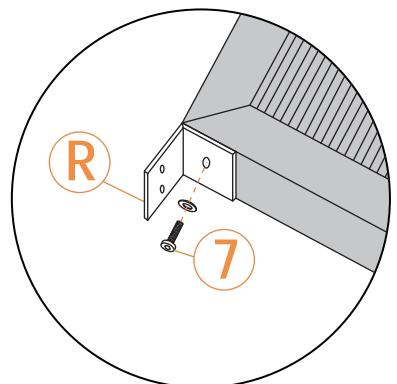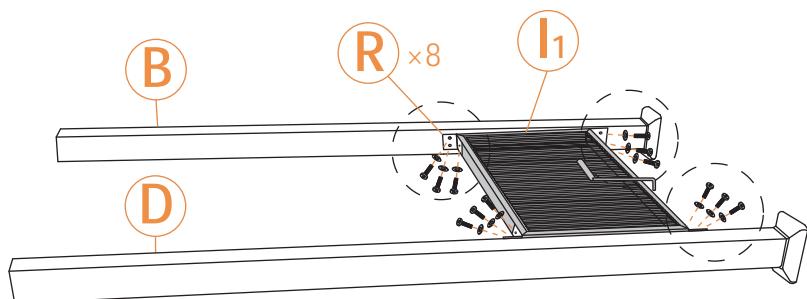

Hinweis:

Achten Sie darauf, dass die Hakenrichtung nach oben zeigt.

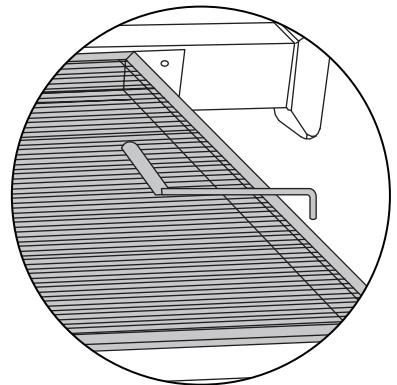




- Legen Sie die benötigten Teile flach auf den Boden.
- Befestigen Sie Seitenpanel(links) #I1 und Seitenpanel(rechts) #I2 an den Beinen.

3

⚠ Hinweis:






Ziehen Sie die Schrauben nicht fest,
bis alle Schrauben ausgerichtet sind.

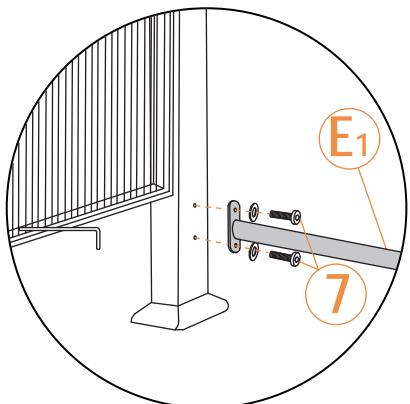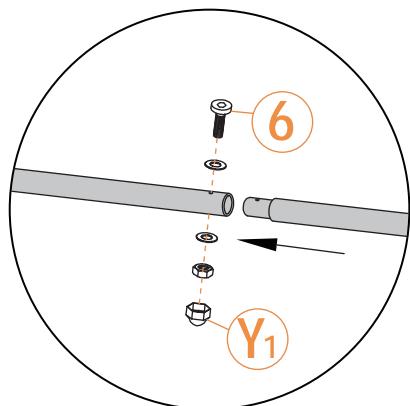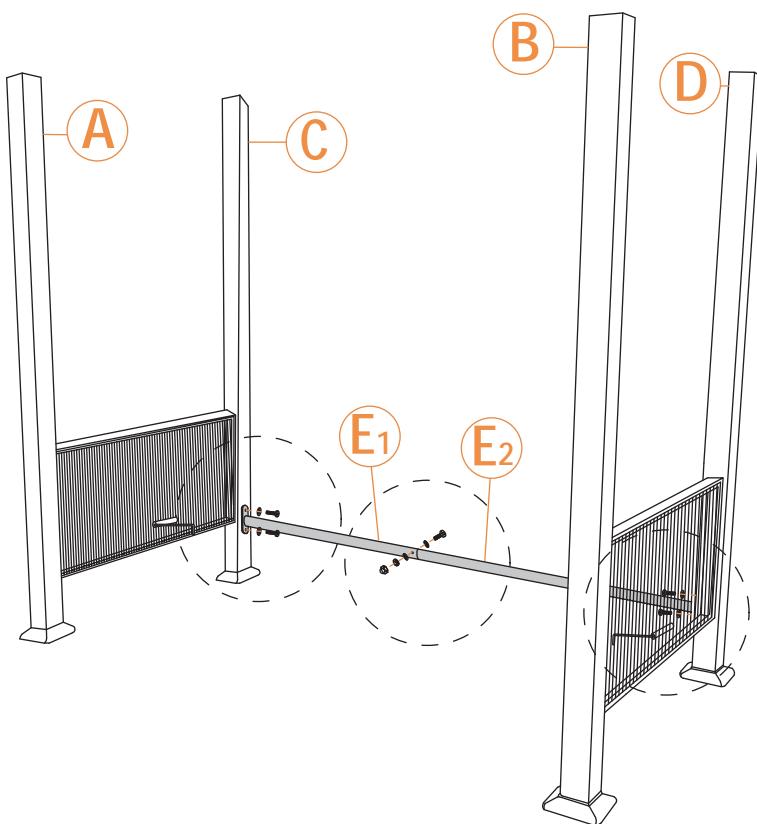

- Verbinden Sie Hinterstange(rechts) #E1 und Hinterstange(links) #E2.
- Befestigen Sie die Hinterstange an den Beinen.

4

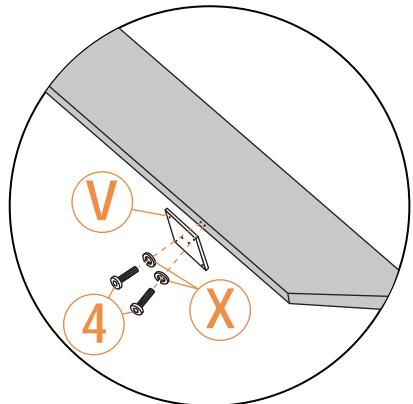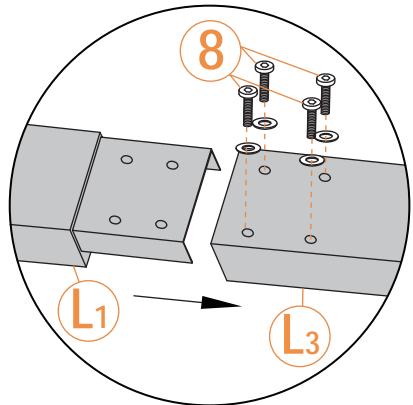
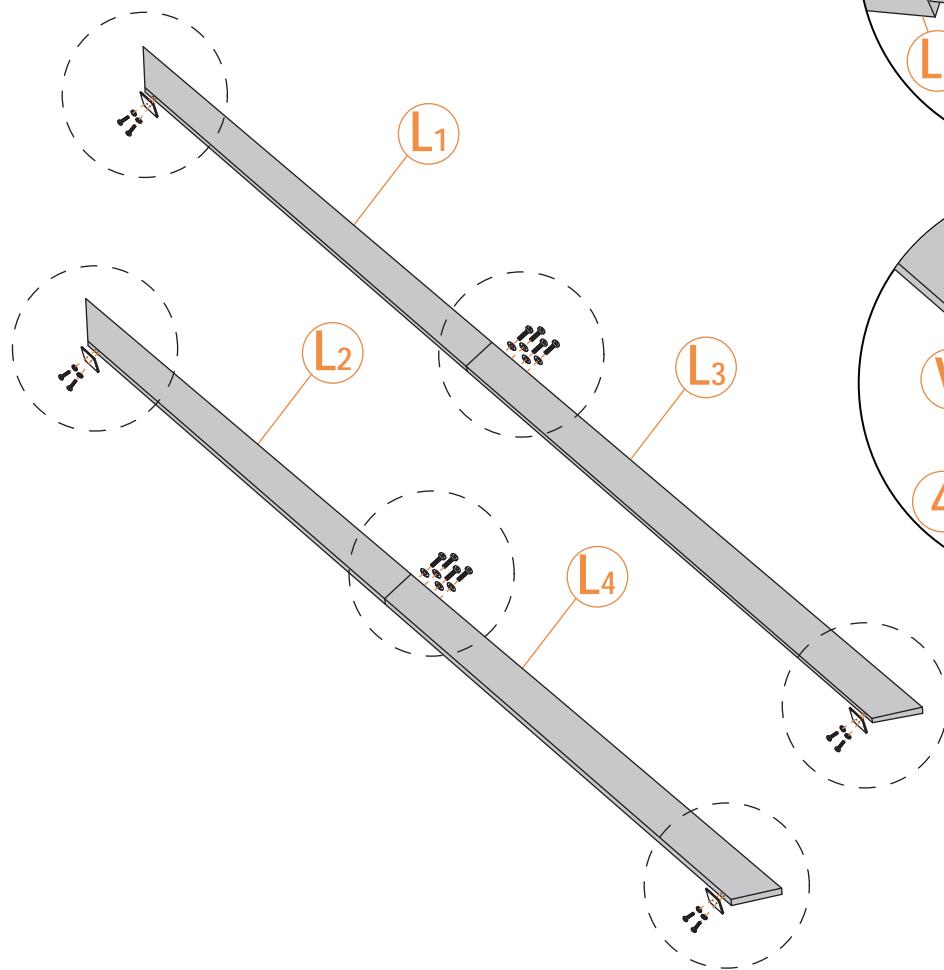


- Verbinden Sie die vorderen Oberstäbe #L1 und #L3 sowie die hinteren Oberstäbe #L2 und #L4.
- Befestigen Sie die Metallplatte #V an den Oberstäben.

5



Hinweis:

Ziehen Sie die Schrauben nicht fest,
bis alle Schrauben ausgerichtet sind.

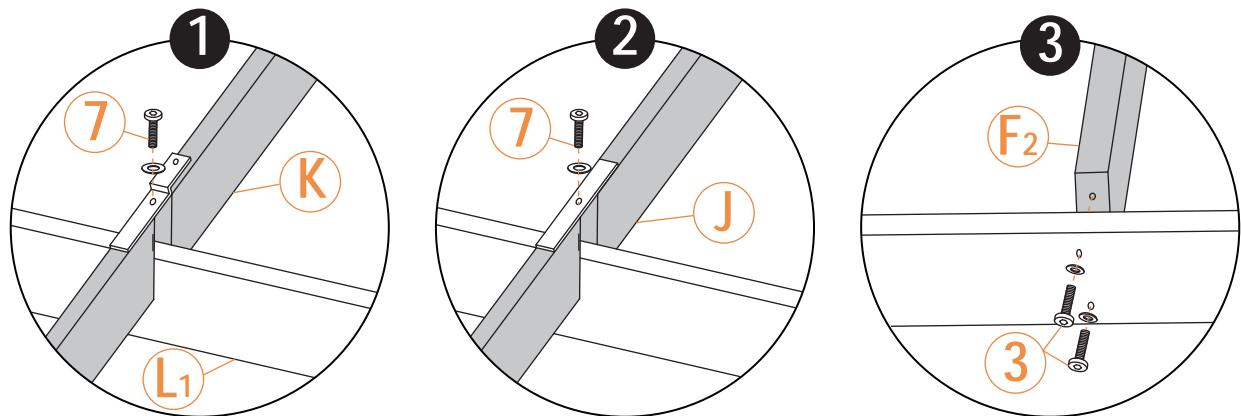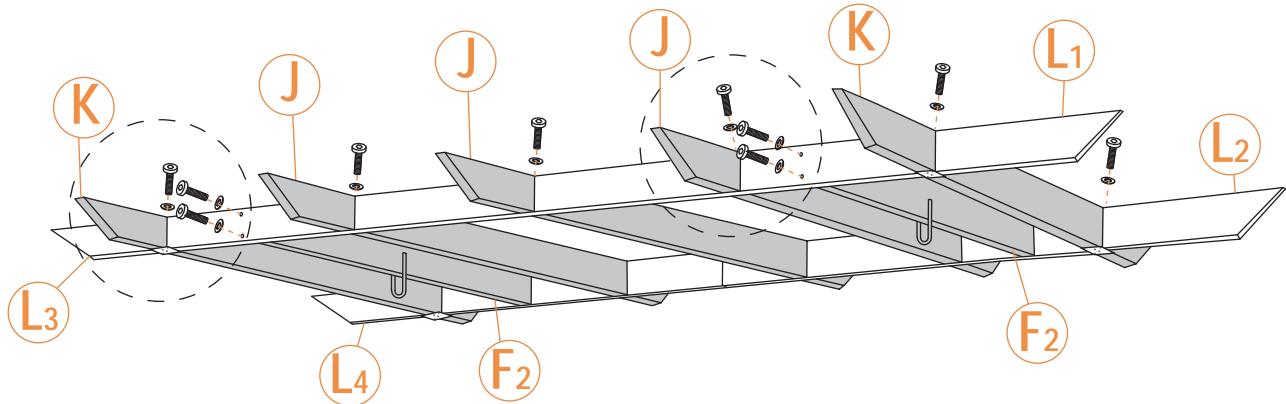



- Bauen Sie die Oberstäbe und die Oberstützstange #K, #J und #F2 zusammen.

6

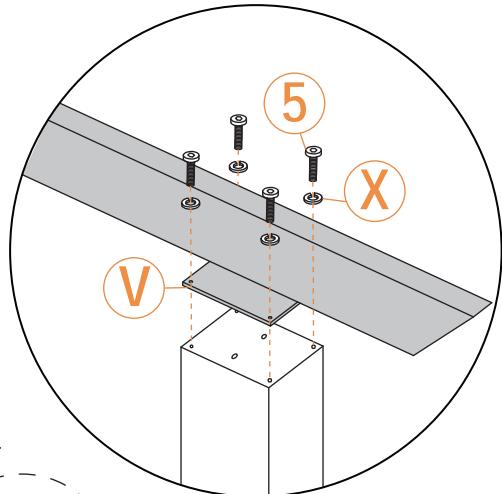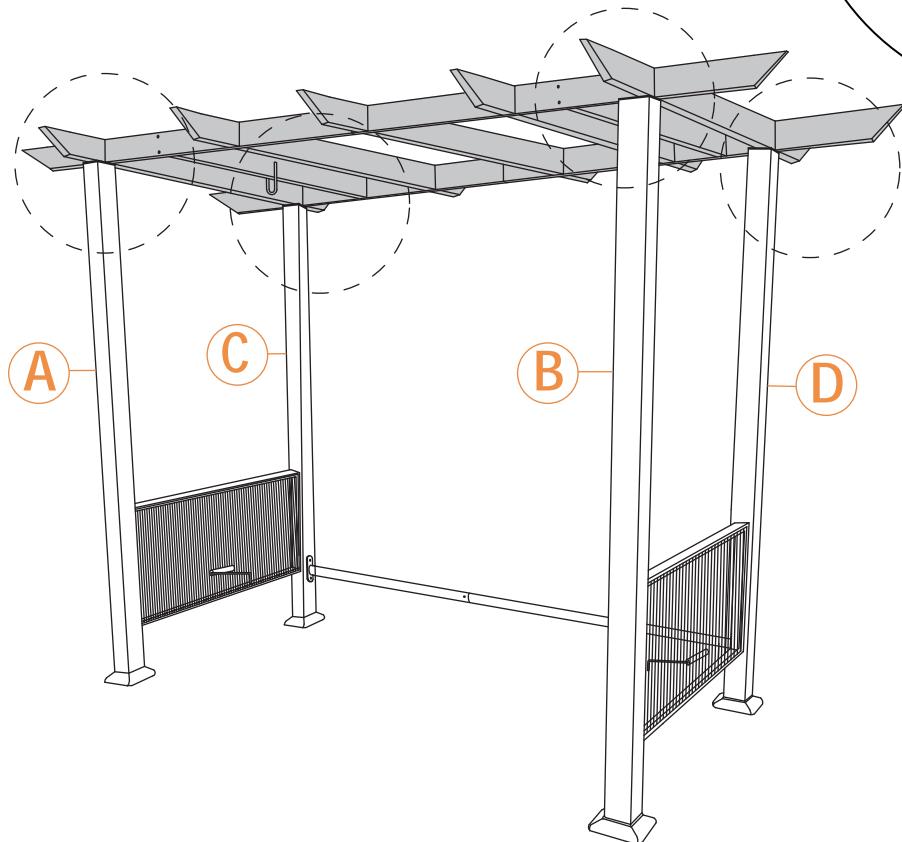

- Befestigen Sie das gesamte Dach an den Beinen.

7

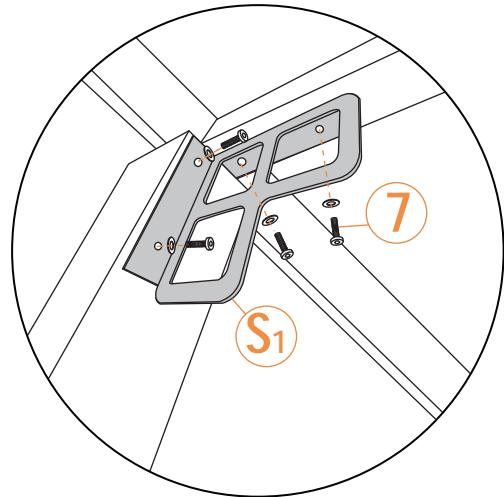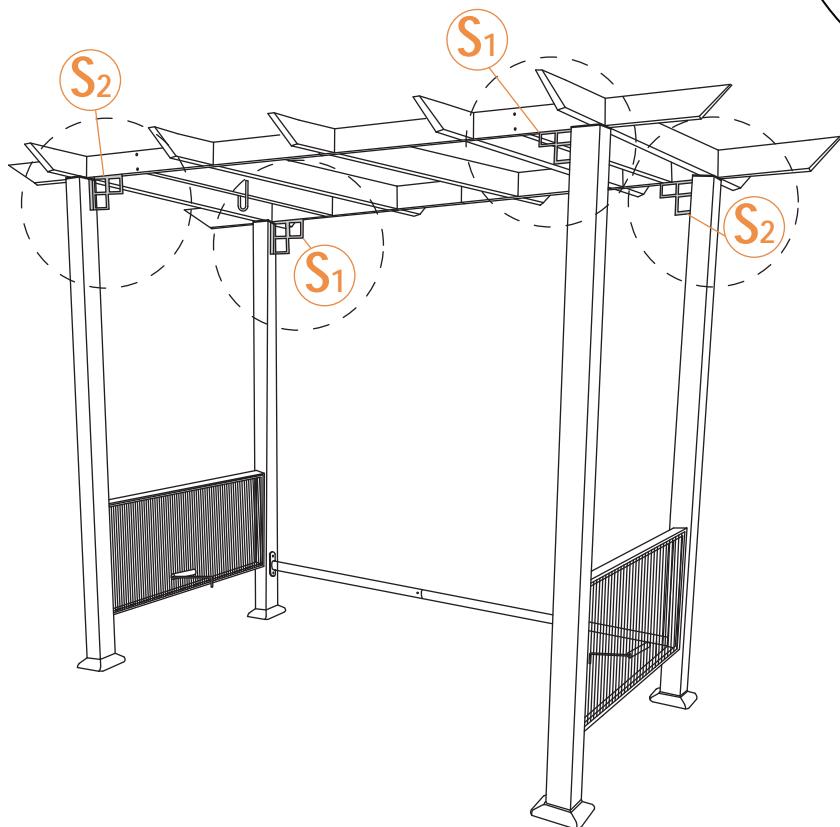


- Befestigen Sie 4 Siebbleche **#S1** und **#S2**.

8

Hinweis:




Ziehen Sie die Schrauben nicht fest,
bis alle Schrauben ausgerichtet sind.

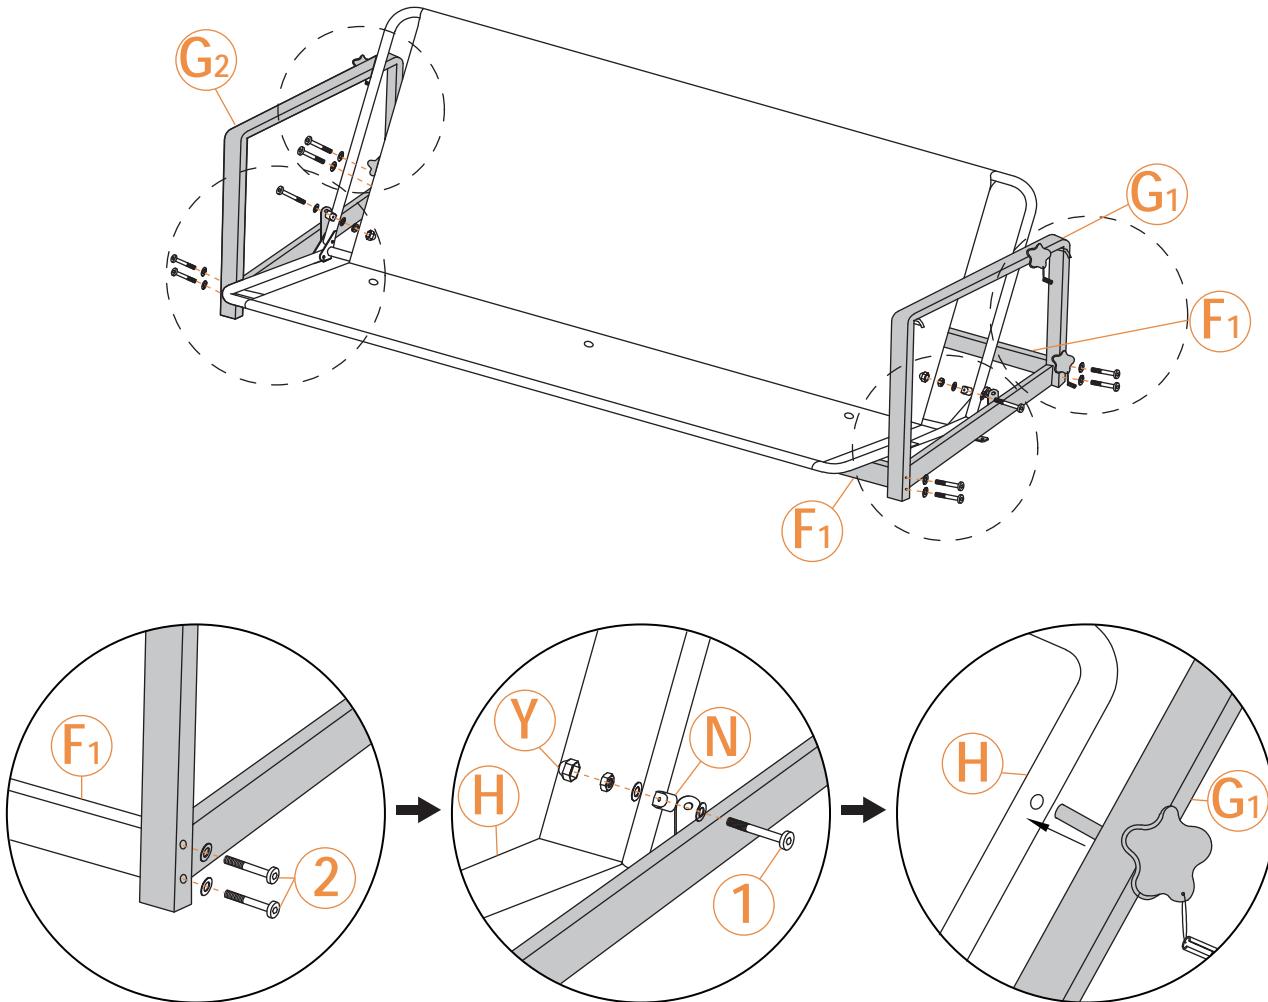



- Befestigen Sie Armlehnen #G1 und #G2 am Sitz.

9

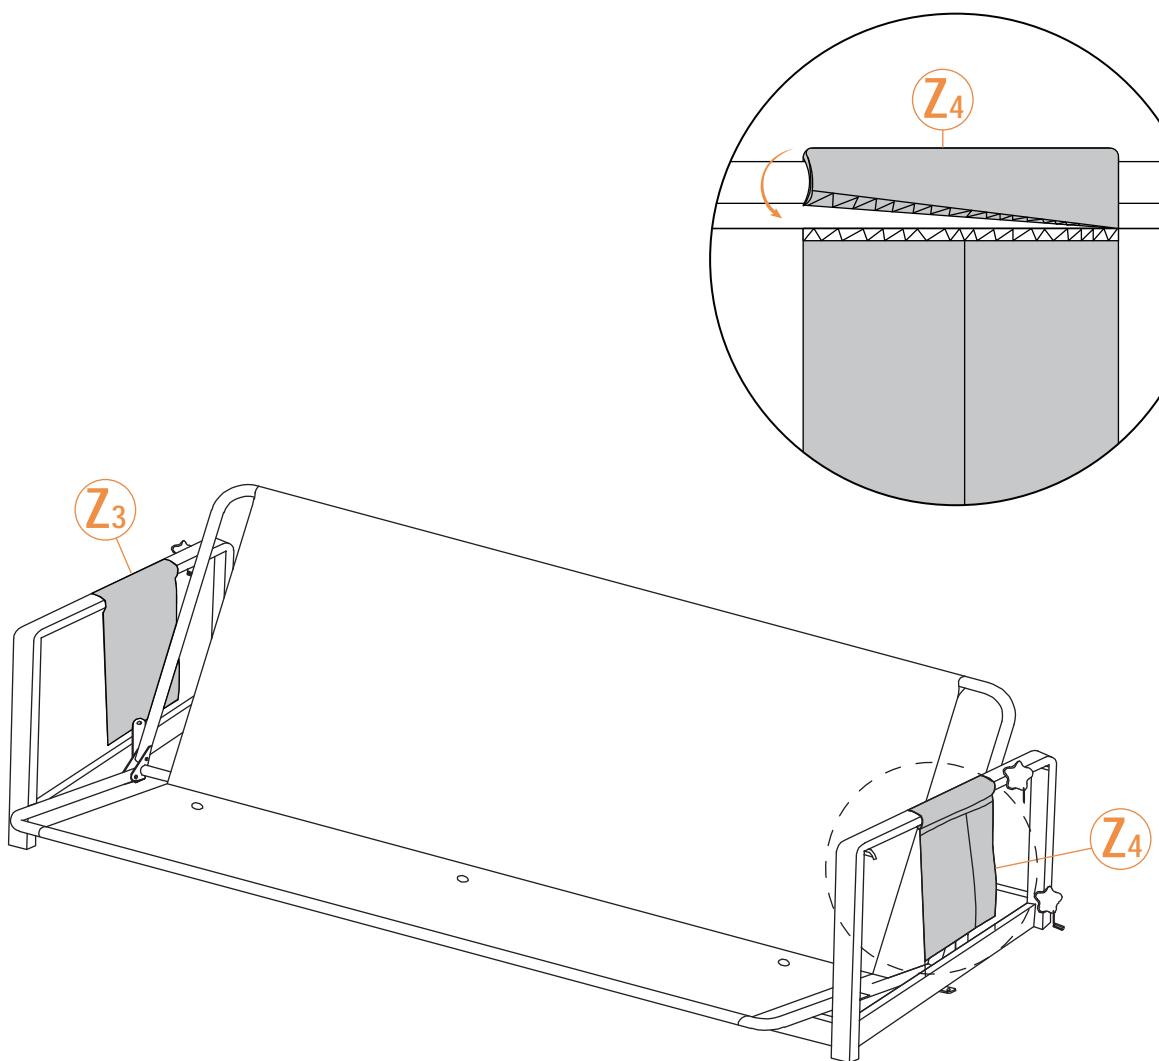





- Befestigen Sie Seitentasche #Z3 & #Z4 mit Klettverschluss an der Armlehnen.

10

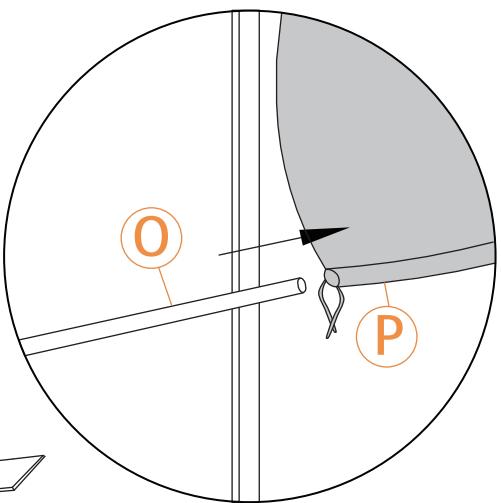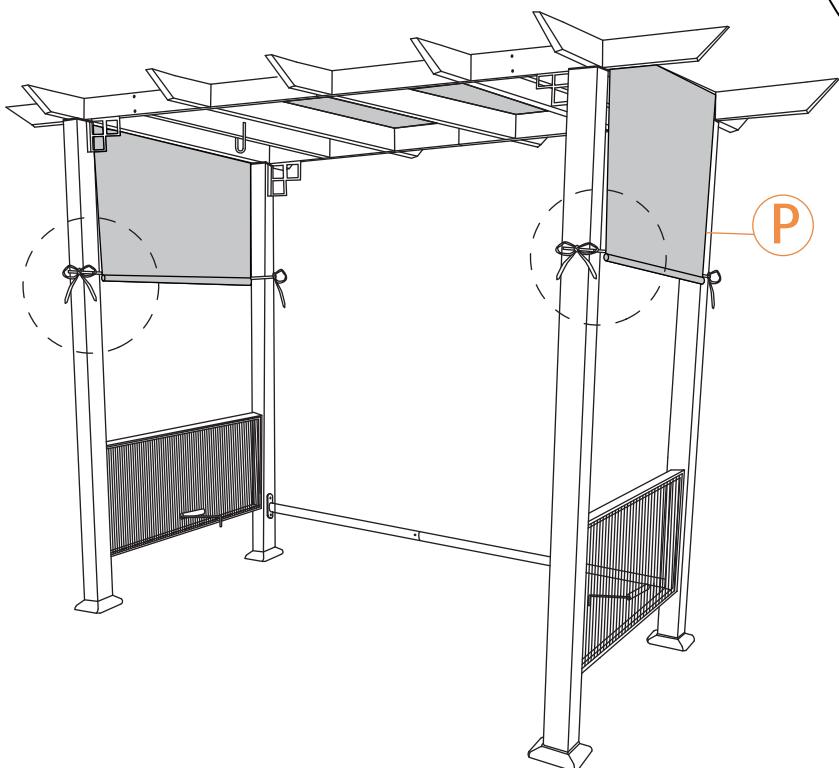



- Schieben Sie 2 Vorhangstäbe **#O** durch den Vorhangkanal.
- Befestigen Sie das Vorhang **#P** erst am Dach und binden Sie es anschließend an den Beinen fest.

11

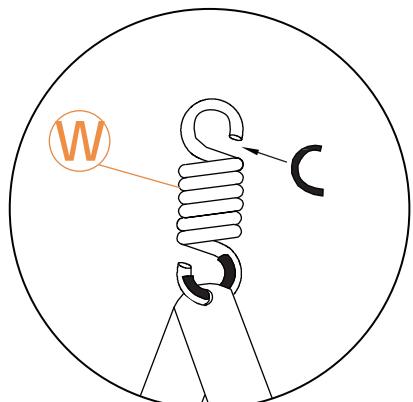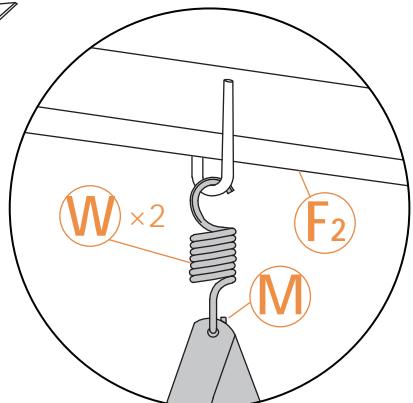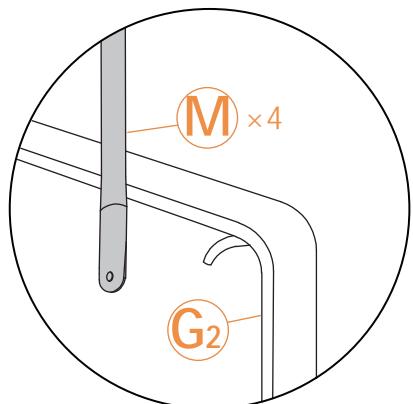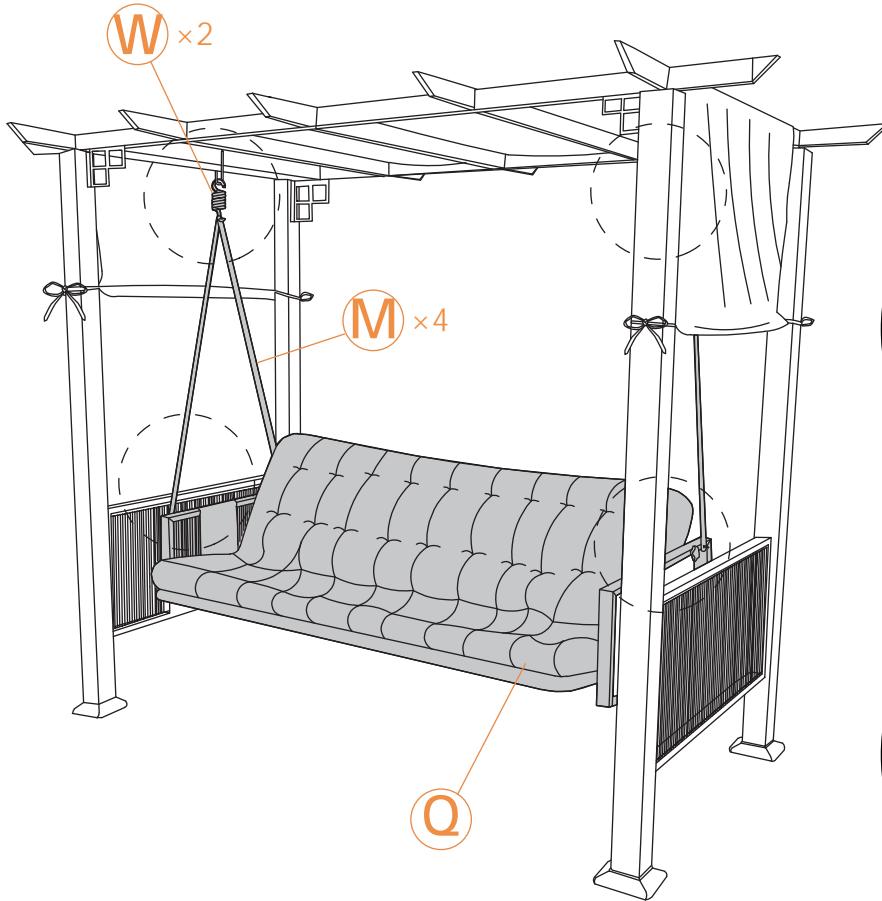

- Legen Sie das Sitzkissen #Q auf den Sitzrahmen.
- Hängen Sie den gesamten Sitz an das Dach auf.
- Stecken Sie die schwarze Stulpkappe auf den Haken.



12

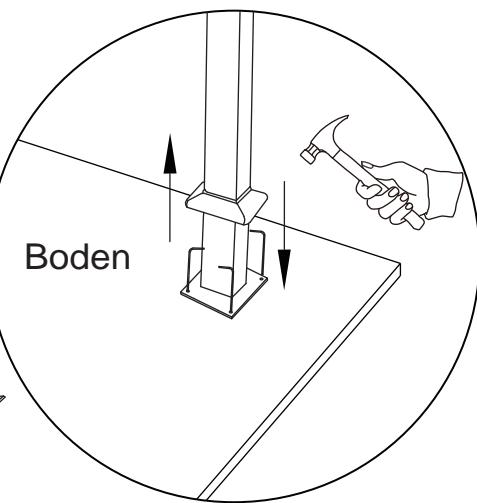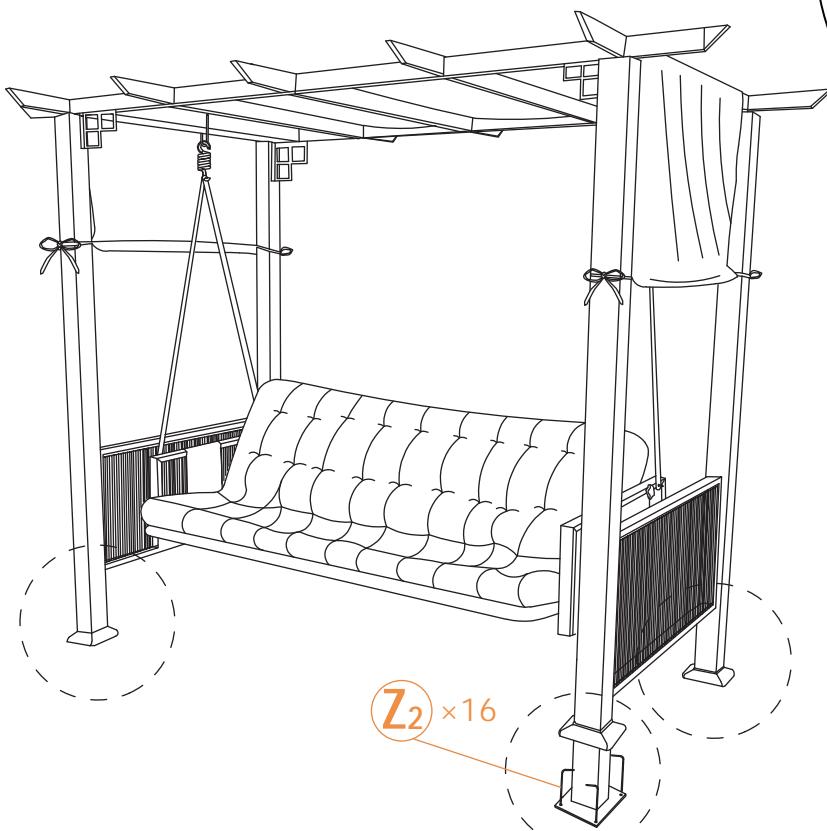


- Nach Bedarf können Sie 16 Erdanker #Z2 am Boden befestigen, um die Stabilität der Schaukel zu erhöhen.

Fertig!



Zum Schluss überprüfen Sie, ob alle Schrauben fest angezogen sind, bevor Sie Ihre Schaukel benutzen. Ihre Schaukel ist erfolgreich installiert worden. Viel Spaß und probieren Sie sie aus!

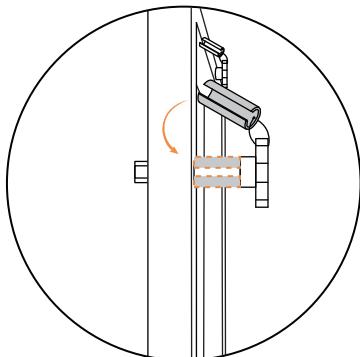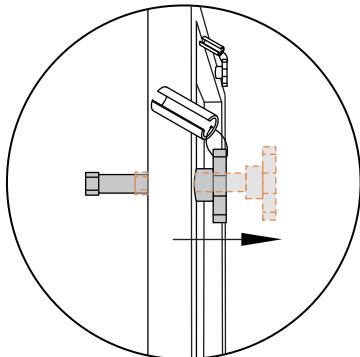

- Ziehen Sie Sternknöpfe auseinander, dann mit Plastikclips stecken.

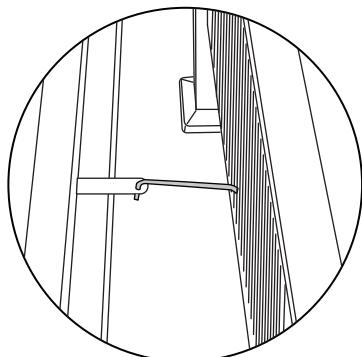

- Haken Sie beide Haken ein.

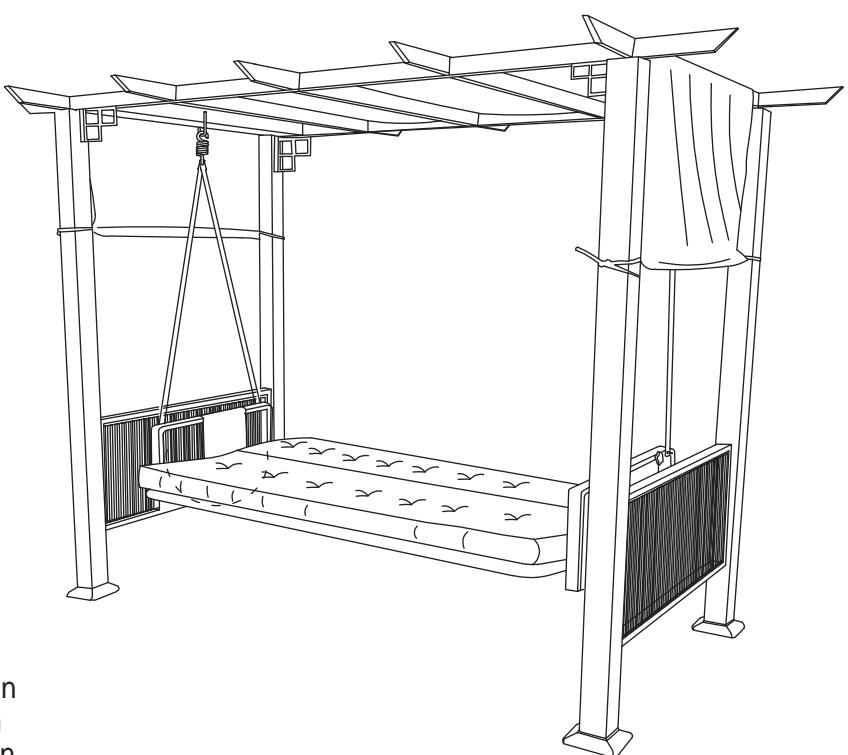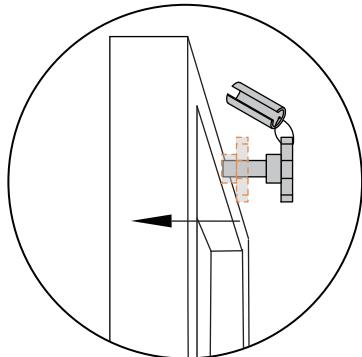

- Verstellen Sie die Rückenlehne in die Liegeposition, indem Sie den anderen Sternenknopf einstecken.

V. Haftungsausschluss für Garantie

Vielen Dank für Ihr Interesse an den Produkten und Dienstleistungen von MCombo[®].

Diese beschränkte Garantie gilt für physische Güter und nur für physische Waren, die bei **MCombo[®]** gekauft wurden.

Was enthält diese beschränkte Garantie?

Diese beschränkte Garantie enthält alle Material- oder Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch während die Garantiezeit.

Während der Garantiezeit repariert oder ersetzt **MCombo[®]** kostenlos bei normaler Gebrauch und Wartung die Produkte oder Teile eines Produkts, das sich aufgrund eines unsachgemäßen Materials oder einer unsachgemäßen Verarbeitung als fehlerhaft erweist.

Wie lange hält die Garantie?

Die Garantiezeit für physische Waren, die bei **MCombo[®]** gekauft wurden, bezieht sich auf die folgende Tabelle.

Gestell der Schaukel

2 JAHR

Stoff der Schaukel

2 JAHR

Diese beschränkte Garantie enthält keine Probleme, die durch folgende Gründe verursacht werden:

Zustände, Versagen oder Schäden, die nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.

Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, können Sie uns per E-Mail pfillo.de@gmail.com kontaktieren. Kontaktieren Sie uns bitte, um das Problem zu prüfen und die für Sie geeignete Lösung zu finden. Zuvor können Sie einige Fotos von Ihrem Produkt machen und diese an uns senden, damit wir Ihnen schneller und genauer antworten können.

VI. Rückgabegarantie

Alle Artikel von **MCombo[®]** werden mit einer Rückgabegarantie von 14-30 Tage geliefert. Während dieser Zeit übernehmen wir die Versandkosten für die Rücksendung und den Ersatz für die defekten und beschädigten Artikel, indem wir dem Kunden ein vorfrankiertes Rücksendeetikett oder einen Abholservice zur Verfügung stellen.

Bitte demontieren Sie den Artikel, bevor Sie ihn zurückschicken, sonst wird die Rücksendung große Kostenüberschreitung verursacht.

MCombo[®] ist nicht verantwortlich für Rücksendungen, wenn der Kunde unsere Waren aus Versehen gekauft oder seine Meinung geändert hat, andere Nicht-Qualität Probleme hat. Der Kunde ist verantwortlich für die Versandkosten, es sei denn, dass der Artikel nicht einwandfrei ist.

MCombo®

MCombo®



MCombo.de

Product Name: Hollwood Swing
Model: E6055-4067
Production Batch: 08429381117022
Country Origin: Made in China
Manufacturer: Pfillo GmbH
Address: Brehmstraße 56,
40239 Düsseldorf,Germany
E-Mail: info.de@newacmelc.com
Tel: 004921511561192
























Pfillo GmbH
Brehmstraße 56,40239 Düsseldorf,Germany
info.de@newacmelc.com
004921511561192










FR
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À RÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI
BAC DE TRI



Zubehörteile

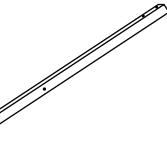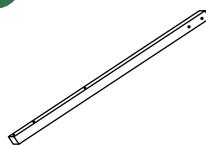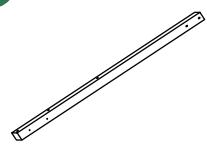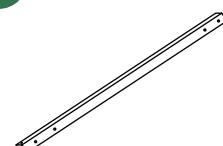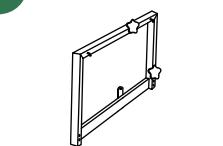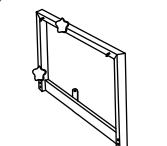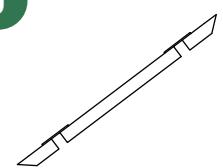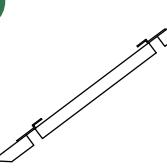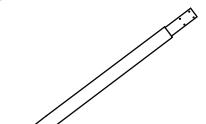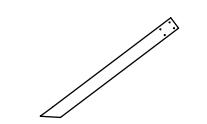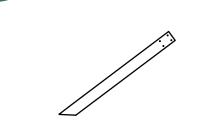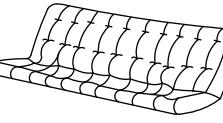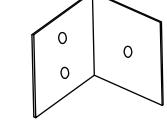				
1x Vorderbein(rechts)	1x Vorderbein(links)	1x Hinterbein(rechts)	1x Hinterbein(links)	1x Hinterstange (rechts)
				
1x Hinterstange (links)	2x Stützstange	2x Hakenstange	1x Armlehne (links)	1x Armlehne (rechts)
				
1x Sitz	1x Seitenpanel (links)	1x Seitenpanel (rechts)	3x Oberstab	2x Oberstützstange
				
1x Vordere Oberstab (rechts)	1x hinter Oberstab (rechts)	1x Vordere Oberstab (links)	1x hinter Oberstab (links)	4x Schaukelstange
				
2x Abstandshalter	2x Vorhangstab	1x vorhang	1x Sitzpolster	8x Metallwinkel
				
2x Siebblech I	2x Siebblech II	4x Fußplattendeckel	4x Fußplatte	4x Metallplatte
				
2x Karabinerhaken	16x Erdanker	1x Seitentasche (rechts)	1x Seitentasche (links)	

Schraubengruppe

1  2x M8*55mm	2  8x M8*55mm	3  8x M8*40mm	4  8x M8*20mm	5  16x M8*15mm
6  1x M6*35mm	7  62x M6*15mm ① 70x M6	8  8x M6*10mm	9  ① 40x M8	X  ① 24x M8
Y  2x M8	Y₁  1x M6	Z  1x Doppelmaulschlüssel	Z₁  1x Inbusschlüssel	