


# **TROCKENHAUBE**

## **— MONTAGEANLEITUNG —**

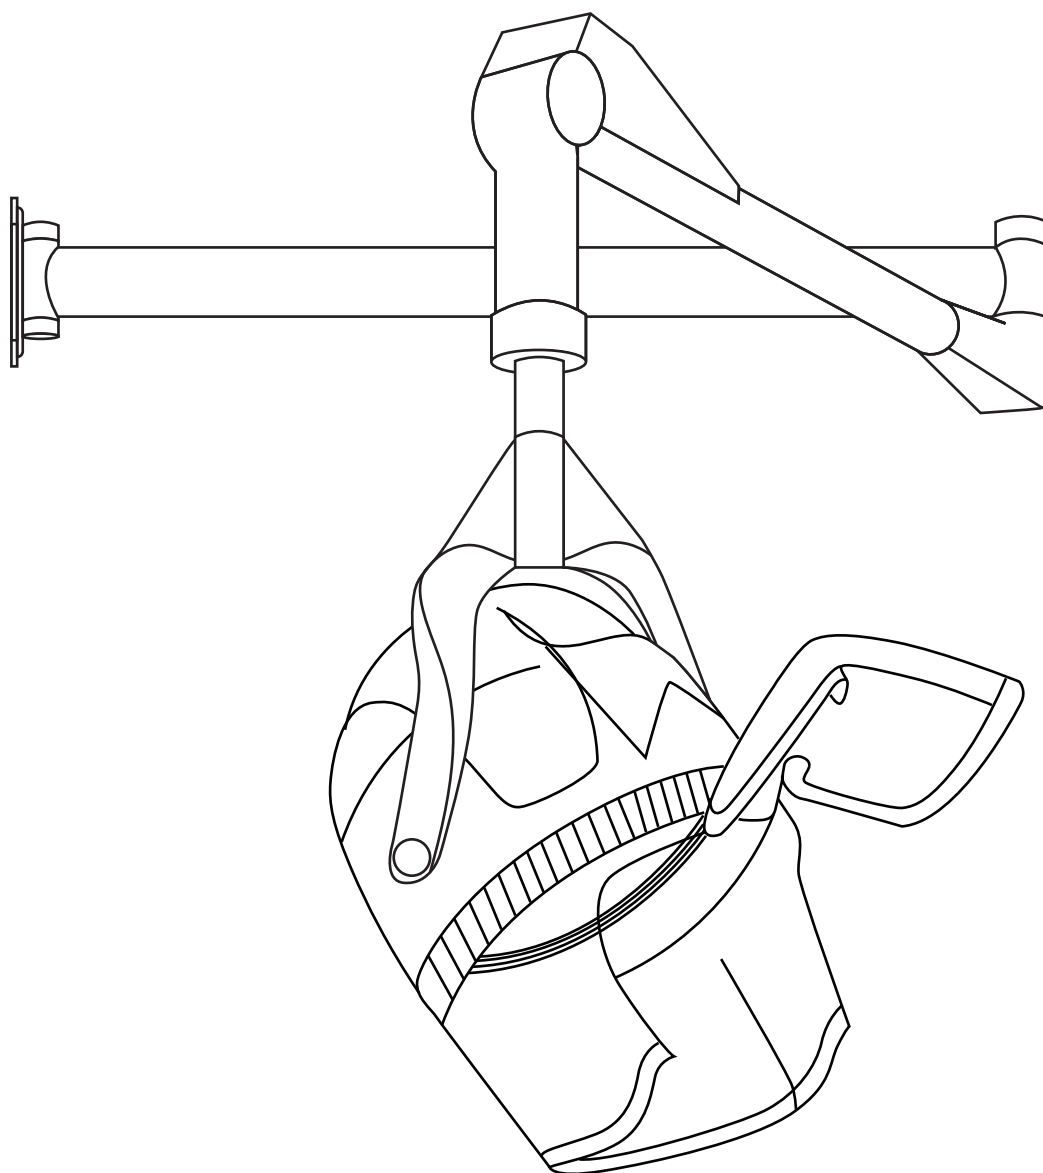

# FUNKTIONEN UND BEDIENUNGSANLEITUNG

## FEATURES UND FUNKTIONEN:

- Die Maschine verfügt über ein Temperaturregelsystem, das zuverlässig und verschleißarm ist.
- Die Heizeinheit besteht aus Edelstahl und ist somit äußerst langlebig.
- Die Maschine bietet Funktionen für Warmwellen, Föhnen, Haarbehandlungen und punktuelle Pflege.
- Die Temperatur nahe der Heizröhre kann bis zu 75 °C erreichen.


## BEDIENUNGSANLEITUNG:

- Schalten Sie das Gerät ein, drehen Sie den Zeitschalter nach rechts, um die gewünschte Zeit einzustellen, und drehen Sie den Temperaturregler, um die gewünschte Temperatur einzustellen.
- Um das Gerät schnell aufzuheizen, sollte der Temperaturregler auf die höchste Stufe gedreht werden; sobald die Temperatur erreicht ist, kann er wieder auf eine geeignete Stufe zurückgedreht werden.

## WICHTIGESICHERHEITSHINWEISE:

- Stellen Sie sicher, dass die Hauptrahmenverbindungen festgezogen sind, bevor Sie die Maschine zusammenbauen.
- Führen Sie das innere Gleitrohr nicht alleine in das Stützrohr ein, da es herausspringen und Verletzungen verursachen könnte.
- Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn sie nicht ordnungsgemäß funktioniert oder das Netzkabel abgenutzt ist. Die Maschine muss von einem professionellen Wartungspersonal oder an einem dafür vorgesehenen Ort gewartet werden.
- Drehen Sie den Temperaturregler mindestens eine Minute lang auf die Position „COOL“, bevor Sie den „POWER“-Schalter (roter Schalter in der Mitte) ausschalten.

# ABGLEICH DER BALANCE

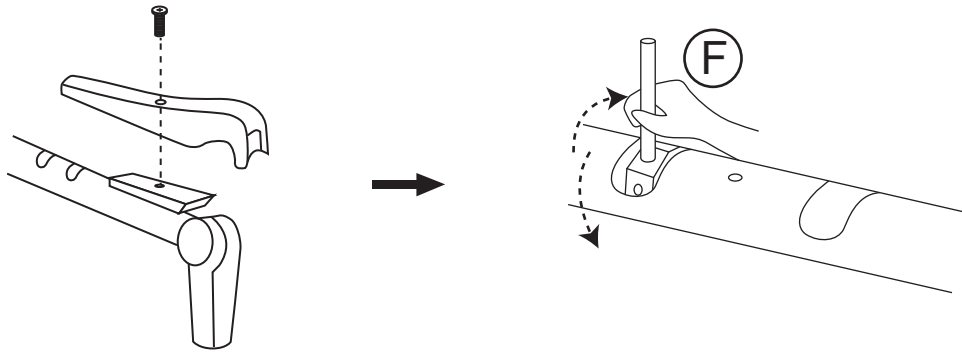

Falls der Hängarm nach oben oder unten von der eingestellten Position abweicht, können Sie die interne Balance-Spannung anpassen:

Entfernen Sie die Armabdeckung, indem Sie die Schraube lösen.

Drehen Sie mit dem Stift (#F) die Balance-Einstellmutter im Inneren des Arms:

- Wenn der Arm nach unten sinkt, drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Spannung zu erhöhen.
- Wenn der Arm nach oben steigt, drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Spannung zu verringern.

Setzen Sie die Abdeckung nach der Einstellung wieder auf.

## SICHERHEITS- UND GEFAHRENHINWEISE

| Risikotyp                      | Beschreibung                                                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Unzureichende Wandbefestigung  | Kann Herunterfallen und Verletzungen verursachen.                     |
| Lose Schrauben                 | Vibration lockert mit der Zeit Schrauben.                             |
| Beeinträchtigung durch den Arm | Unsachgemäße Bedienung kann zu Kollisionen oder Verbrennungen führen. |

## WARTUNGSEMPFEHLUNG

- Überprüfen Sie die Wandhalterung und die Schrauben alle 3–6 Monate.
- Wenn sich die Wand- oder Deckenkonstruktion verändert, überprüfen Sie die Tragfähigkeit erneut.
- Stellen Sie den Betrieb sofort ein, wenn sich etwas lockert oder ungewöhnliche Geräusche auftreten.

# CHECKLISTE VOR DER MONTAGE

## ZWECK DER ÜBERPRÜFUNG:

- Vor der Installation muss unbedingt die Art der Wand- oder Deckenkonstruktion sowie deren Tragfähigkeit überprüft werden.
- Die Festigkeit der verschiedenen Wandmaterialien variiert stark; eine unsachgemäße Installation kann dazu führen, dass das Gerät herunterfällt und Personen verletzt werden.
- Führen Sie vor der Installation stets eine gründliche Überprüfung der Wand durch. Die Wand muss tragfähig und ausreichend stabil sein, um das gesamte Gewicht des Aufhängearms und des Trocknerkopfes zu tragen.


## PRÜFVERFAHREN:

- Verwenden Sie einen Balkensucher, um die Holz- oder Metallbalken in der Wand zu lokalisieren.
- Klopfen Sie auf die Wandoberfläche oder verwenden Sie eine kleine Schraube, um die Dichte zu prüfen und sicherzustellen, dass es sich um eine solide Struktur handelt.
- Messen Sie den Abstand zwischen den Stützen (in der Regel 41 cm oder 61 cm), um sicherzustellen, dass die Halterung ordnungsgemäß verankert werden kann.
- Prüfen Sie bei Beton- oder Ziegelwänden auf Risse, Hohlräume oder Schwachstellen.
- Wenn Sie sich hinsichtlich der Wandstruktur unsicher sind, konsultieren Sie einen zugelassenen Installateur oder Statiker, bevor Sie fortfahren.

## EIGNUNG FÜR WANDTYPEN


| Wandtyp                        | Tragfähigkeit | Eignung                        | Montagehinweise                                     |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Holzständerwerk + Gipskarton   | Gut           | Empfohlen (✓)                  | Ständer lokalisieren und mit Schrauben verankern    |
| Beton- oder Ziegelwand         | Ausgezeichnet | Empfohlen (✓)                  | Spreiz- oder chemische Dübel verwenden              |
| Metallständerwerk              | Mäßig         | Verwendung mit Verstärkung (✓) | Horizontalen Holzbalken oder Metallstütze anbringen |
| Nur Gipskarton                 | Schlecht      | Nicht geeignet (✗)             | Keine strukturelle Stütze – Montage verboten        |
| Akustik- oder abgehängte Decke | Sehr schwach  | Verboten (✗)                   | Nicht für die Aufnahme von Lasten ausgelegt         |

# TECHNISCHE DATEN

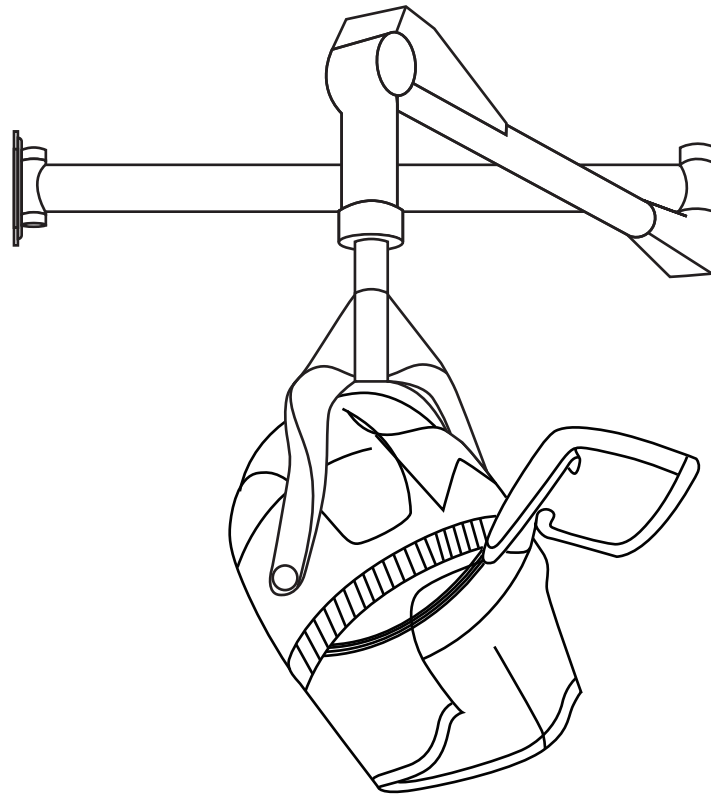

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Länge des vorderen Arms:      | 78 cm     |
| Länge des hinteren Arms:      | 78 cm     |
| Größe des Trocknerkopfes (Ø): | 30 cm     |
| Nettogewicht:                 | 9 kg      |
| Bruttogewicht:                | 11.3 kg   |
| Spannung:                     | 220–240 V |
| Leistung:                     | 1100 W    |

# VORBEREITUNGEN VOR DER INSTALLATION

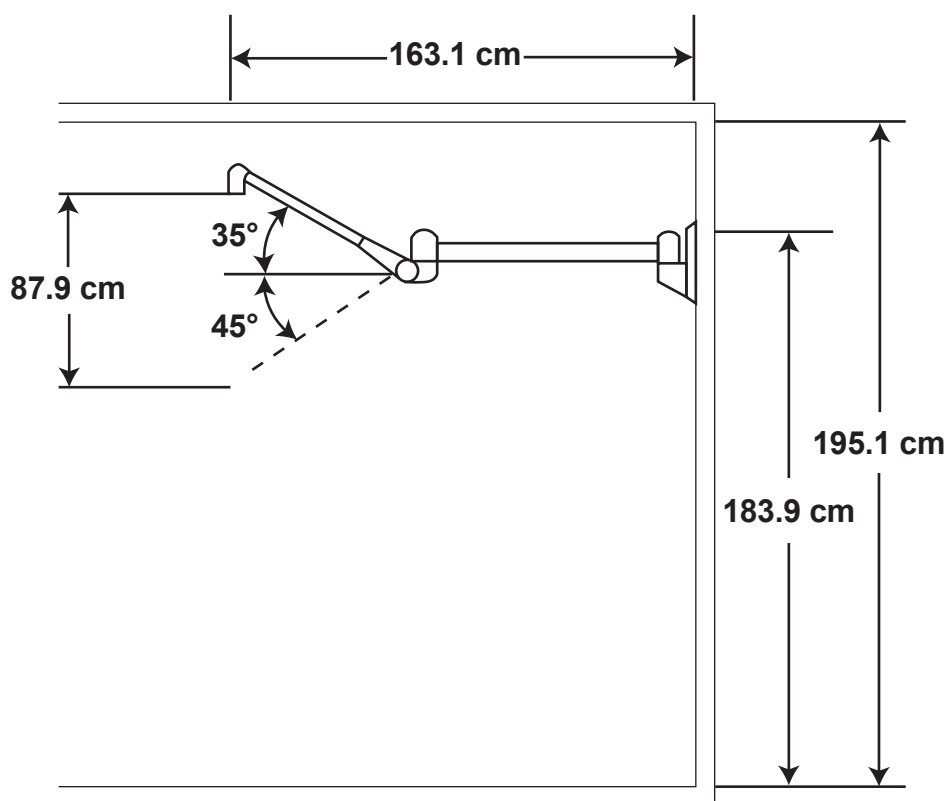

## ÜBERPRÜFUNG DER WAND:

Die Wand muss eine tragende Wand sein und stabil genug, um das gesamte Gewicht sowohl der Aufhängevorrichtung als auch des Trocknerkopfes zu tragen.  
- Die genauen Schritte finden Sie auf Seite 3.

## HÖHE:

Empfohlene Höhe für die Wandmontage  
(vom Boden bis zur Unterkante der Wandhalterung): 183.9 cm - 195.1 cm  
Stellen Sie sicher, dass das Gerät in der höchsten Position nicht an die Decke oder andere Möbel stößt.


## STROMVERSORGUNG:

Installieren Sie eine Steckdose in einem Abstand von maximal 50 cm zur Wandhalterung.


Stromversorgung: 220–240 V Wechselstrom, 60 Hz.

Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass eine ordnungsgemäße Erdung und elektrische Sicherheit gewährleistet sind.

**Sollten Teile fehlen oder Schwierigkeiten bei der Installation auftreten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an MCombo Kundenservice (pfillo@gmail.com)**

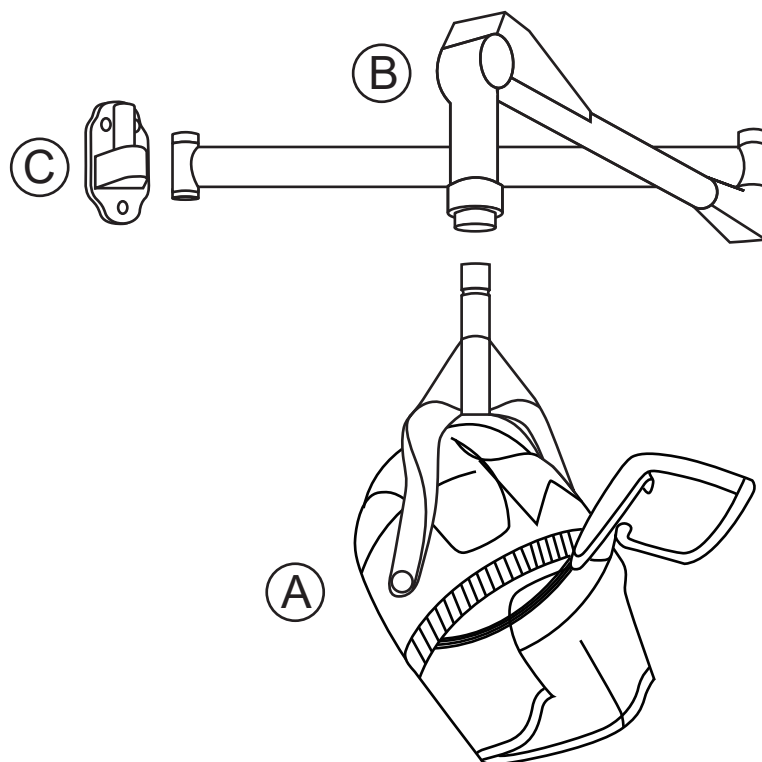


**(A)**

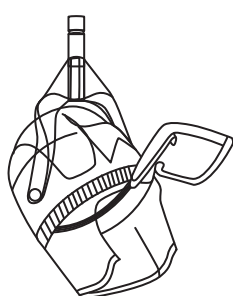

Trocknerkopf 1X

**(B)**

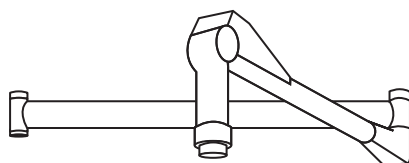

Hängebügel 1X

**(C)**



Wandbefestigung 1X

**(D)**



Ø13×65mm 3X

**(E)**



Ø11×100mm 3X

**(F)**




Stift 1X

**Die anderen Schrauben sind am Trocknerkopf vorinstalliert.**

1

Markieren Sie die entsprechenden Bohrlöcher für die Wandbefestigung an der Wand.


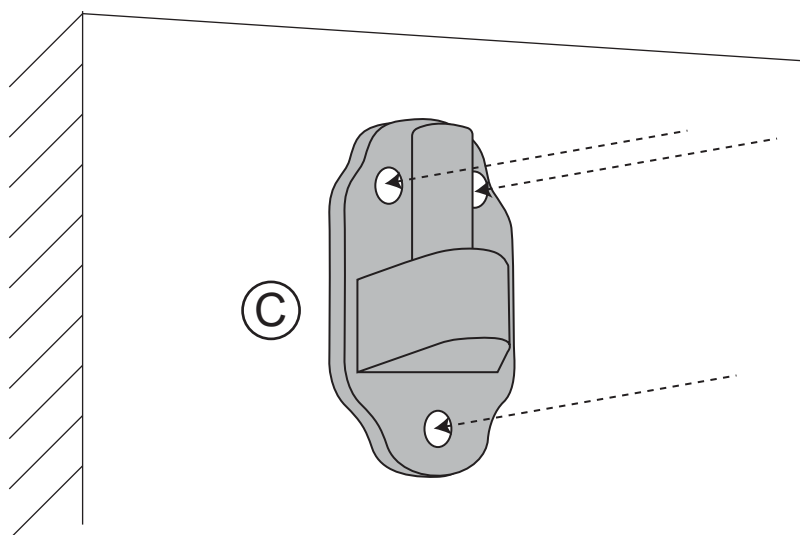




2

Befestigen Sie die  
Wandbefestigung  
an der Wand.



## Wandtyp I: Massivbeton- oder Ziegelwand

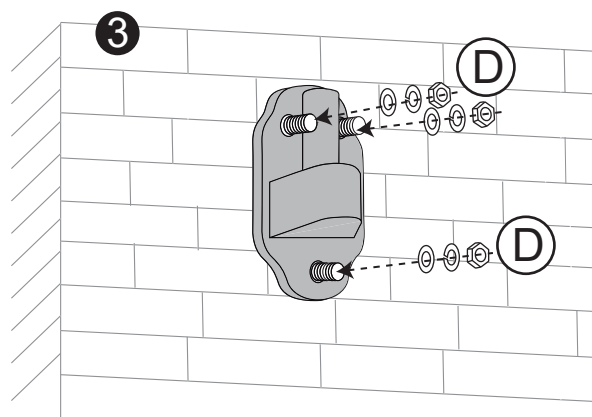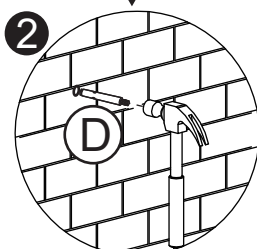

### Hinweis:

Bohren Sie mit einem Schlagbohrer 3  
Löcher – Durchmesser 13 mm, Tiefe  
65 mm.




## Wandtyp II: Leichtbau- oder Halbmassivbetonwand

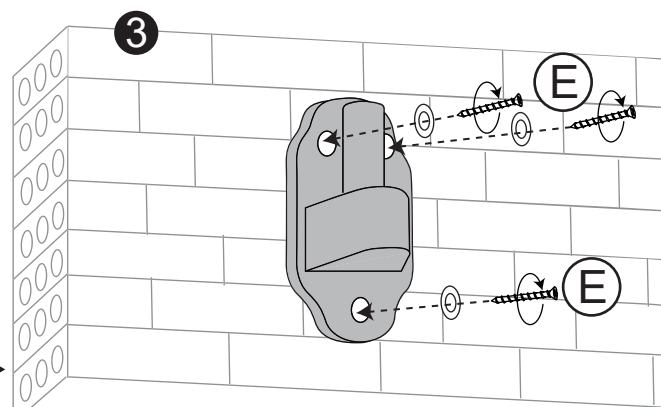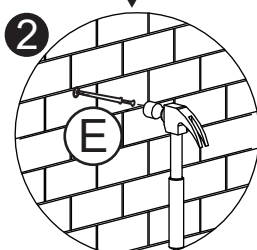

### Hinweis:


Bohren Sie mit einer Bohrmaschine  
drei Löcher – Durchmesser 11 mm,  
Tiefe 100 mm.

## Wandtyp III: Massivholzwand

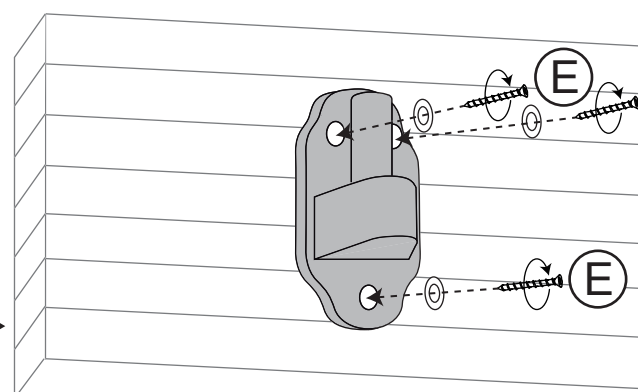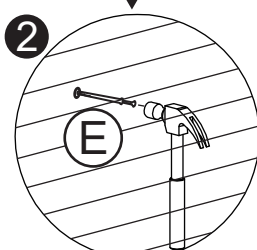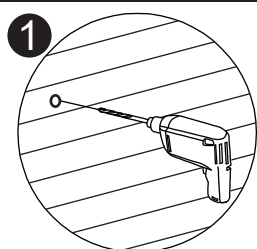




3

Befestigen Sie den Hängebügel an der Wandbefestigung.

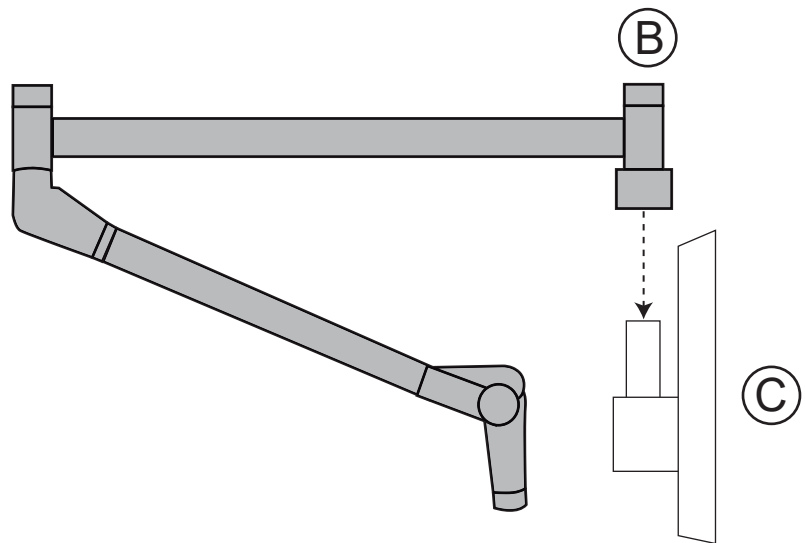


4

Stecken Sie das Verbindungsstück in die Öffnung des Hängebügels und heben Sie den Metallring an.

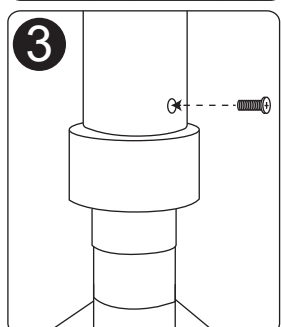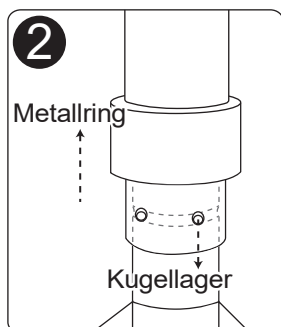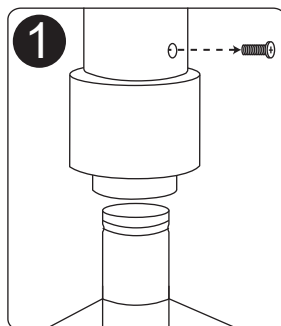


**Hinweis:**  
Ziehen Sie den Metallring nach unten, sobald die Nut im Kugellager einrastet.

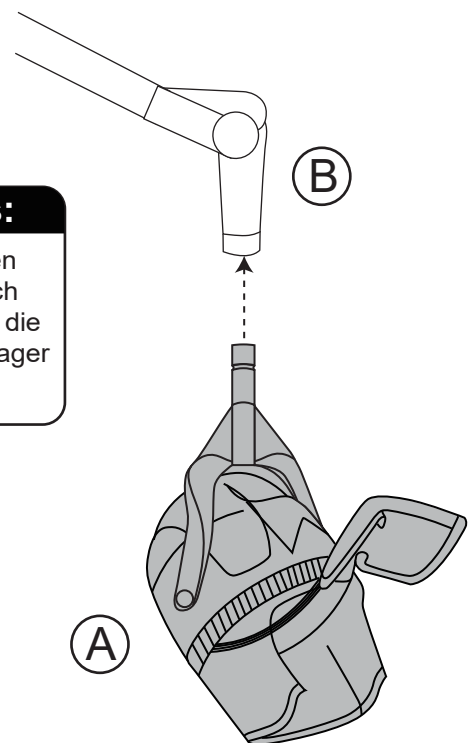

# Bedienungsanleitung für die Trockenhaube

## GEBLÄSESTUFE:

Die Gebläsestufe kann auf Stufe I / II eingestellt werden.

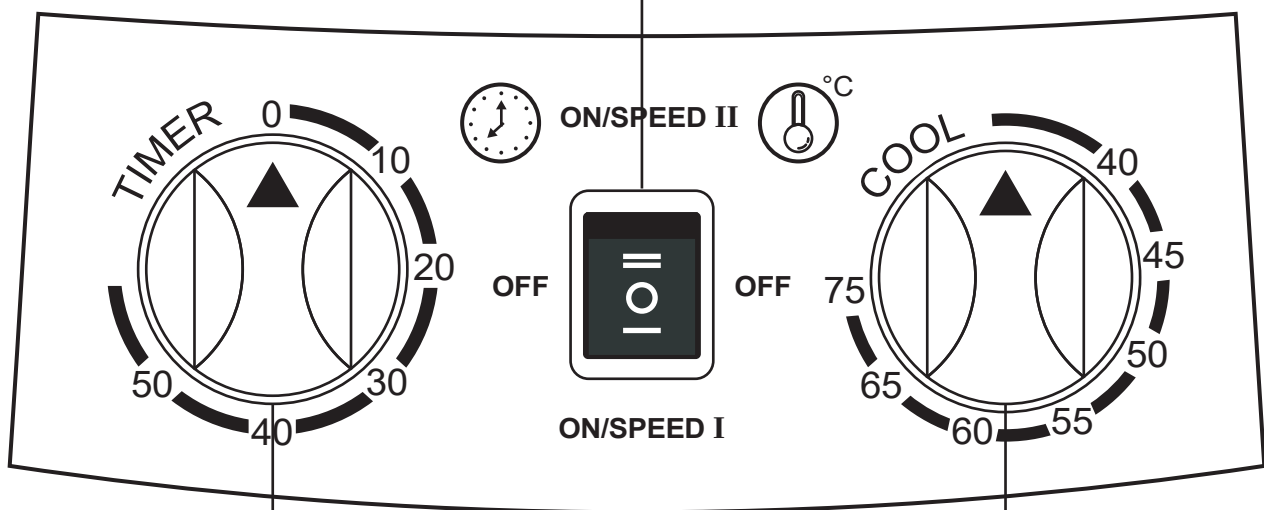

## TIMER:

Der Timer kann auf eine Dauer von 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 Minuten eingestellt werden.

## TEMPERATUR:

Die Temperatur kann auf 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 75 °C eingestellt werden.



BARBERPUB



Barberpub.de

Product Name: Hair drying hood  
Model: E6154-TR272  
Production Batch: 08429381150760  
Country Origin: Made in China  
Manufacturer: Pfillo GmbH  
Address: Brehmstraße 56,  
40239 Düsseldorf, Germany  
E-Mail: [info.de@newacmelc.com](mailto:info.de@newacmelc.com)  
Tel: 004921511561192



Pfillo GmbH  
Brehmstraße 56, 40239 Düsseldorf, Germany  
[info.de@newacmelc.com](mailto:info.de@newacmelc.com)  
004921511561192



FR  
Pensez à  
donner ou recycler.



<https://quefairedemesdechets.fr>



PAP 20  
Raccolta CARTA  
Verifica le disposizioni del tuo Comune



FR  
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE  
À RÉPARER ET À DÉPOSER  
DANS LE BAC DE TRI

