



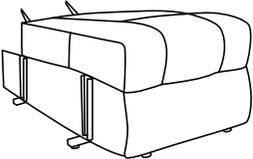
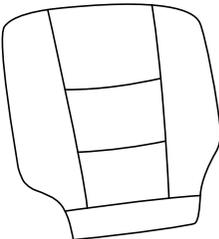
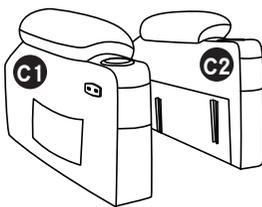
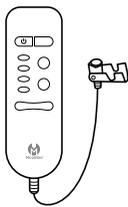
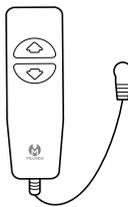
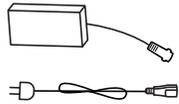
Mcombo®

(English / Deutsch)

Sofa assembly instruction


6160 - 7008

PARTS LIST

<p>A</p>  <p>Base x1</p>	<p>B</p>  <p>Backrest x1</p>	<p>C</p>  <p>Armrest x2</p>	<p>D</p>  <p>Massage Remote x1</p>	<p>E</p>  <p>Lift Remote x1</p>	<p>F</p>  <p>Power adapter x1</p>	<p>G</p>  <p>power adapter x1</p> <hr/> <p>H</p>  <p>"Y" type splitte x1</p>
---	--	---	--	---	---	--


STEP 1

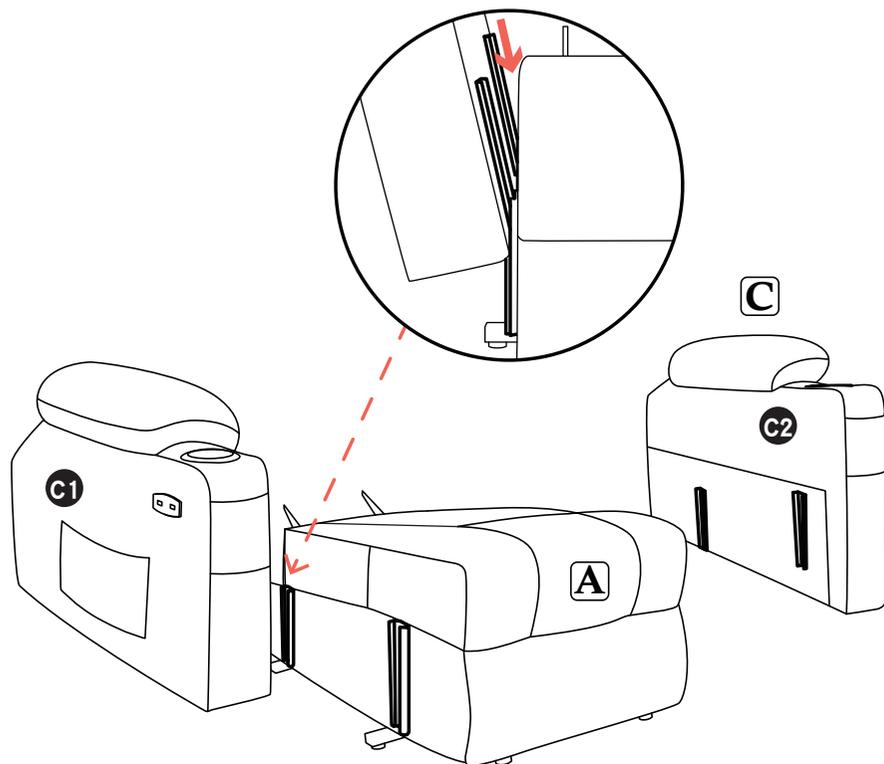Armrest Assembly




STEP 2

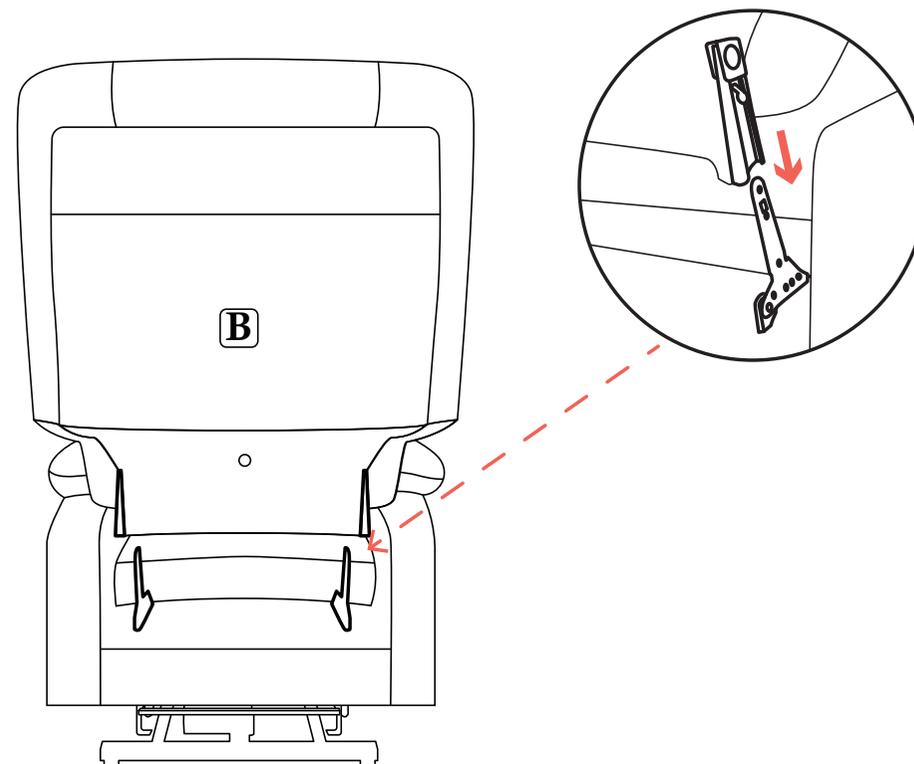Backrest Assembly



STEP 3

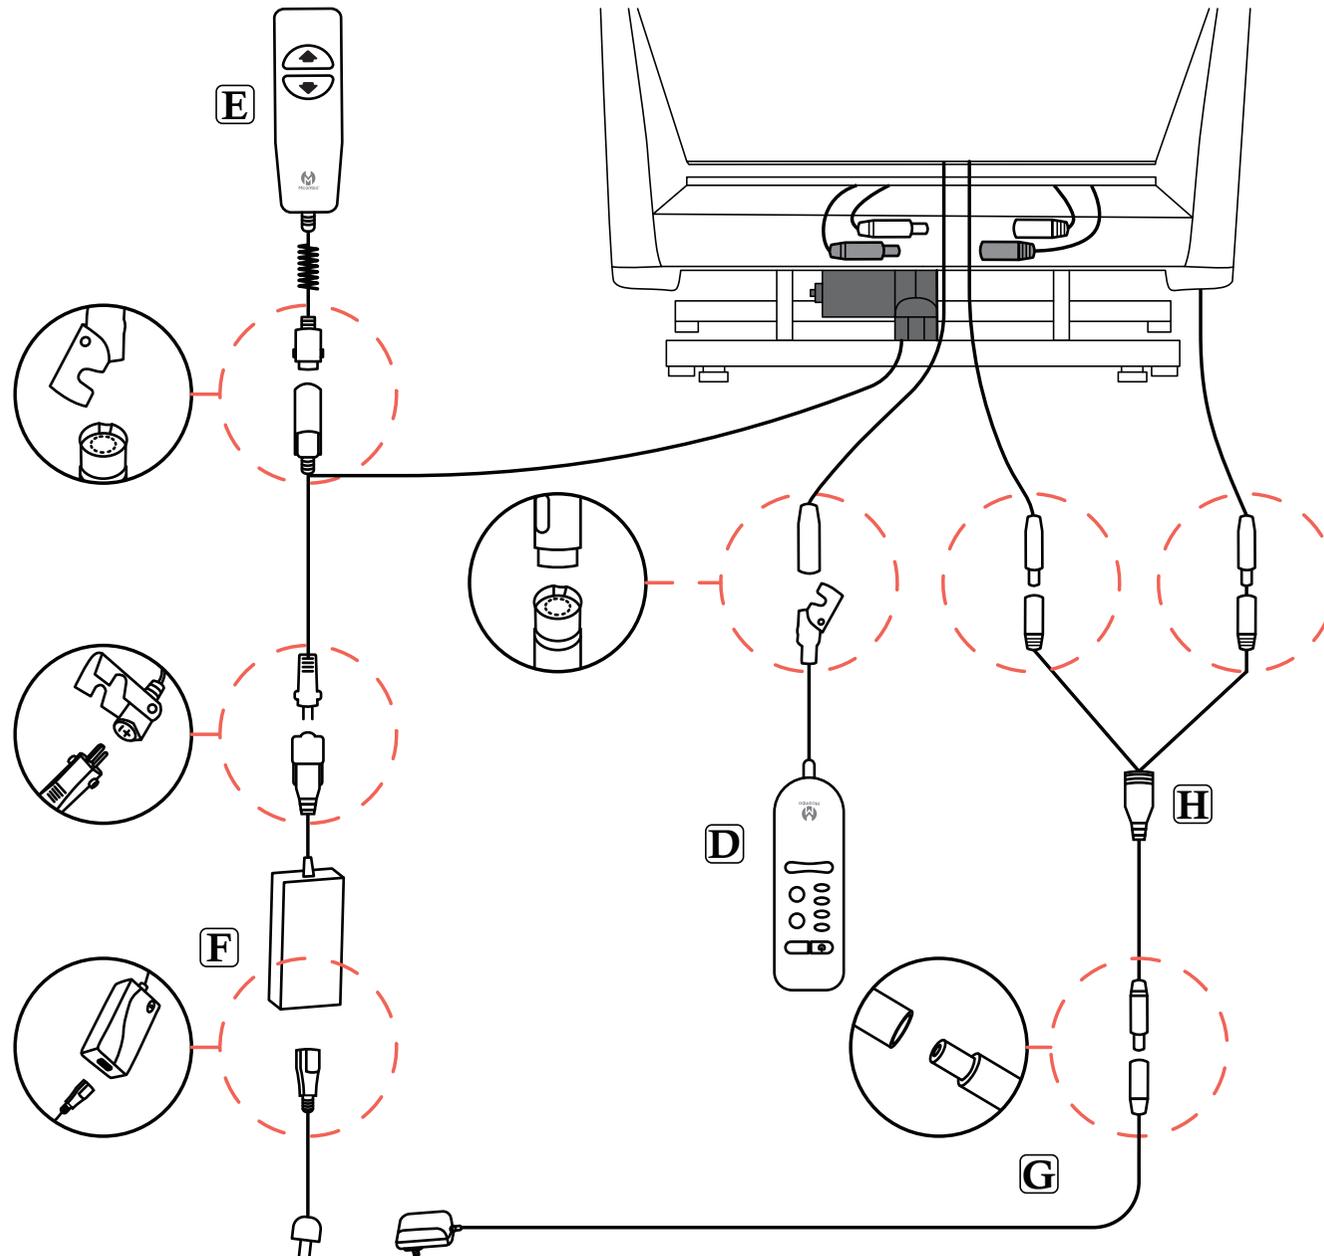Connections



NOTE: The motor cable is rolled around the push rod behind theseat base.

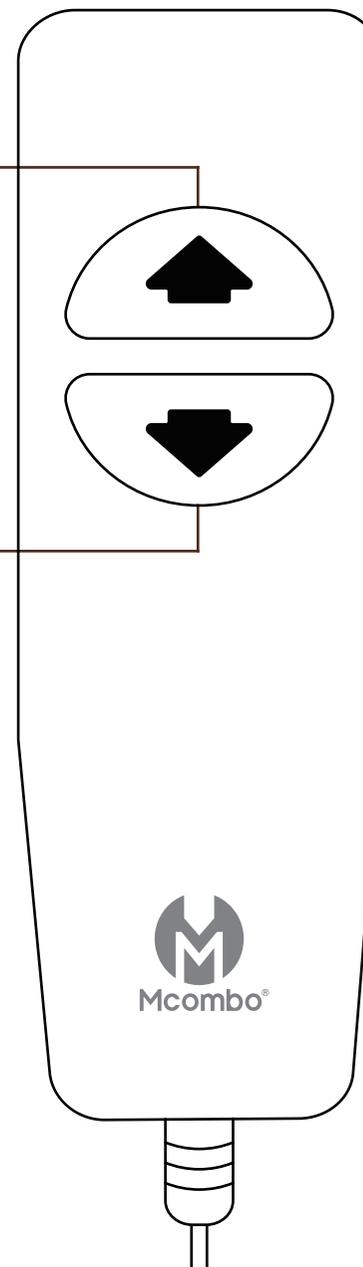
HOW TO RELINE?

SITTING/LYING


backrest down and footrest up.

LYING/SITTING

backrest straight and footrest down.



MASSAGE REMOTE OPERATION INSTRUCTION

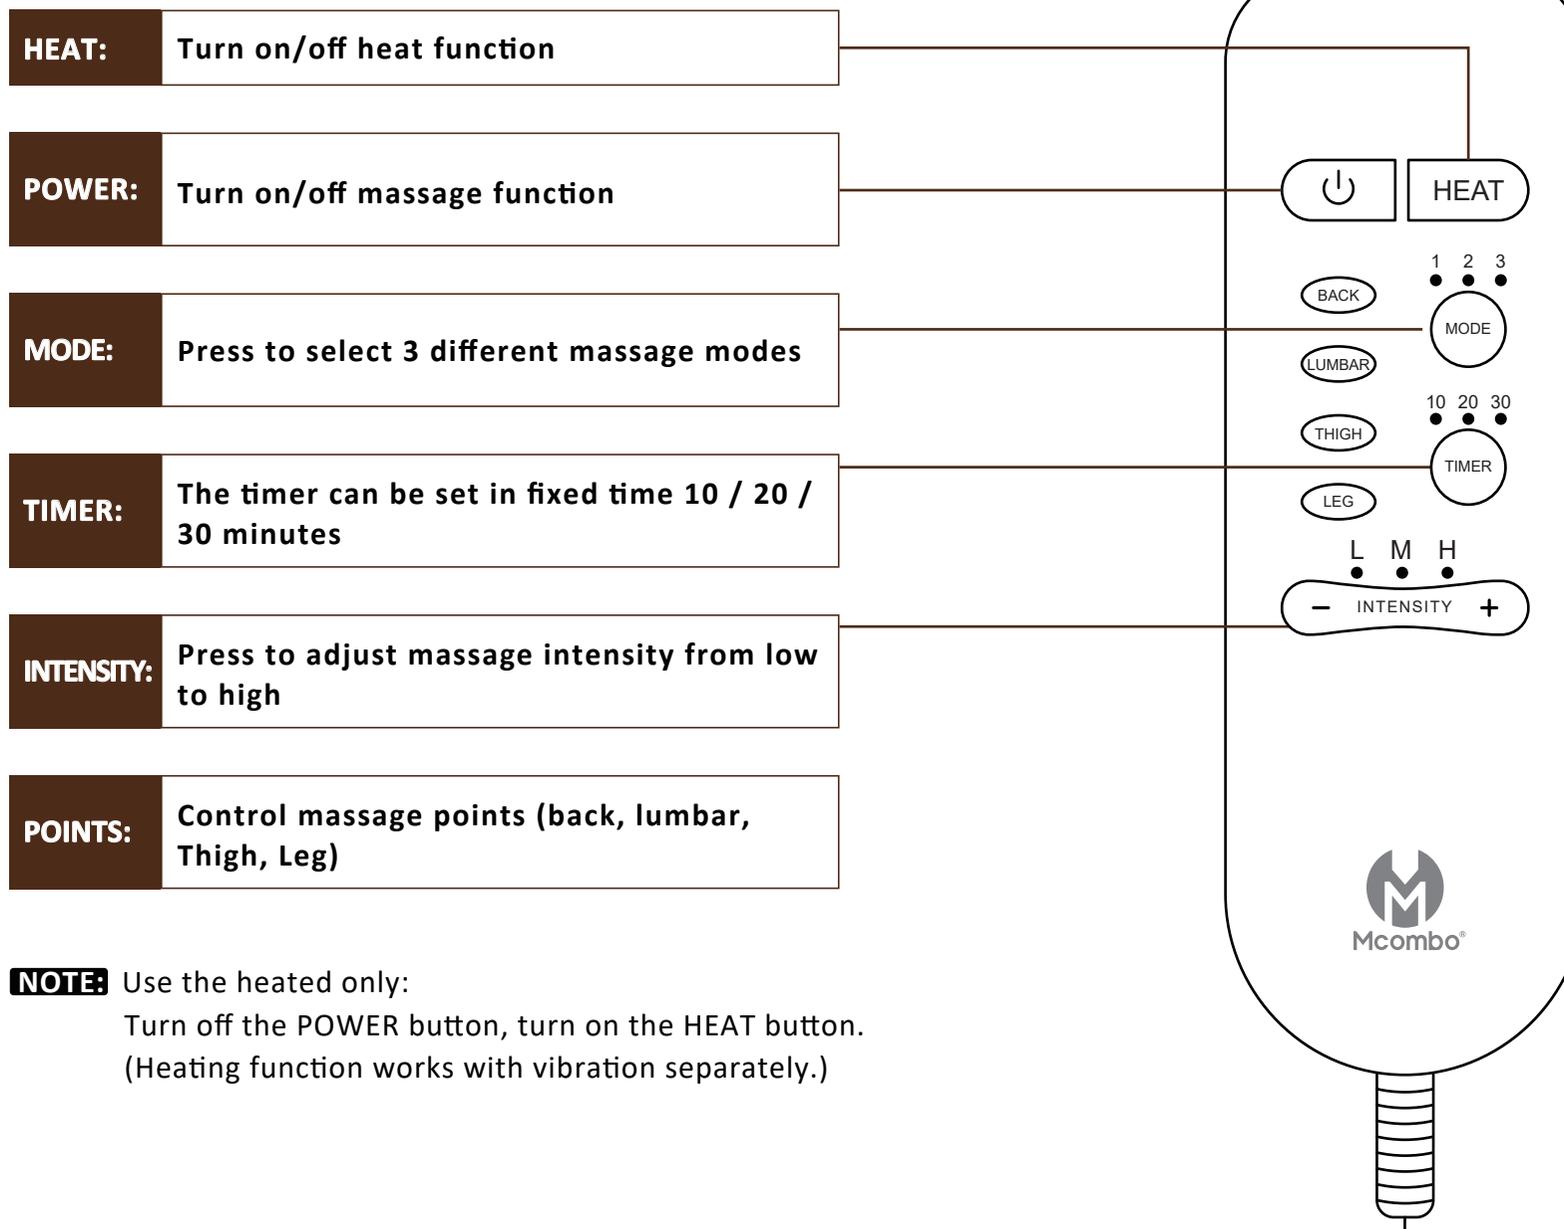

LIMITATIONS APPLICABLE TO ALL WARRANTIES

All warranties begin on the date of delivery.

All warranties are to the original purchaser from MCOMBO® ONLY.

- MCOMBO® will replace the defective parts or send replacement chair provided that the warranty parts have not been subjected to misuse, abuse or improper service by the consumer, for example, damaged wire arising in consequence of negligence or improper operation.
- Exclusions also include components with damage caused by:
 - Contamination
 - Abuse, misuse, accident, or negligence
 - Commercial use, or use other than normal
 - Improper operation, maintenance, or storage

MCOMBO® will pay standard shipping rates on all warranted parts for the first year. We can also sell you replacement part for a discount price when your chair is out of warranty policy.

RETURN/REPLACEMENT POLICY

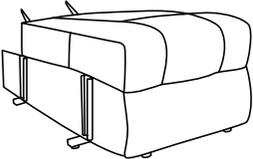
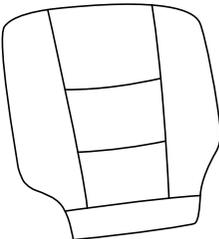
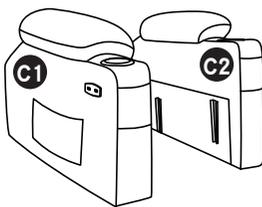
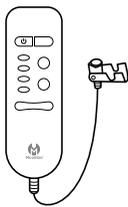
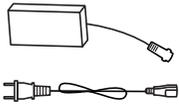
MCOMBO®

All of lift recliners come with a 14-day return/replace policy. During this time, we will cover the shipping cost of return and replacement for defective and damaged chair, through providing pre-paid return label or pick-up service for customer convenience.

NOTE:


- (1) Please disassemble the chair before you return it, otherwise there will be a huge cost as oversized and it could even exceed your order amount.
- (2) Please do not purchase return label for a damaged/defective chair by yourself.
- (3) If you have any problem to return the chair, please contact us immediately, we will do our best to help you with a reasonable solution.

PARTS LIST

A  Sitzbasis x1	B  Rückenlehne x1	C  Armlehne x2	D  Liftsteuerung x1	E  Massage Fernbedienung x1	F  Netzteil x1	G  Netzteil x1 <hr/> H  "Y" Typ Verteiler x1
--	---	--	---	---	--	---


SCHRITT 1

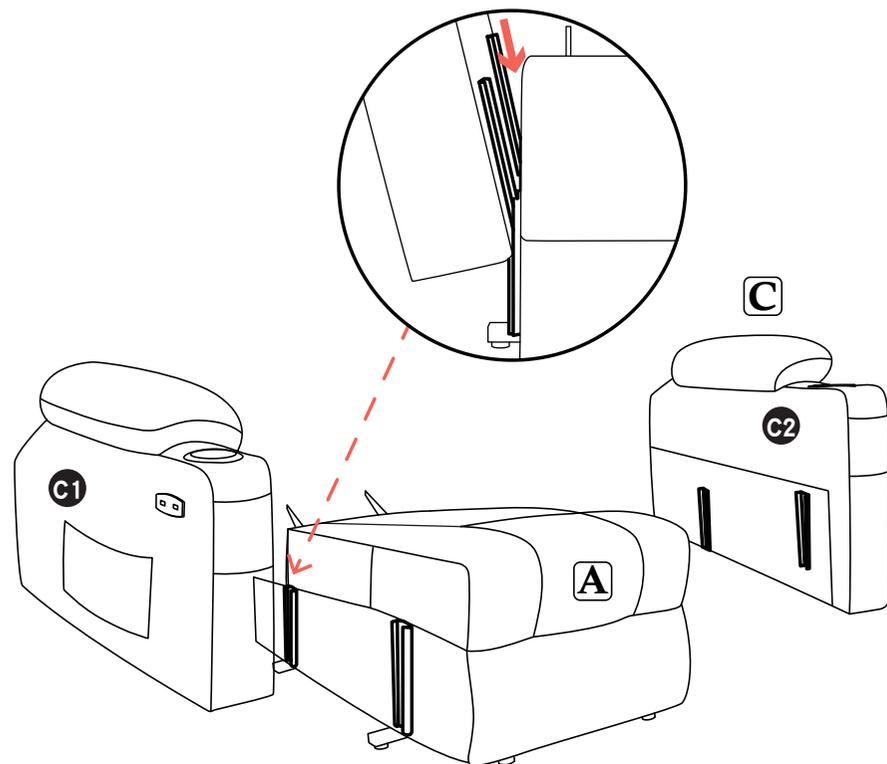Montage der Armlehne




SCHRITT 2

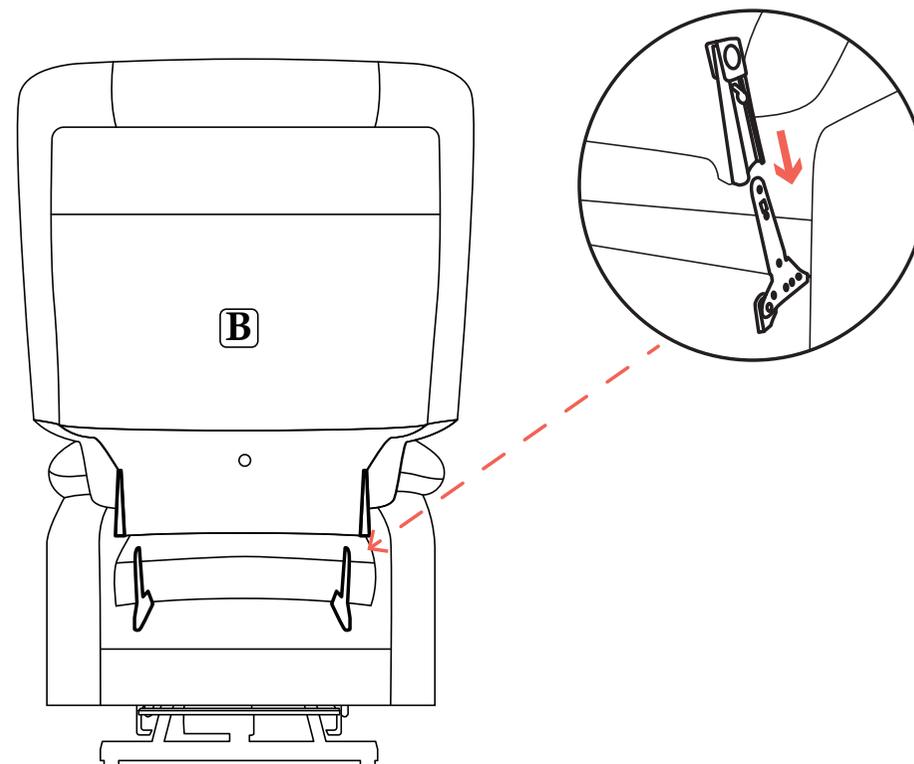Montage der Rückenlehne



SCHRITT 3

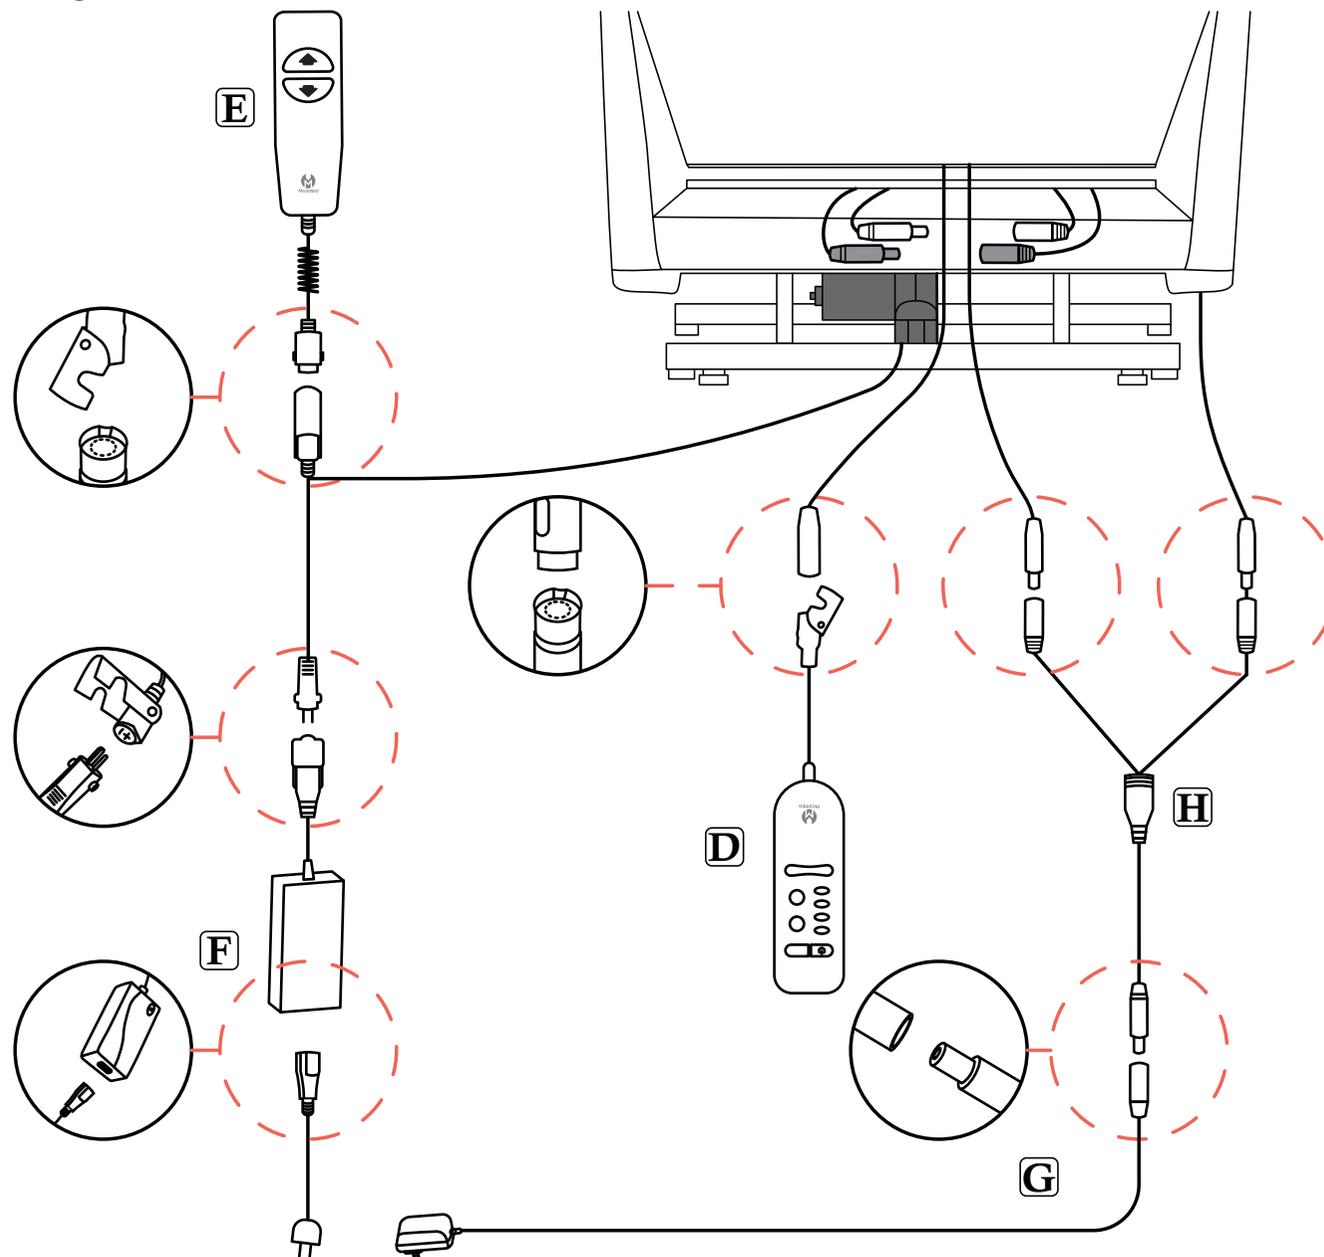Verbindung



Hinweis: Die Kabel des Motors ist um die Schubstange hinter der Sitzbasis gewickelt.

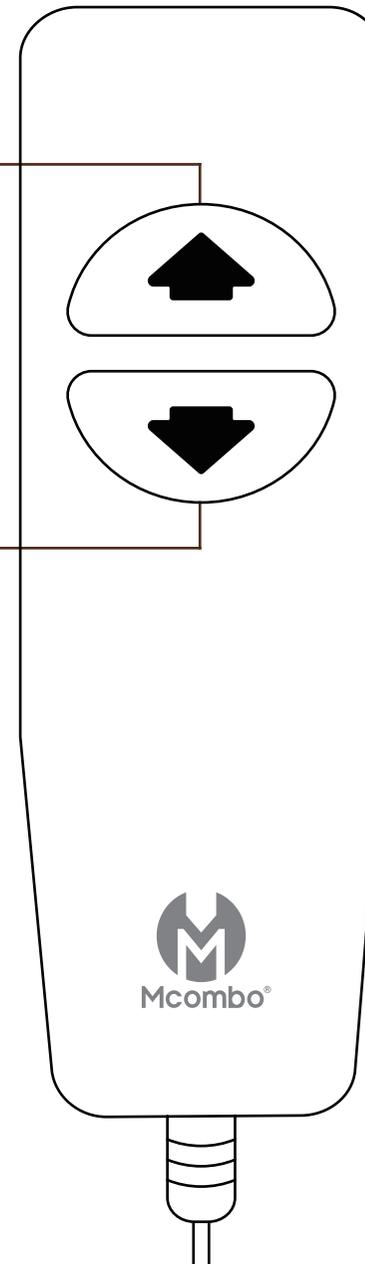
WIE LEHNT MAN SICH ZURÜCK?

SITZ-/LIEGPOSITION

Rückenlehne nach unten und Fußteil nach oben.

LIEGE-/SITZPOSITION

Rückenlehne gerade und Fußteil nach unten.




BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DIE MASSAGEFERNBEDIENUNG

- HEAT:** Heizfunktion ein-/ausschalten
- POWER:** Ein-/Ausschalten der Fernbedienung (steuert nur die Massagefunktion)
- MODE:** Zur Auswahl von 3 verschiedenen Massagemodi drücken
- TIMER:** Der Timer kann auf eine Dauer von 10 / 20 / 30 Minuten eingestellt werden
- INTENSITY:** Drücken Sie diese Taste, um die Massageintensität von niedrig bis hoch einzustellen
- POINTS:** Kontrollieren Sie die Massagepunkte (Rücken, Lende, Oberschenkel, Bein.)

Achtung: Verwenden Sie nur die Heizung:

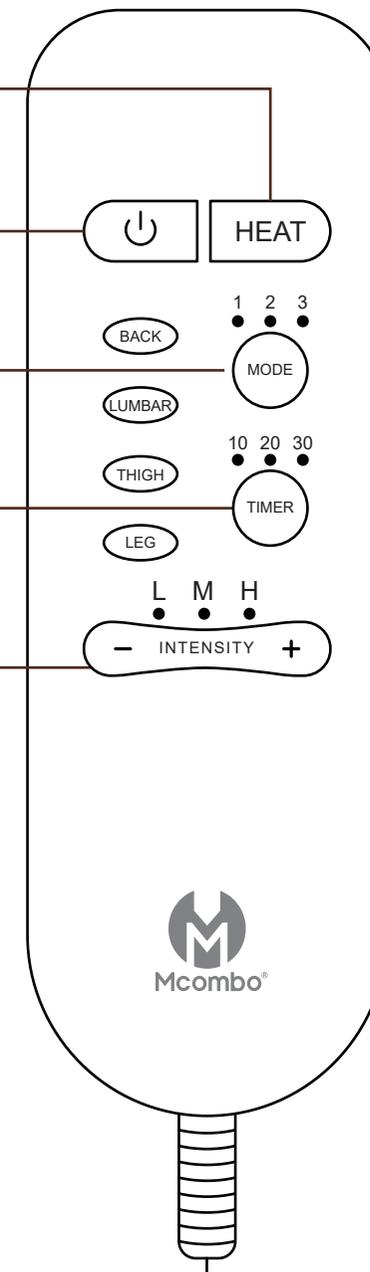Schalten Sie die POWER-Taste ein, schalten Sie die HEAT-Taste ein (die Heizfunktion arbeitet mit separater Vibration) und halten Sie die DOWN-Taste gedrückt, um die Fußstütze anzuheben und die Rückenlehne des Sessels zu verstellen.



EINSCHRÄNKUNGEN FÜR ALLE GARANTIEN BEGINNEN MIT DEM DATUM DER LIEFERUNG

Alle Garantien gelten nur für den Erstkäufer von MCOMBO®.

Alle Garantien beginnen mit dem Datum der Lieferung.

- MCOMBO® wird die defekten Teile ersetzen oder einen Ersatzstuhl schicken, vorausgesetzt, dass die Garantieteile nicht durch Missbrauch oder unsachgemäße Wartung durch den Verbraucher beschädigt wurden, z.B. durch beschädigte Kabel infolge von Fahrlässigkeit oder unsachgemäßer Bedienung.
- Ausgeschlossen sind auch Komponenten mit Schäden, die durch:
 - Verunreinigung
 - Missbrauch, Fehlgebrauch, Unfall oder Fahrlässigkeit
 - Gewerbliche Nutzung oder andere als normale Nutzung
 - Unsachgemäße Bedienung, Wartung oder Lagerung

HINWEIS: Bei Sesseln, die über die begrenzte Herstellergarantie hinausgehen, kann MCombo auch einen Ersatzteilservice anbieten, wobei jedoch eine Grundgebühr je nach den Umständen erhoben wird.

MCOMBO®

Für alle Sessel gilt ein 14-tägiges Rückgabe-/Ersatzrecht. Während dieser Zeit werden wir die Versandkosten für die Rückgabe und den Ersatz für defekte und beschädigte Sessel übernehmen, indem wir ein vorausbezahltes Rücksendeetikett oder einen Abholservice für den Kunden bereitstellen.

NOTE:

- (1) Bitte demontieren Sie den Stuhl, bevor Sie ihn zurückschicken, da sonst enorme Kosten für die Übergröße anfallen, die sogar Ihren Bestellwert übersteigen können.
- (2) Bitte kaufen Sie kein Rücksendeetikett für einen beschädigten/defekten Sessel selbst.
- (3) Wenn Sie irgendein Problem haben, den Stuhl zurückzugeben, kontaktieren Sie uns bitte sofort, wir werden unser Bestes tun, um Ihnen mit einer vernünftigen Lösung zu helfen.

Mcombo®



Mcombo.de



Mcombo - Amazon.de

Adresse: Kreuzweg 60, 47809 Krefeld, Germany

E-Mail: pfillo.de@gmail.com / Webseite: www.mcombo.de

© MCombo; 1. Auflage. 2022