



BEDIENUNGSANLEITUNG

FERNSEHSESSEL

ELEKTRISCH

INHALTSVERZEICHNIS

I	SICHERHEITS- RICHTLINIEN	- 01	VI	ASSEMBLY INSTRU- CTIONS (ENGLISH)	- 26
	• Erforderlich • Gefahr • Warnung • Symbole Informationen • Verzichtserklärung			• Part List • 2 seater Assembly steps • 2 seater with console Assembly steps • 3 seater Assembly steps • 3 seater with console Assembly steps	
II	KONFIGURATIONSWAHL- LEITFÄDEN (DEUSCH)	- 04	VII	OPERATING INSTRUCTIONS (ENGLISH)	- 44
				• Operation Precautions • Operating instructions for the control buttons	
III	MONTAGEANL- EITUNG (DEUSCH)	- 05	VIII	PFLEGE UND WARTUNG	- 46
	• Liste der Teile • 2 Sitzer Installationsschritte • 2 Sitzer mit Konsole Installationsschritte • 3 Sitzer Installationsschritte • 3 Sitzer mit Konsole Installationsschritte			• Pflege des Stoffes • Pflege des Kunstleders • Pflege der Elektronik • Entsorgung und Recycling	
IV	BEDIENUNGSANL- EITUNG(DEUTSCH)	- 23	IX	GARANTIE	- 48
	• Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb • Bedienungsanleitung der Bedienknöpfe				
V	CONFIGURATIONSEL- ECTION GUIDE (ENGLISH)	- 25	X	RÜCKGABE-/ UMTAUSCHRECHT	- 48
			XI	MCOMBO KUND- ENBETREUUNG	- 49

I. SICHERHEITSRICHTLINIEN

1. Erforderlich!

Lesen Sie die Sicherheitsrichtlinien, bevor Sie MCombo® Sessel benutzen. Die Nichtbeachtung der Richtlinien und Warnhinweise in diesem Handbuch und auf Ihrem Produkt kann zu Verletzungen oder Produktschäden führen und die Produktgarantie ungültig machen.

2. Gefahr

- Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie Plastiktüten von Kindern fern.
- Lassen Sie Kinder nicht auf dem Stuhl spielen, wenn dieser in Gebrauch ist. Wenn sich ein Kind unter dem Stuhl befindet, während dieser in Bewegung ist, kann es sich schwer verletzen oder zu Tode kommen.
- Halten Sie das Kabel von kleinen Kindern fern und verwenden Sie es nicht an Orten, an denen es eine Stolperfalle darstellen könnte.
- Schließen Sie das Kabel direkt an eine Steckdose an. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Adapter.
- Vermeiden Sie es, den gepolsterten Sessel, brennenden Zigaretten, offenen Flammen und hohen Temperaturen auszusetzen.
- Benutzen Sie dieses Produkt nicht, wenn es im Wasser, in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten steht.
- Lassen Sie den Sessel immer in aufrechter und geschlossener Position stehen. Halten Sie Hände und Füße vom Gerät und allen beweglichen Teilen fern. Die Fußstütze muss vollständig geschlossen sein, bevor Sie in den Stuhl einsteigen oder aus den Stuhl aussteigen. Der Stuhl darf nur von der Person bedient werden, die ihn benutzt.
- Bevor Sie das Produkt bewegen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und befestigen Sie den Mechanismus, um ein unerwartetes Hochheben und Bewegen des Stuhls zu verhindern.

3. Warnung

- Gewichtskapazität: **120 kg**
- Nicht im Außenbereich verwenden. Nur in Innenräumen verwenden.
- Um ein Umkippen zu vermeiden, sollten Sie Ihr Gewicht nicht auf die Rückenlehne des Sessels legen.
- Nicht stehen, sitzen oder zusätzliches Gewicht auf die Armlehnen, den Rücken oder die offene Fußstütze legen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Verwenden Sie keine Anbauteile oder Ersatzteile.

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie einen schwachen Kreislauf haben, mobilitätseingeschränkt sind oder keine Wärme empfinden können, es sei denn, Ihr Arzt hat es Ihnen empfohlen.
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung als medizinisches Hilfsmittel vorgesehen. Einige Medikamente und körperliche Einschränkungen können Ihre Fähigkeit beeinträchtigen, dieses Produkt auf sichere Weise zu bedienen. Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie verschriebene oder rezeptfreie Medikamente einnehmen oder wenn Sie körperliche Einschränkungen haben.
- Versuchen Sie nicht, den Antrieb oder die Pumpe zu zerlegen oder zu reparieren. Im Inneren befinden sich keine zu wartenden Teile.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht zwischen beweglichen Teilen oder zwischen dem Rahmen und dem Boden eingeklemmt wird. Legen Sie das Kabel nicht unter einen Teppich oder an eine Stelle, an der es abgenutzt werden könnte.
- Einklemmens des Kopfes und anderer Verletzungen zu verringern, halten Sie Kinder und Haustiere von den Öffnungen und beweglichen Teilen in und um die Möbel fern.
- Dieses Produkt hat viele dynamische Teile, die bei unsachgemäßem Gebrauch zu schweren Verletzungen führen können. Halten Sie Hände, Finger und Körperteile von dem Mechanismus fern.
- Um das Gerät sicher zu verlassen und eine Stolpergefahr zu vermeiden, stellen Sie die Rückenlehne aufrecht und ziehen Sie die Fußstütze ein.
- Stellen Sie Tische und Teppiche in einem ausreichenden Abstand von den Sessel auf, so dass die Fußstütze vollständig ausfahren kann, ohne zu reiben oder zu stören.
- Überprüfen Sie den Zustand der Netzteile, Stromkabel, Stecker und Anschlüsse regelmäßig. Halten Sie die Netzteile und Stromkabel von Wärmequellen fern. Betreiben Sie das Gerät niemals mit beschädigten Netzteilen, Stromkabeln, Steckern oder Anschlässen.
- Laden Sie Ihr Gerät nicht länger als 24 Stunden an den USB-Ladeanschlüssen auf.
- Laden Sie über die USB-Ladeanschlüsse keine Geräte mit mehr als 5V/2A auf.
- Überlagern Sie die USB-Ladeanschlüsse nicht mit anderen wärmeableitenden elektronischen Produkten. Dies kann die Wärmeableitung behindern und zu Überhitzung oder Schmelzen führen.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn Sie seltsame Gerüche oder Dämpfe aus dem Stuhl wahrnehmen. Wenden Sie sich an Ihren MCombo-Kundendienst.
- Wenn Sie dieses Produkt an eine andere Person weitergeben, müssen Sie diese Gebrauchsanweisung mitgeben.

4. Symbole Informationen

Die nachstehenden Symbole stellen Etiketten dar, die auf dem Produkt verwendet werden, um Warnungen, vorgeschriebene und verbotene Handlungen zu kennzeichnen. Es ist besonders wichtig, dass Sie diese Symbole vollständig lesen und verstehen. Entfernen Sie diese Aufkleber nicht von Ihrem Produkt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Symbole an Ihrem Stuhl verwendet werden können.



Lesen und beachten Sie die Informationen



Gewichtskapazität: 120 kg



Schließen Sie kein Verlängerungskabel an den AC/DC-Wandler oder das Batterieladegerät an



Stellen Sie keine Gegenstände unter die Fußstütze, wenn sich der Sessel in der vollständig zurückgelehnten Position befindet



Decken Sie den externen Transformator und andere Gegenstände nicht unter dem Sessel ab und stellen Sie sie nicht darunter



Einklemm-/Klemmgefahr



Elektrische Gefährdung



Geräte der Klasse II



Nur in Innenräumen verwenden









5. Verzichtserklärung

Stellen Sie sicher, dass Sie dieses Handbuch vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie Ihr MCombo-Produkt verwenden. Wir sind nicht verantwortlich und können nicht für Schäden oder Verletzungen verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäße oder unsichere Verwendung des MCombo-Produkts entstehen. Wir lehnen insbesondere die Verantwortung für Personen- oder Sachschäden ab, die während einer Verwendung auftreten können, die nicht den geltenden Bundes-, Landes- oder lokalen Gesetzen oder Verordnungen entspricht.

II. KONFIGURATIONSWAHL-LEITFÄDEN

■ Hinweis

Bitte wählen Sie das genau gekaufte Sofa aus und blättern Sie zur entsprechenden Seite, um es zusammenzubauen.

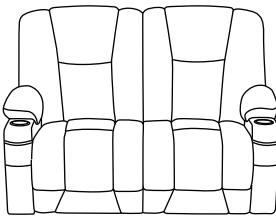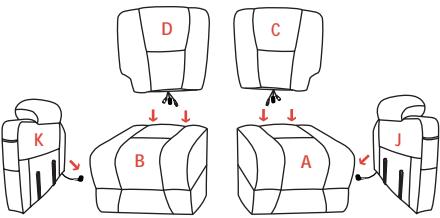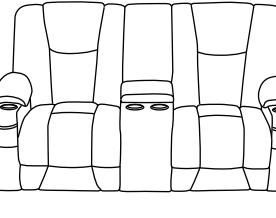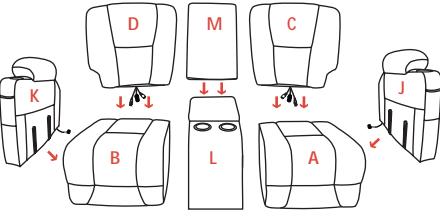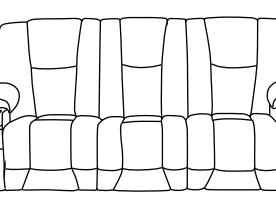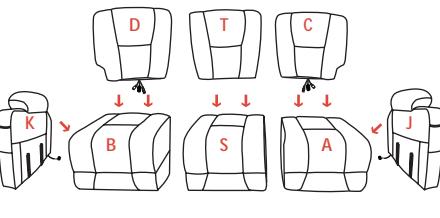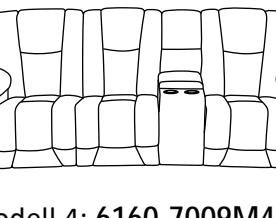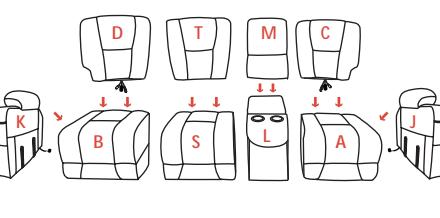 <p>Modell 1: 6160-2S-7009DE</p>		<p>2 Sitzer</p> <ul style="list-style-type: none"> • links & rechts Sitz • links & rechts Rückenlehne • links & rechts Armlehne <p>Beginne auf Seite 06</p>
 <p>Modell 2: 6160-7009M2-DE</p>		<p>2 Sitzer mit Konsole</p> <ul style="list-style-type: none"> • links & rechts Sitz • links & rechts Rückenlehne • links & rechts Armlehne • Konsole & Konsole Rückenlehne <p>Beginne auf Seite 08</p>
 <p>Modell 3: 6160-7009M3-DE</p>		<p>3 Sitzer</p> <ul style="list-style-type: none"> • links & rechts Sitz • links & rechts Rückenlehne • links & rechts Armlehne • mittlerer Sitz & mittlere Rückenlehne <p>Beginne auf Seite 10</p>
 <p>Modell 4: 6160-7009M4-DE</p>		<p>3 Sitzer mit Konsole</p> <ul style="list-style-type: none"> • links & rechts Sitz • links & rechts Rückenlehne • links & rechts Armlehne • Konsole & Konsole Rückenlehne • mittlerer Sitz & mittlere Rückenlehne <p>Beginne auf Seite 14</p>

III. MONTAGEANLEITUNG


1. Liste der Teile

■ Hinweis

- Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
- Verwenden Sie nur die Ersatzteile von MCombo.
- Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, setzen Sie sich bitte sofort mit uns in Verbindung (Pfillo.de@gmail.com).


Paket 1 von 7

A Sitz (links) x1

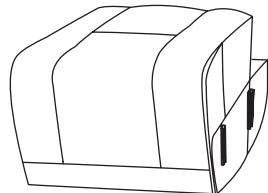


Paket 2 von 7

B Sitz (rechts) x1

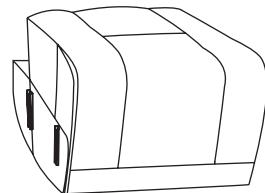


Paket 3 von 7


C Rückenlehne (links) x1

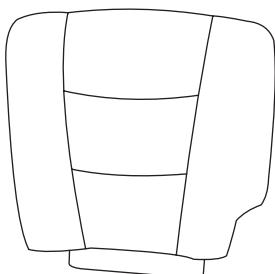


D Rückenlehne (rechts) x1

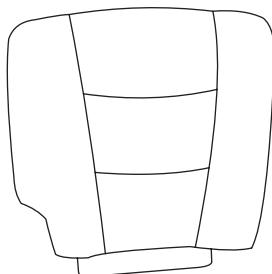

E Eisenblech x2




F Schraubenschlüssel x1




G Schraube & Dichtungsring



H Basisfüße x4

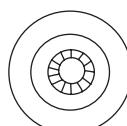


I Netzteil x2

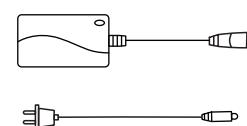


Paket 4 von 7

J Armlehne (links) x1

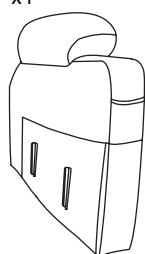

K Armlehne (rechts) x1

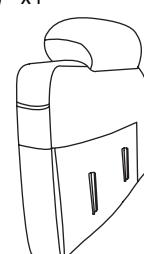


Paket 5 von 7

L Speicherkonsole x1



M Konsole Rückenlehne x1

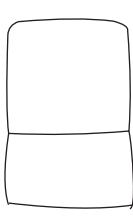


N Eisenblech x2




O Basisfüße x4



P Schraube & Unterlegscheibe x4



Q Schraubenschlüssel x1




R Plastikabdeckschrauben x2




Paket 6 von 7

S Sitz (mittel) x1

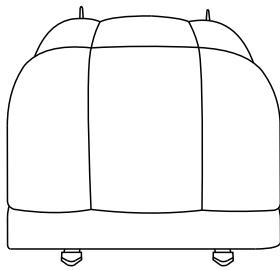


Paket 7 von 7


T Rückenlehne (mittel) x1

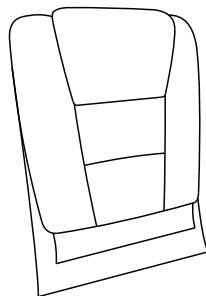


U Eisenblech x2




V Schraubenschlüssel x1



W Schraube & Dichtungsring x8



Y Netzteil x1



X Basisfüße x4




Z Fernbedienung x1



2. Installationsschritte


▼ 2 Sitzer: Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4

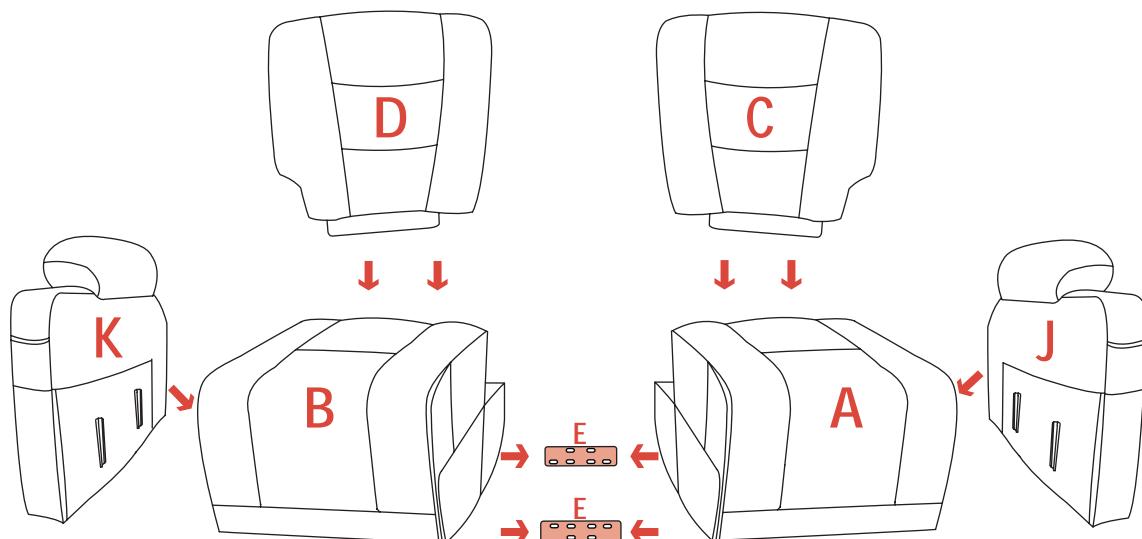

SCHRITT 1 - Basis-Verbindung


1.1 Teil #E mit der linken Basis #A zuerst verbinden

Ziehen Sie die Schrauben #G bei der Montage der Eisenplatten #E zunächst nur leicht, aber nicht fest an.

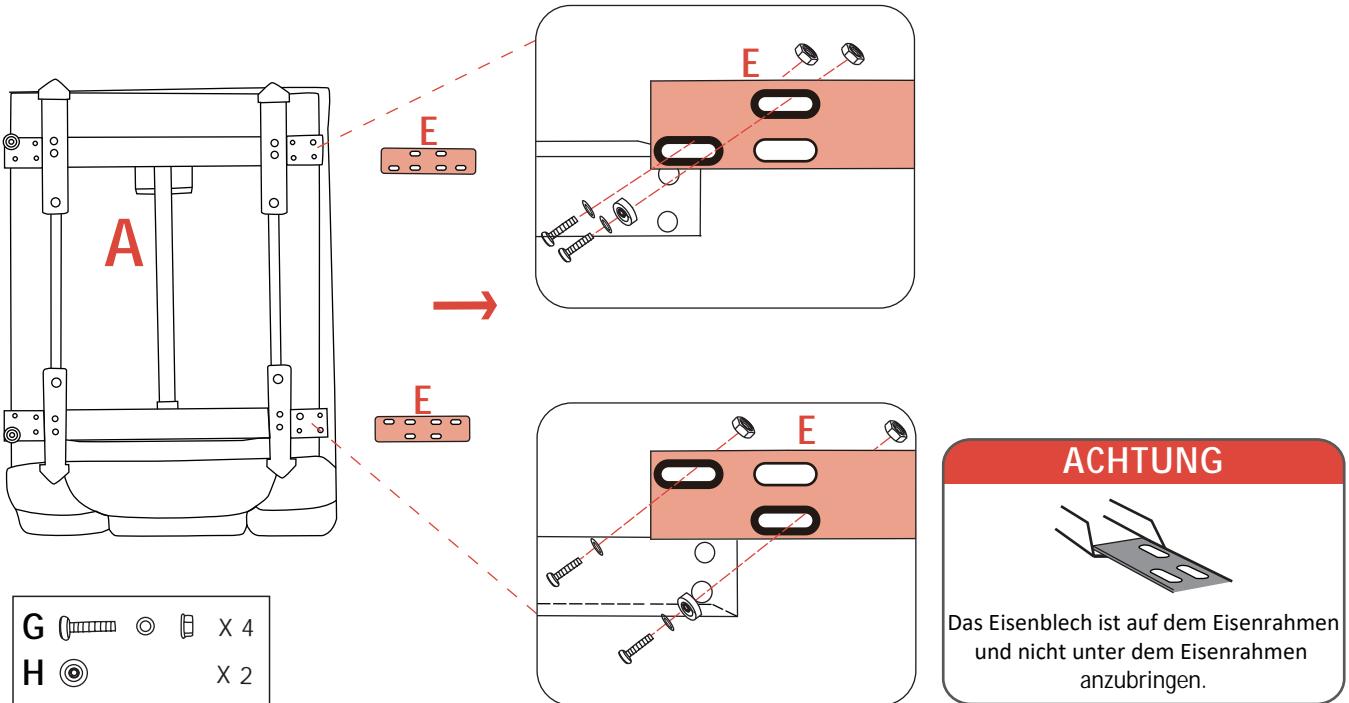


1.2 Basis #A mit #B verbinden


Ziehen Sie alle Schrauben #G nach der Einstellung des Sitzabstandes und der Überprüfung der horizontalen Position aller Eisenplatten #E fest.

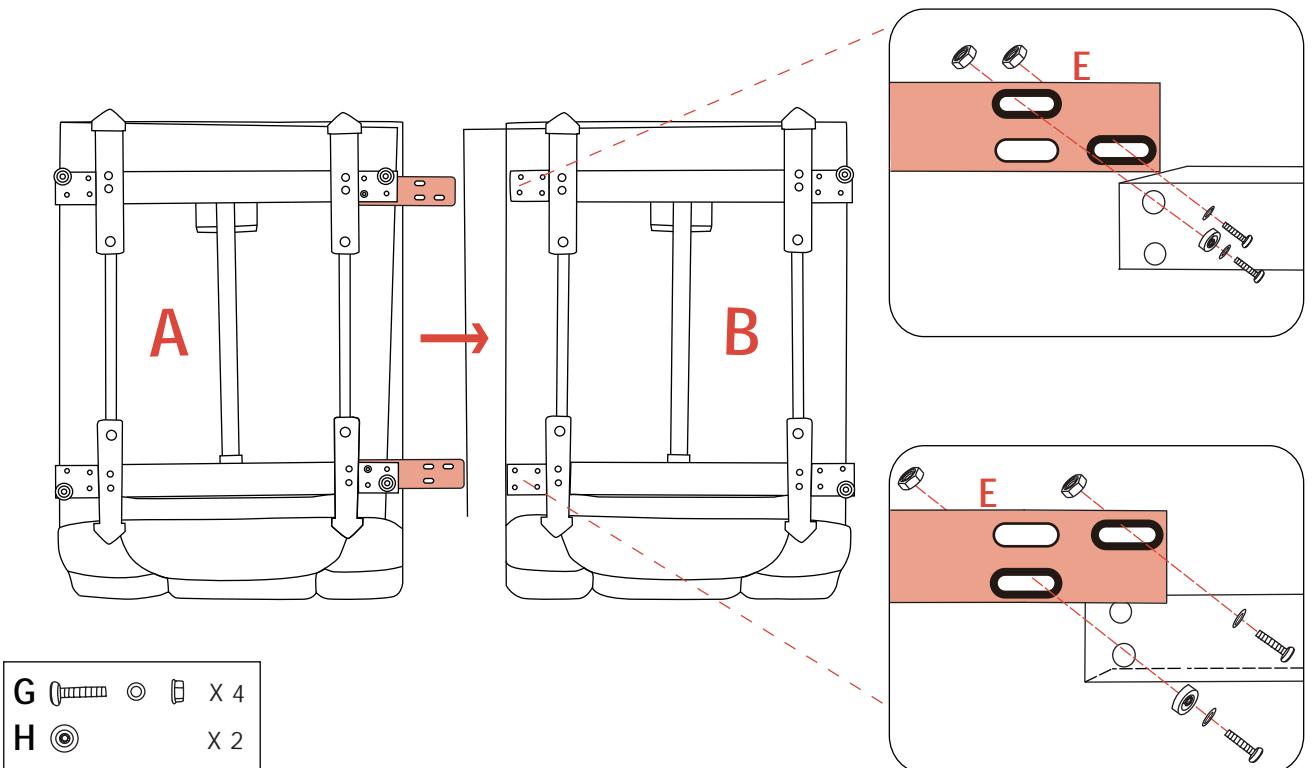

1.3 Fertig

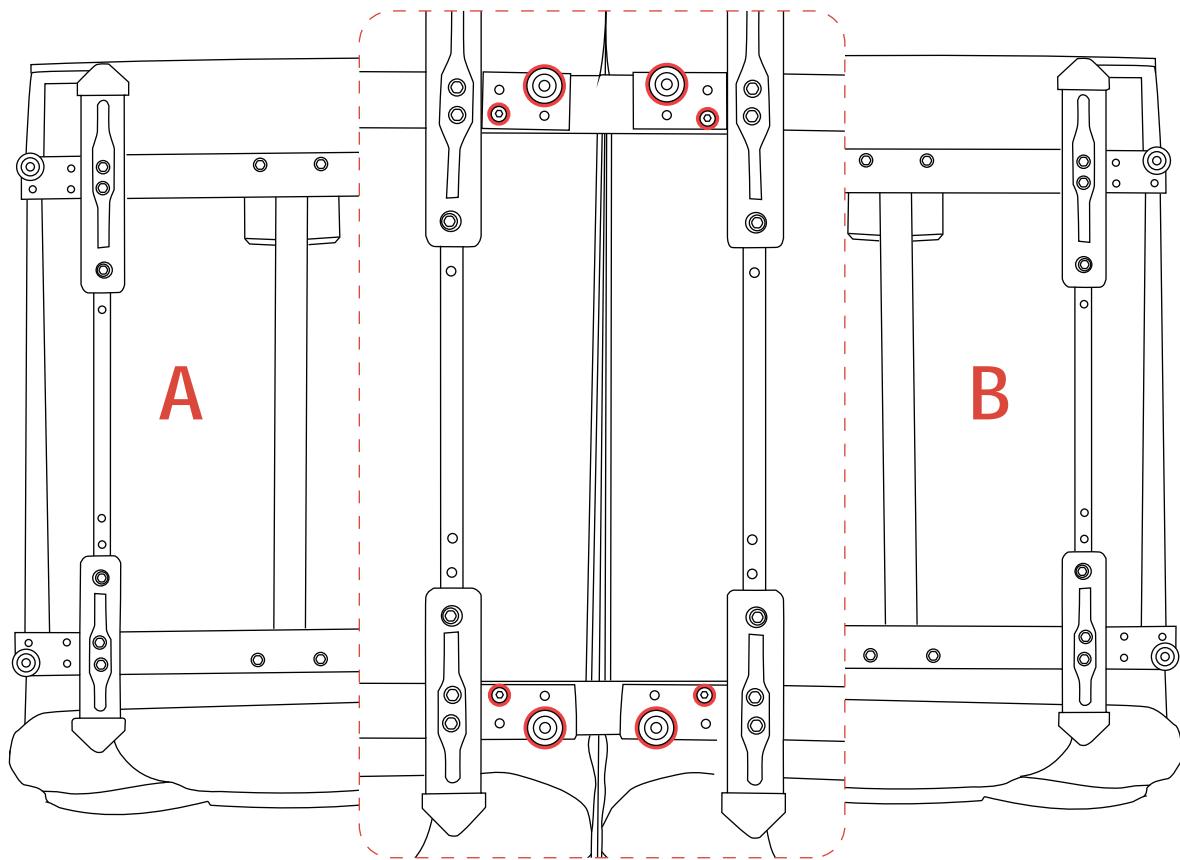


▼ 2 Sitzer mit Konsole: Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4, Paket 5

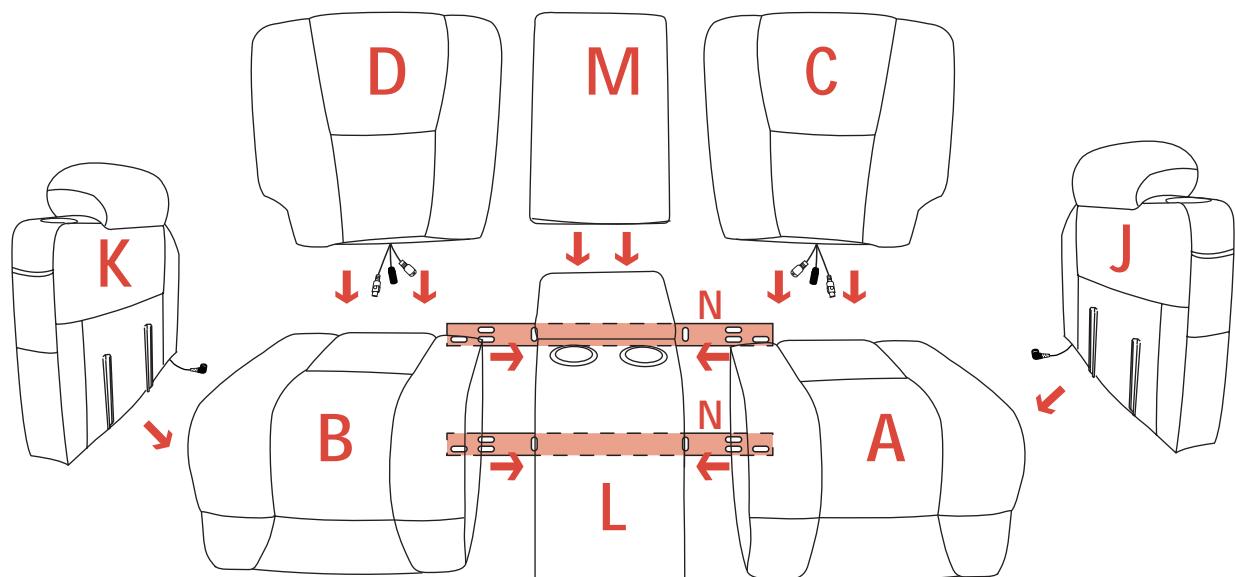

SCHRITT 1 - Basis-Verbindung


1.1 Teil #N mit der Konsole (Teil #L) zuerst verbinden

Ziehen Sie die Schrauben #P und #O bei der Montage der Eisenplatten #N zunächst nur leicht, aber nicht fest an.

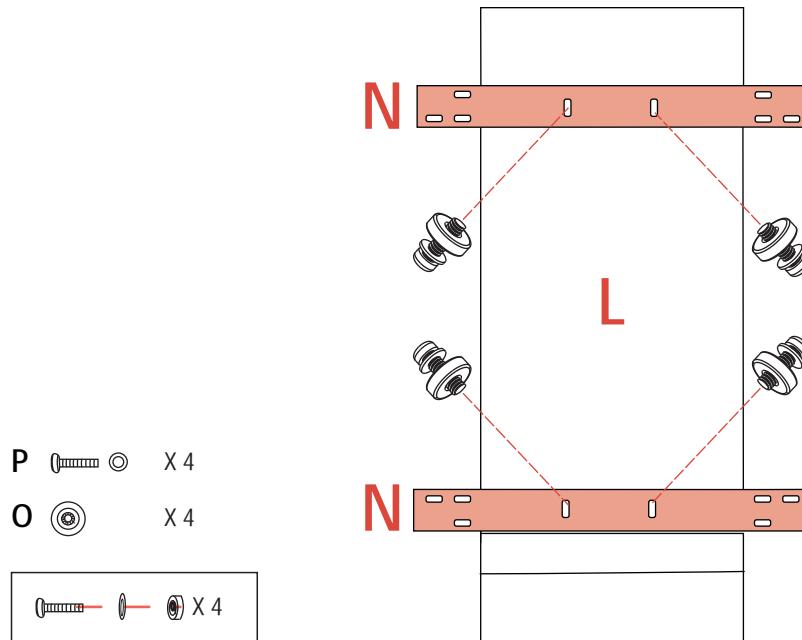


1.2 Teil #L mit den Basen (Teil #A, #B) verbinden

Ziehen Sie alle Schrauben nach der Einstellung des Sitzabstandes und der Überprüfung der horizontalen Position aller Eisenplatten #N fest.

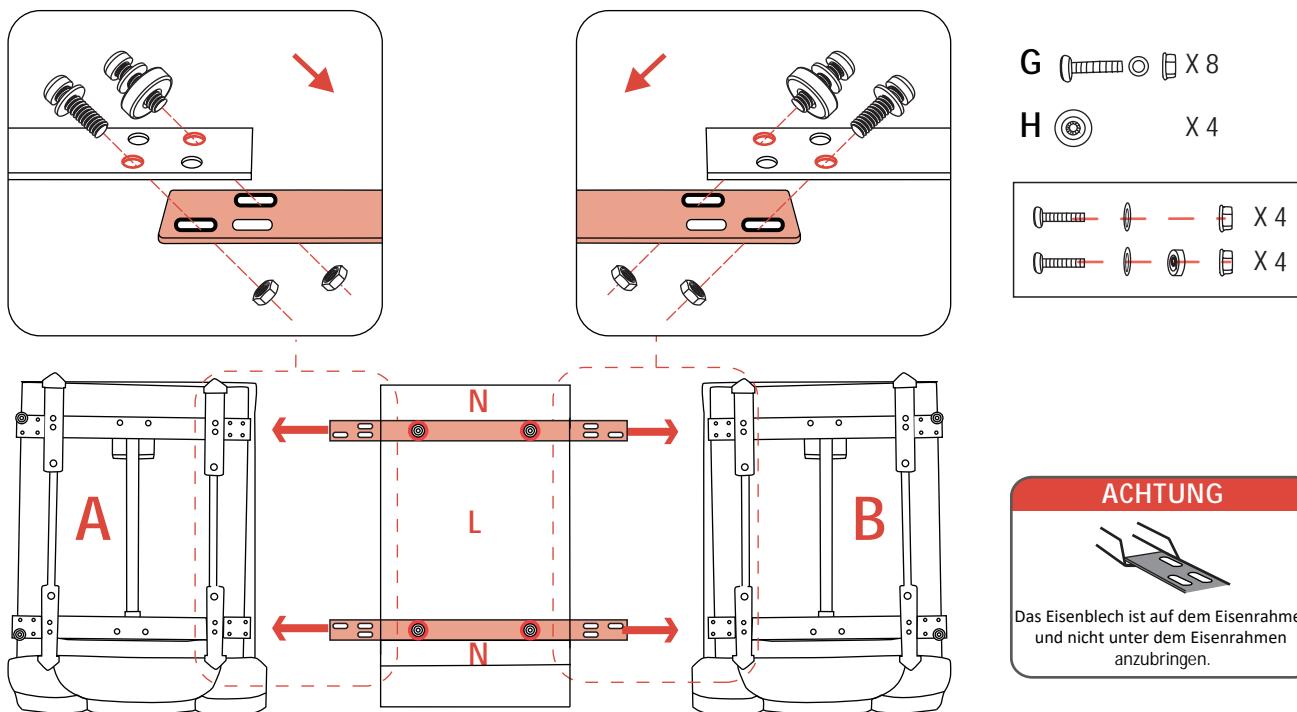


1.3 Fertig

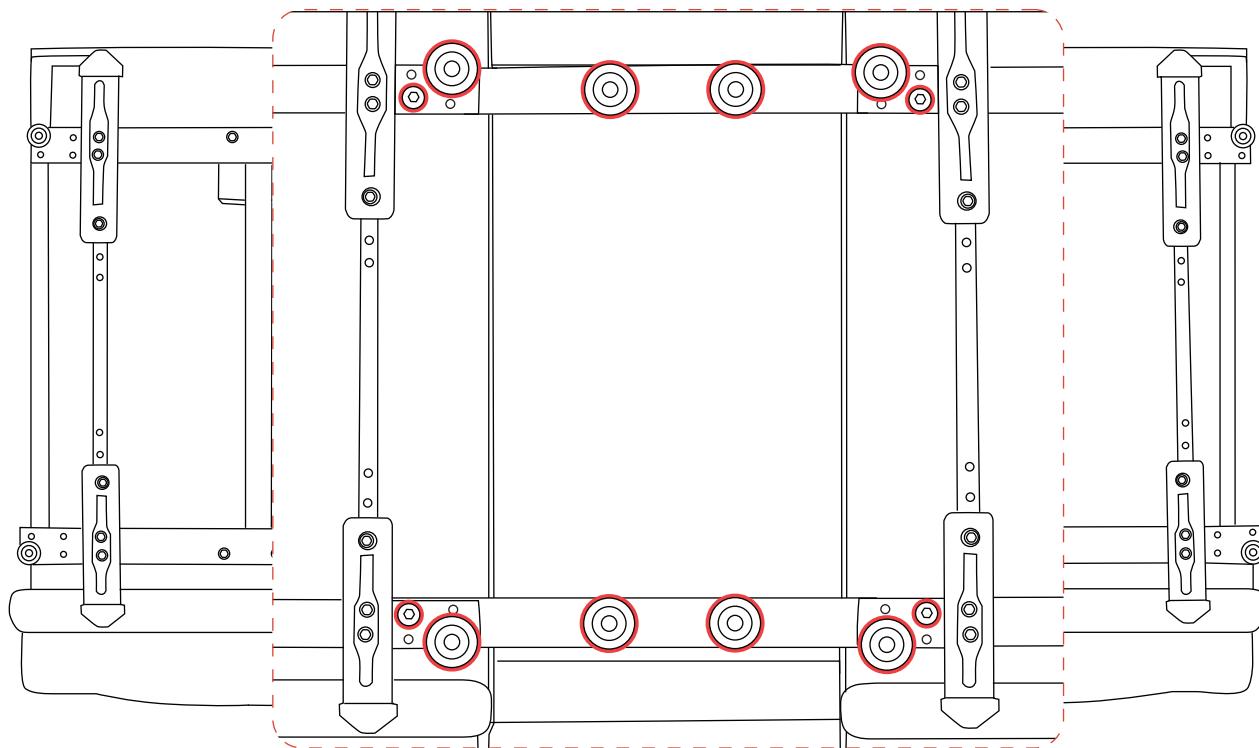


⚠ Fahren Sie mit Seite 17 fort, um mit den nächsten Schritten fortfahren.

▼ 3 Sitzer: Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4, Paket 6, Paket 7

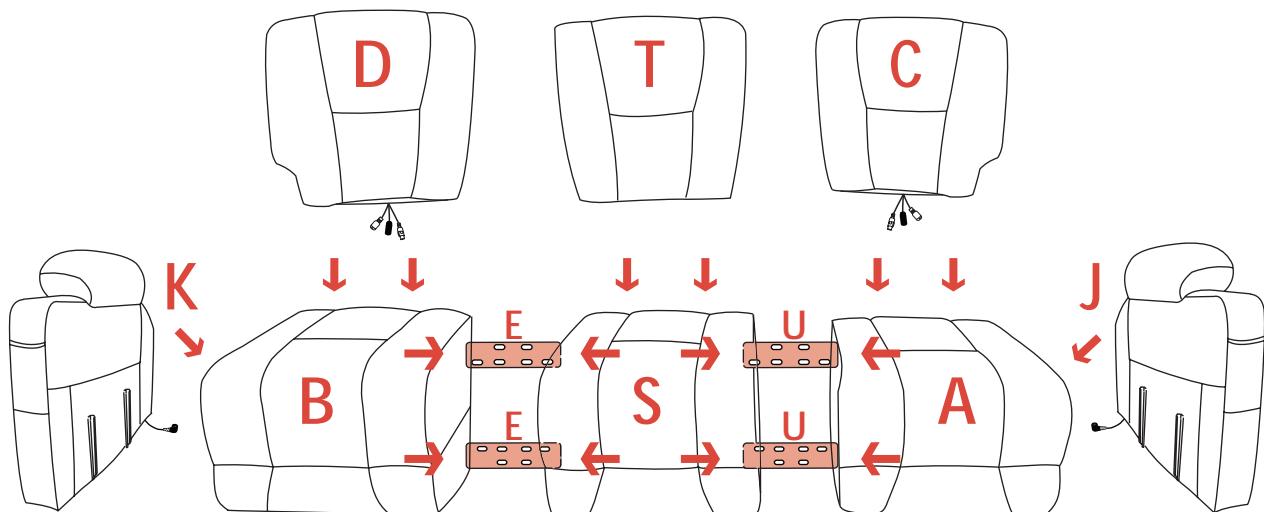

SCHRITT 1 - Basis-Verbindung

1.1 Teil #E mit der Basis (Teil #A) verbinden, Teil #U mit der Basis (Teil #B) zuerst verbinden
 Ziehen Sie die Schrauben #G bei der Montage der Eisenplatten #E und #U zunächst nur leicht, aber nicht fest an.

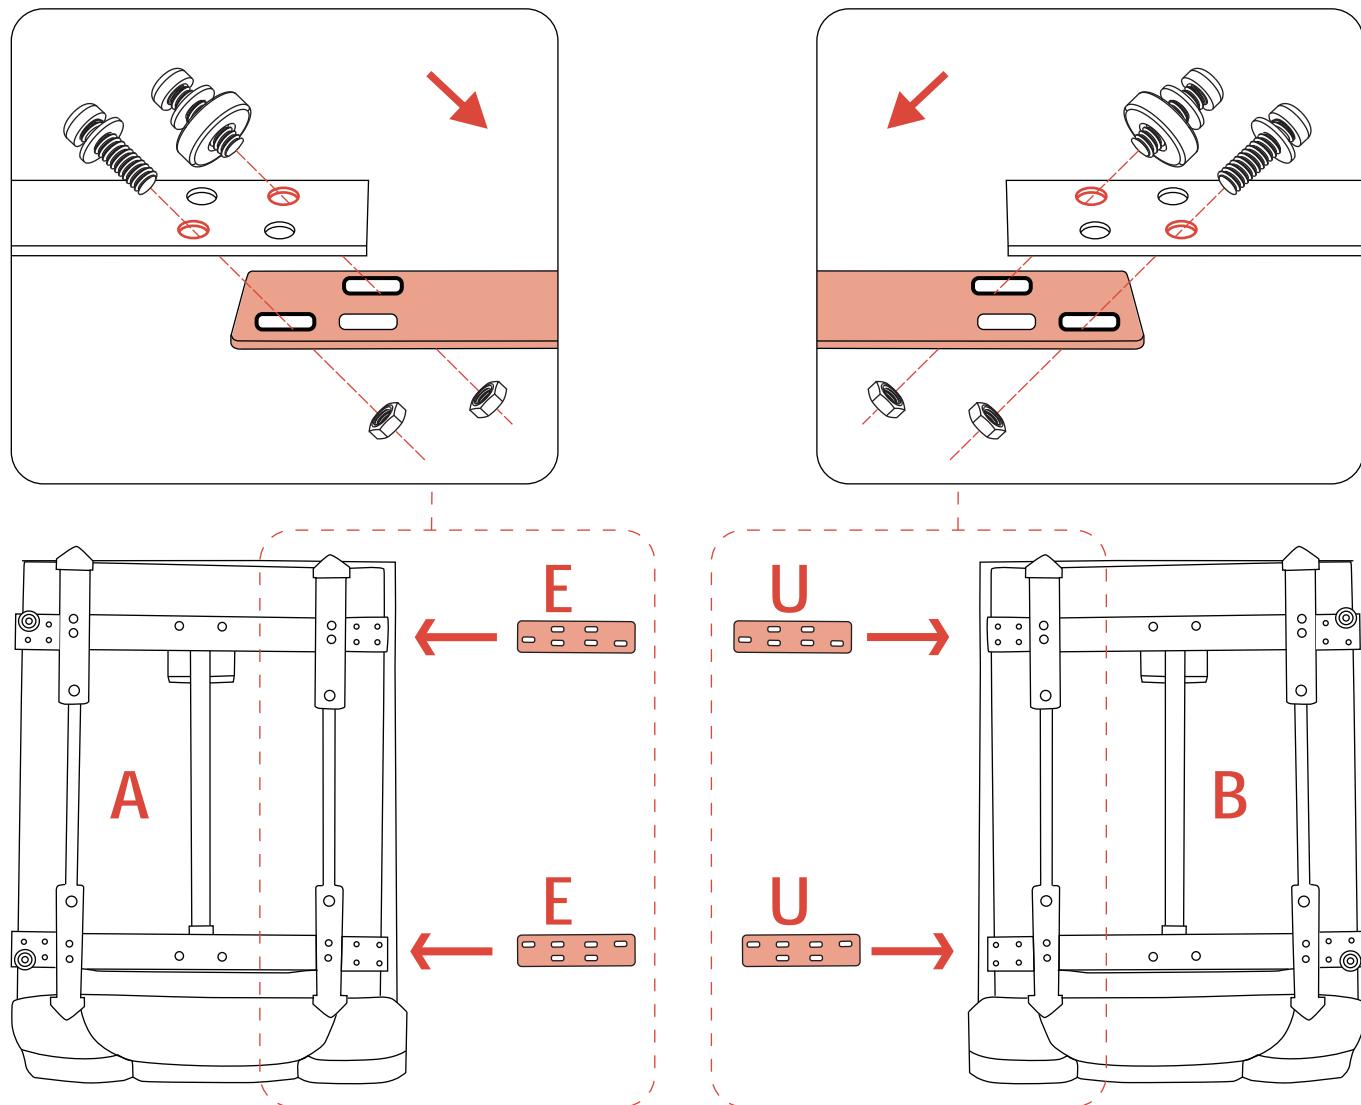

G X 8

I X 4

			X 4
			X 4


ACHTUNG



Das Eisenblech ist auf dem Eisenrahmen und nicht unter dem Eisenrahmen anzubringen.

1.2 Teil #E und #U mit der Basis (Teil #S) verbinden

Ziehen Sie alle Schrauben #G nach der Einstellung des Sitzabstandes und der Überprüfung der horizontalen Position aller Eisenplatten #E und #U fest.

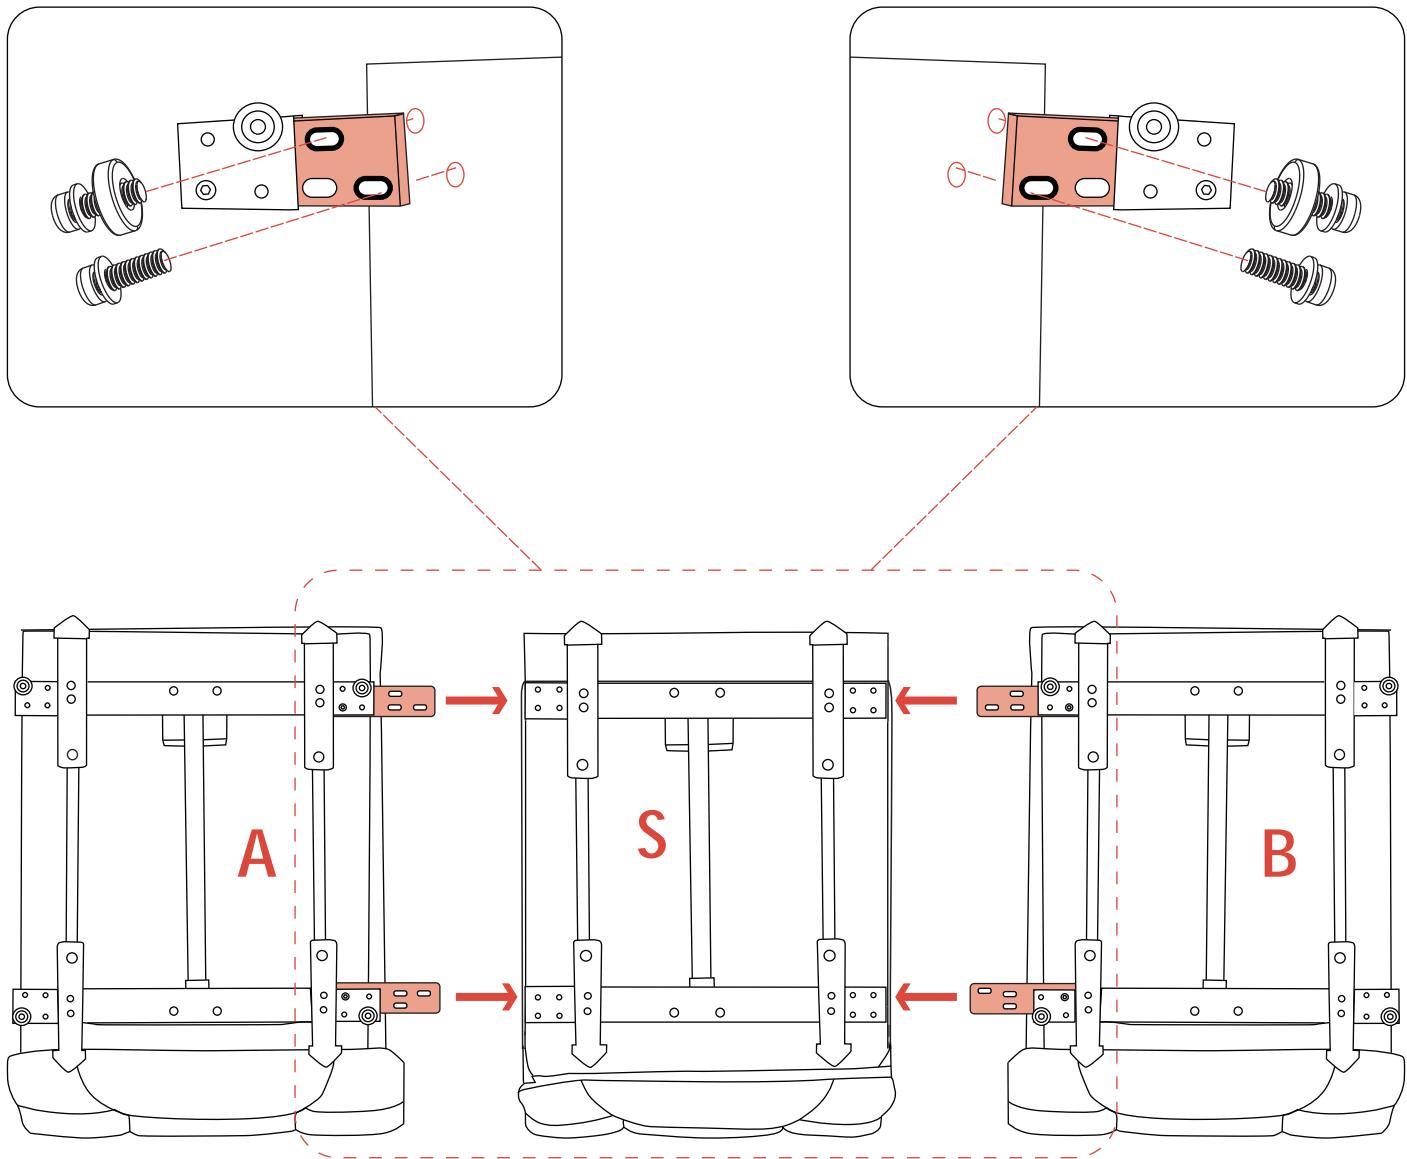


P X 8

O X 4


			X 4
			X 4

1.3 Fertig

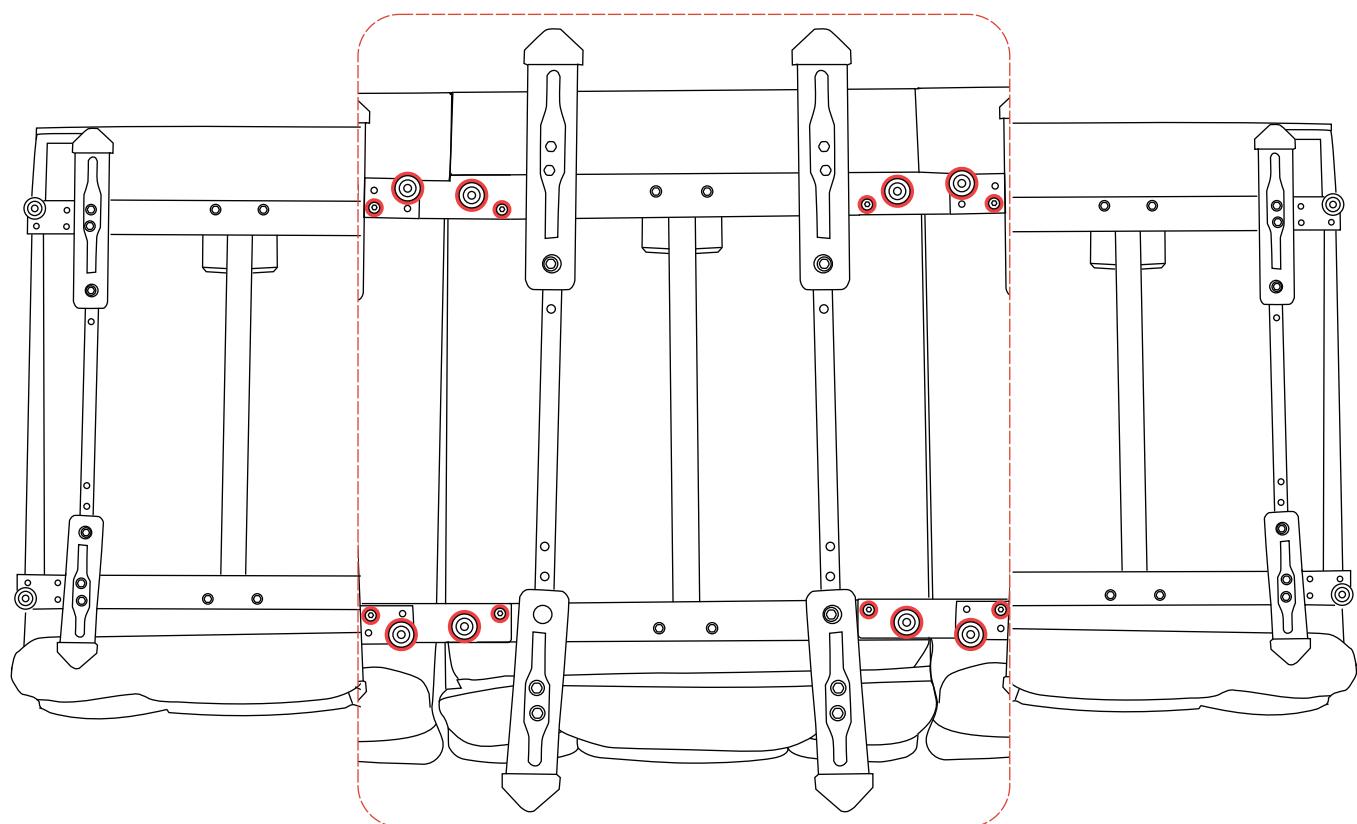


⚠️ Fahren Sie mit Seite 17 fort, um mit den nächsten Schritten fortzufahren.

▼ 3 Sitzer mit Konsole: Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4,
Paket 5, Paket 6, Paket 7

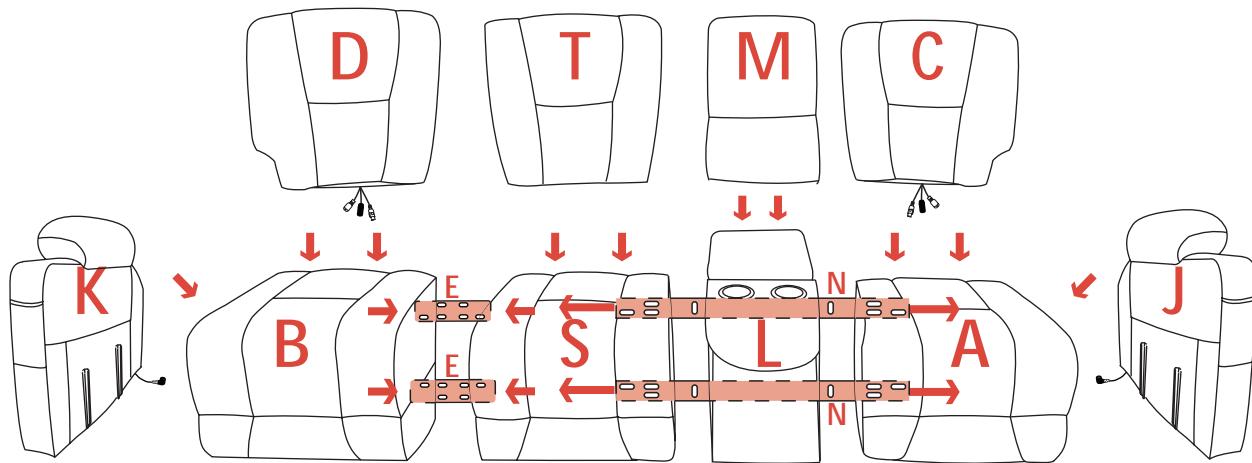



1.1 Teil #N mit der Konsole (Teil #L) zuerst verbinden

Ziehen Sie die Schrauben #P und #O bei der Montage der Eisenplatten #N zunächst nur leicht, aber nicht fest an.

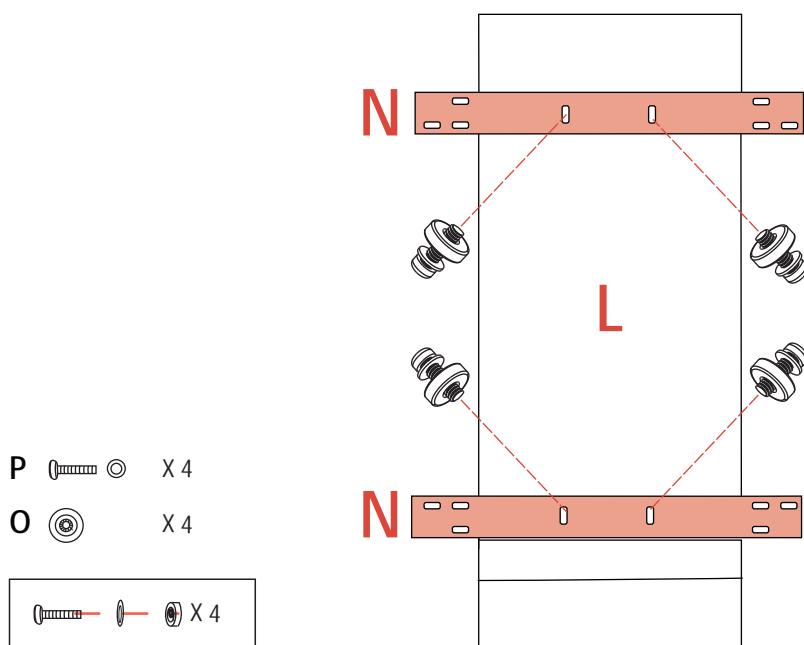

1.2 Teil #L mit den Basen (Teil #A, #S) verbinden


Ziehen Sie alle Schrauben nach der Einstellung des Sitzabstandes und der Überprüfung der horizontalen Position aller Eisenplatten #N fest.

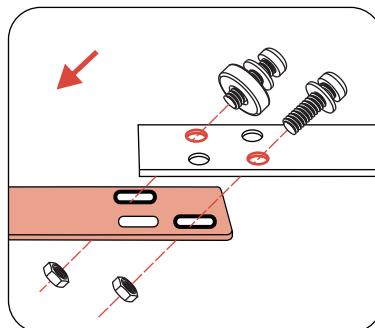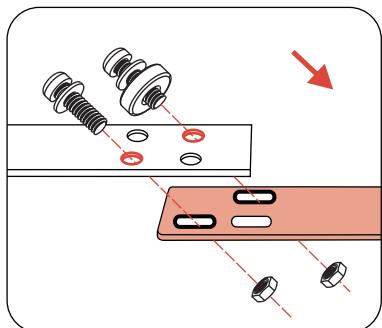

G X 8




H X 4

X 4
X 4

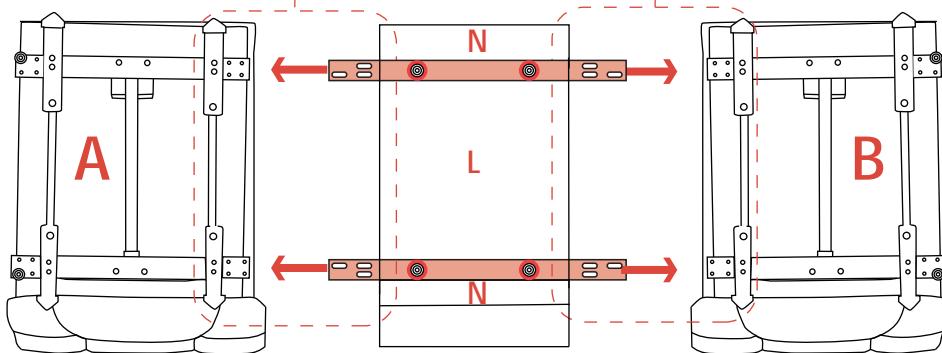

1.3 Teil #E mit der Basis (Teil #B) verbinden

Ziehen Sie alle Schrauben #G nach der Einstellung des Sitzabstandes und der Überprüfung der horizontalen Position aller Eisenplatten #E fest.

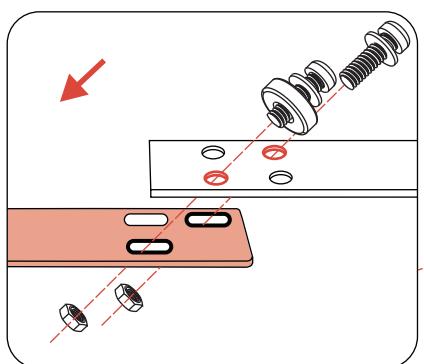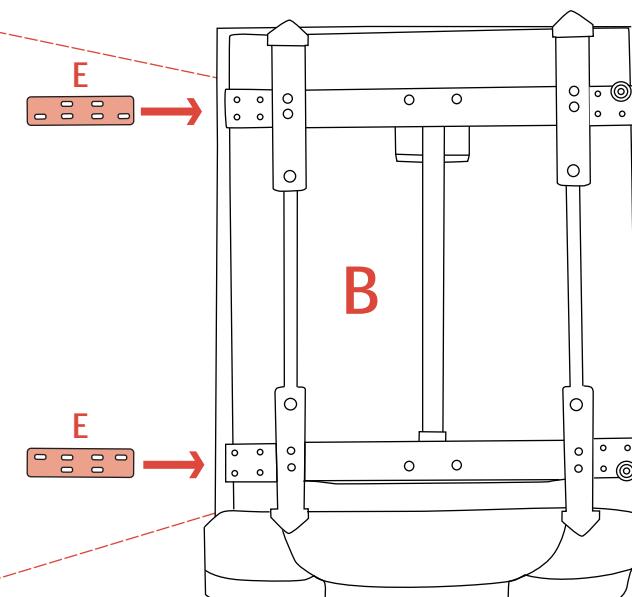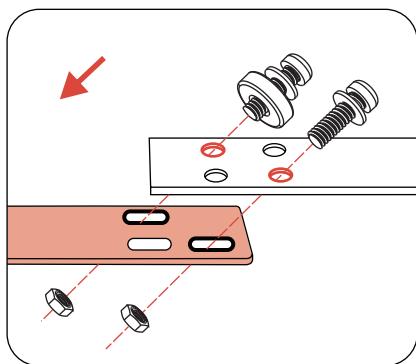


G X 4

X X 2


X 2
X 2

1.4 Basis #B mit #S verbinden

Ziehen Sie alle Schrauben #G nach der Einstellung des Sitzabstandes und der Überprüfung der horizontalen Position aller Eisenplatten #E fest.

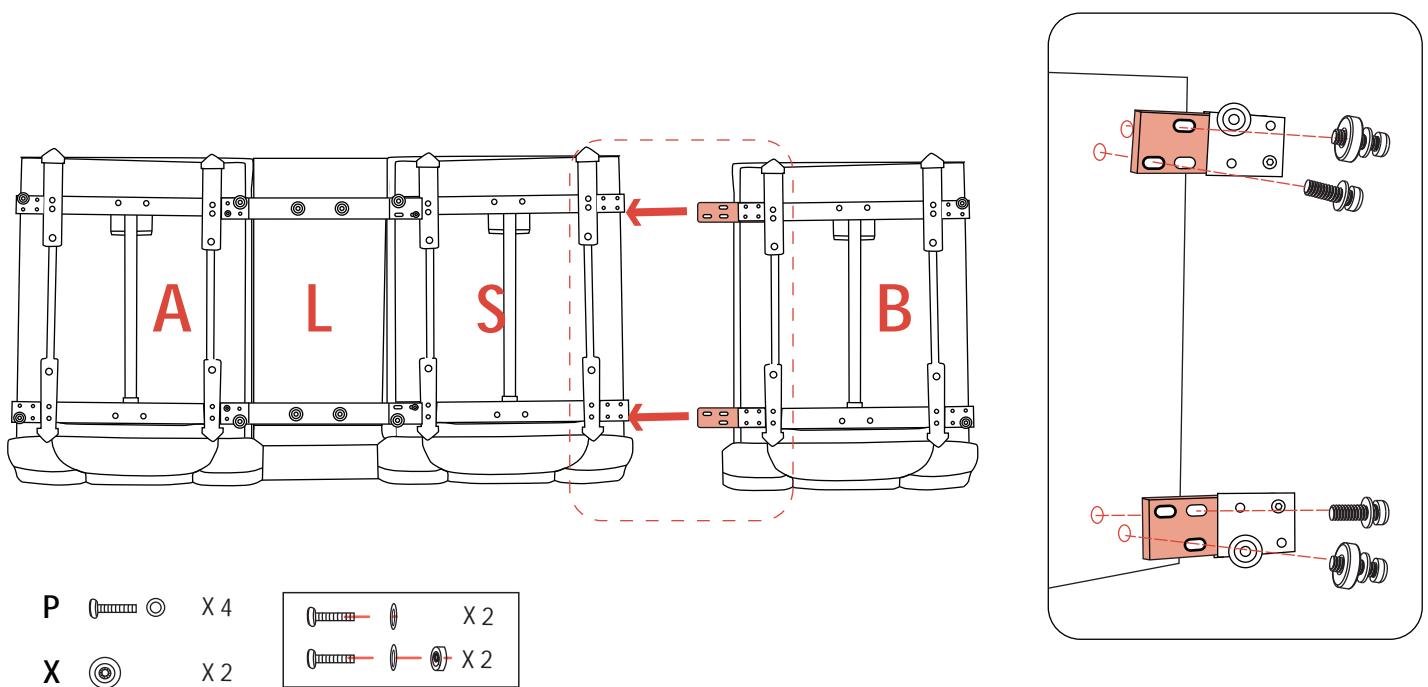


1.5 Fertig

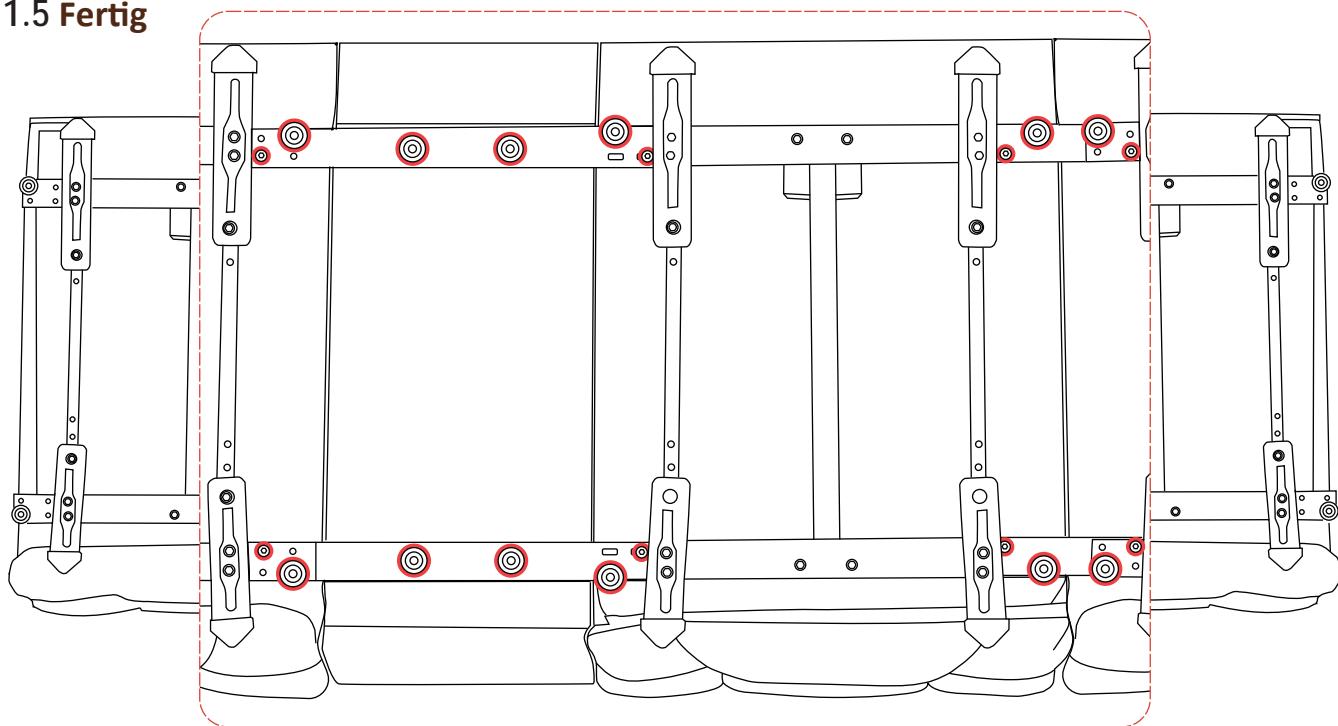


SCHRITT 2 - Montage der Konsole Rückenlehne (nur für Produkte mit Konsole)

1. Bitte verbinden Sie die Speicherkonsole (Teil #L) mit der Konsole Rückenlehne (Teil #M).

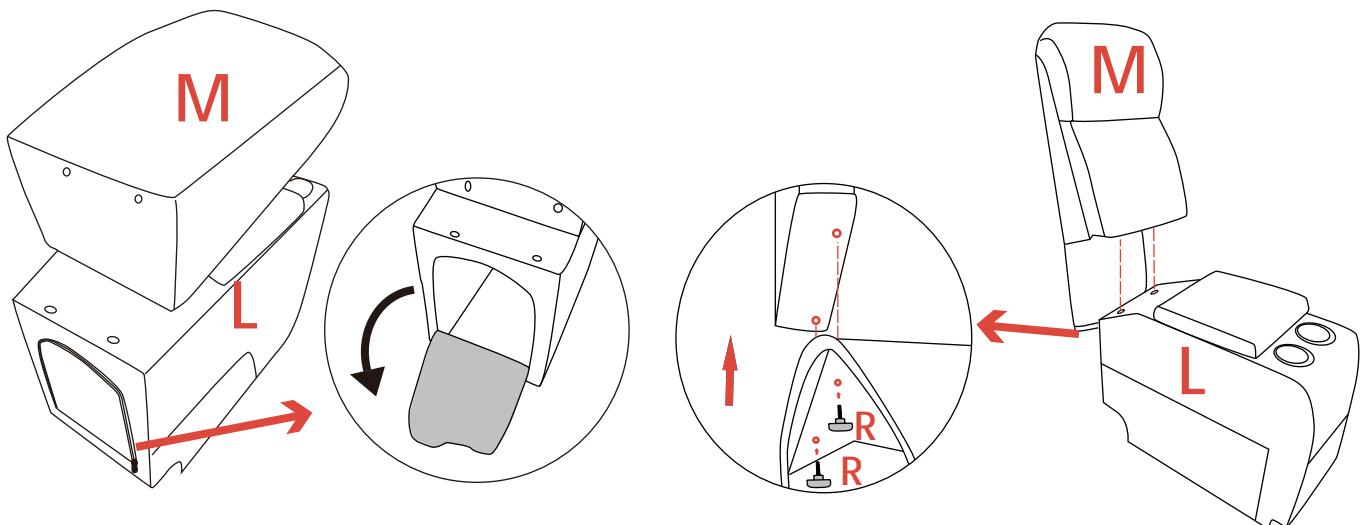

ACHTUNG

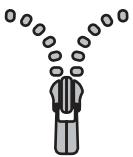


Öffnen Sie den Reißverschluss
hinter der Konsole

ACHTUNG


Befestigen Sie sie mit zwei Kunststoffabdeckschrauben. Dieser Schritt erfordert keine Werkzeuge, aber die Schrauben sollten länger gelockert werden, da die Schraublöcher relativ tief sind.

SCHRITT 3 - Montage der Armlehne

1. Richten Sie die Halterungen der Armlehne an den Clips der Basis aus.
2. Drücken Sie die Halterungen fest in die Basis. Achten Sie auf ein „Klick-Ton“ auf jeder Seite, um sicherzustellen, dass die Armlehne auf beiden Seiten eingerastet ist.

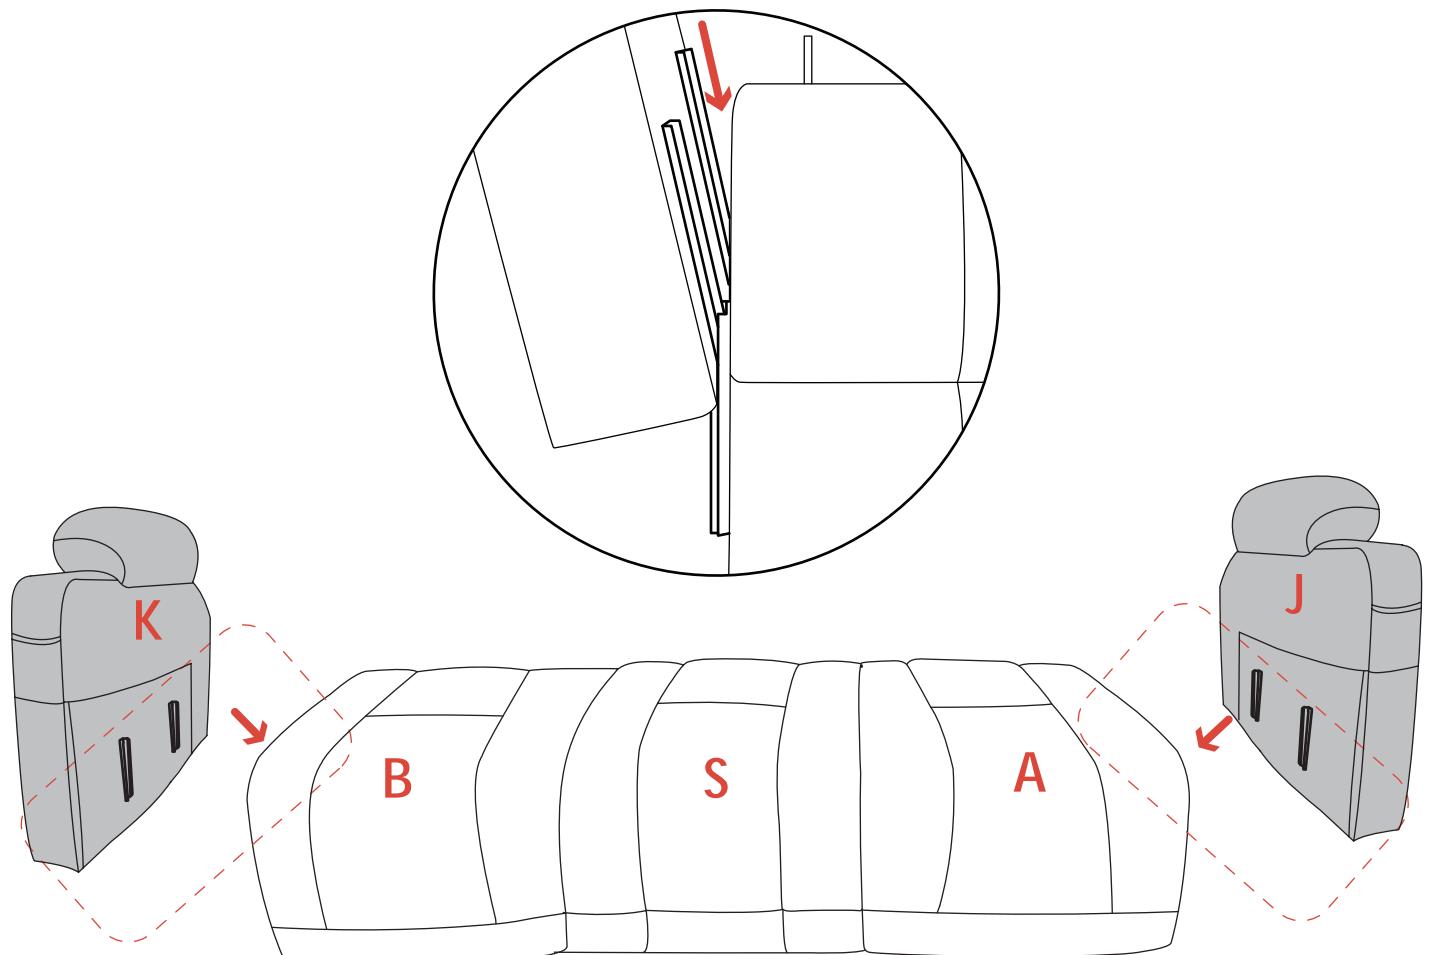


ACHTUNG

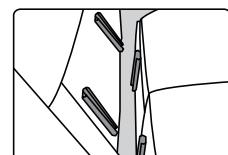

Die beiden Anschlüsse an jeder Armlehne
soll fest in den Sitz eingesteckt sein.


SCHRITT 4 - Montage der Fernbedienung (nur für 3 Sitzer)

Führen Sie das kleine Ende der Fernbedienung durch den Aufhänger im Mittelsitz. Sie können wählen, ob Sie den linken oder rechten Ring verwenden.

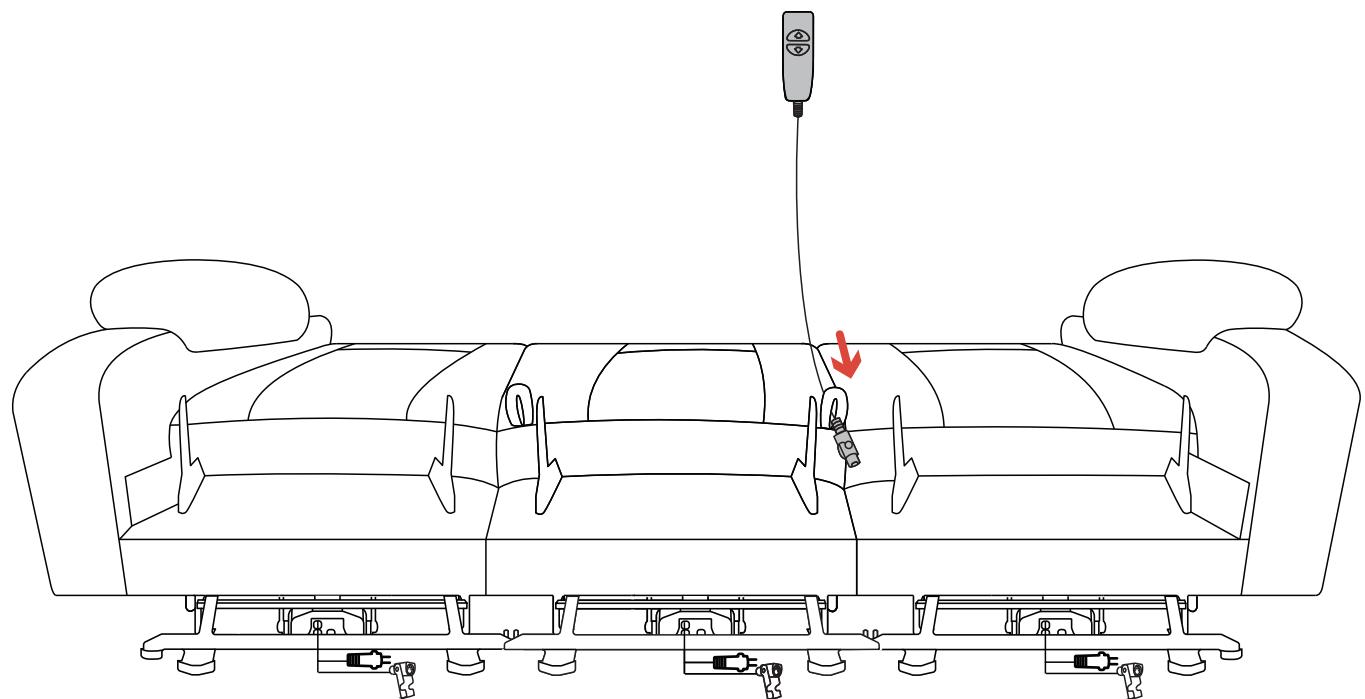


SCHRITT 5 - Montage der Rückenlehne

1. Richten Sie die Halterungen der Rückenlehne an den Clips der Sitzlehne aus.
2. Drücken Sie die Halterungen fest in die Rückenlehne. Achten Sie auf ein „Klick-Ton“ auf jeder Seite, um sicherzustellen, dass die Rückenlehne richtig eingerastet ist.

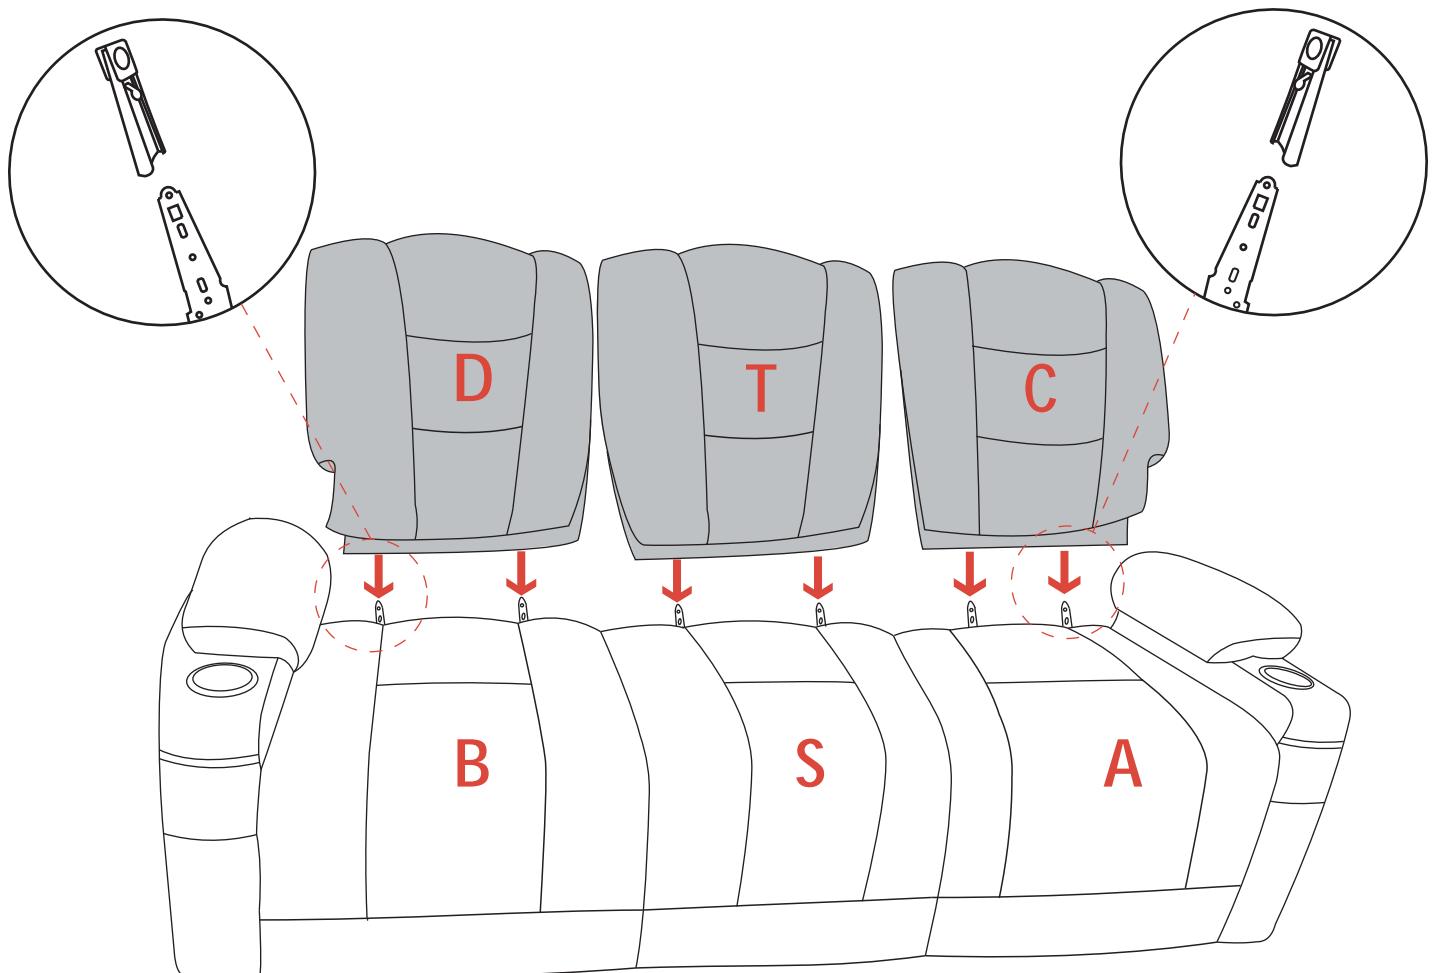


ACHTUNG

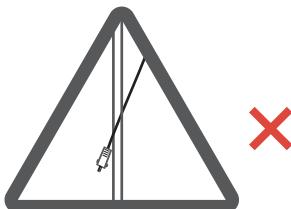

Achten Sie darauf, die Drähte nicht zu quetschen oder einzuklemmen.


SCHRITT 6 - Kabelverbindung

1. Verbinden Sie die USB-Anschlüsse an der Unterseite der Armlehne mit dem Kabel #1.
2. Verbinden Sie das Kabel #2 vom Sitzteil mit den Trafos #I. Außerdem verbinden Sie die Trafos #I mit den Netzteilen.
3. Verbinden Sie das Kabel #3 vom Sitzteil mit den Trafos #Y. Außerdem verbinden Sie die Trafos #Y mit den Netzteilen.
4. Verbinden Sie das Kabel #4 vom Sitzteil mit der Fernbedienung Z.

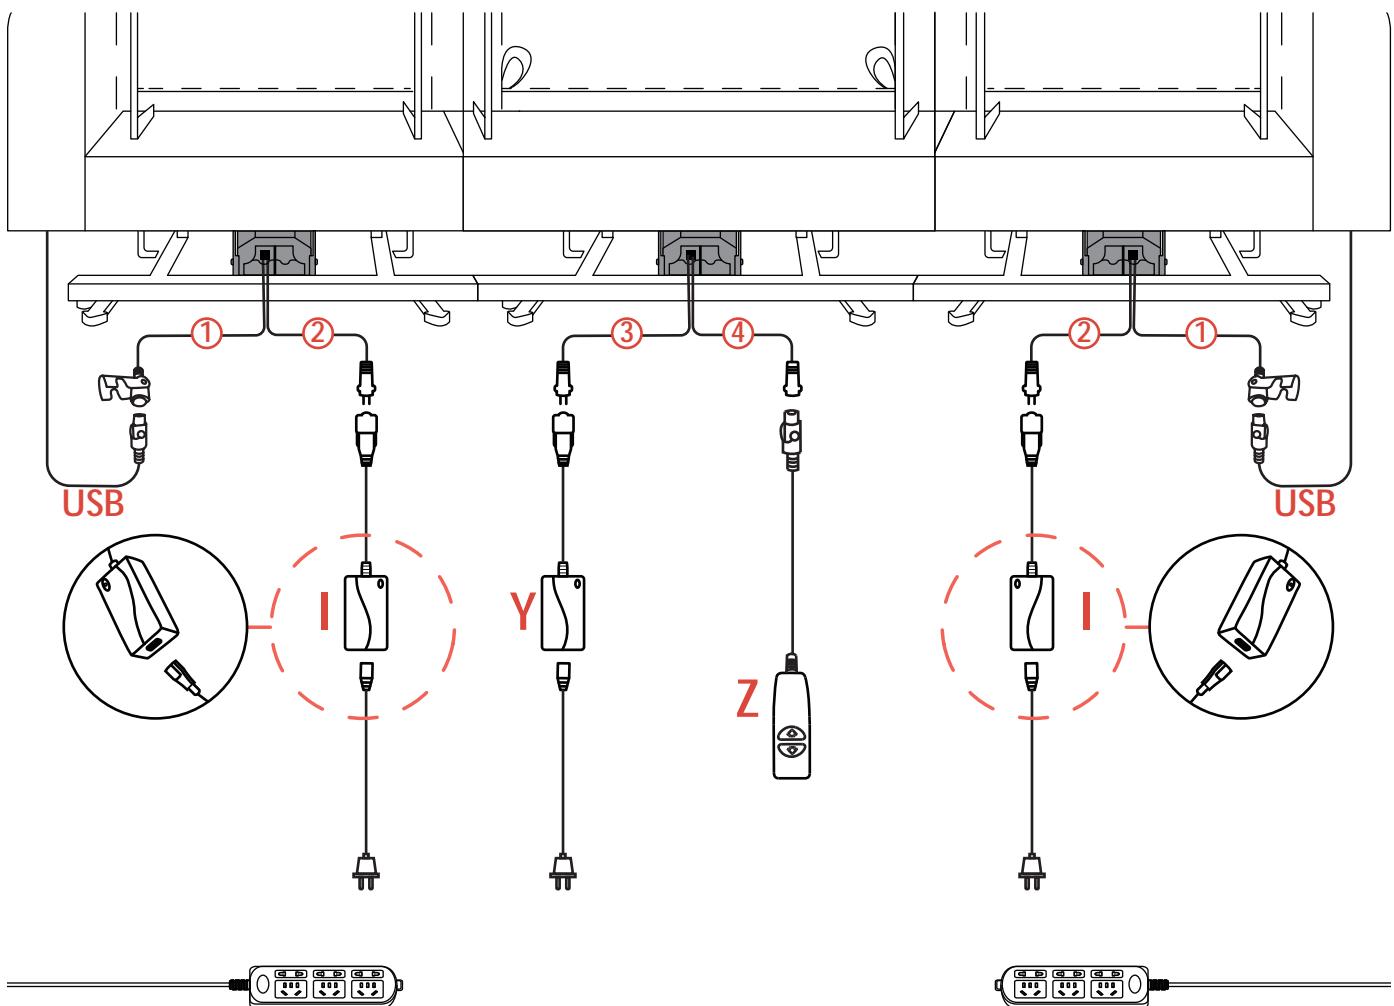

SCHRITT 7 - Klettverschluss aufkleben

1. Stellen Sie den Sessel in die Liegeposition.
2. Ziehen Sie den Klettverschluss im Spalt zwischen Basis und Rückenlehne heraus und gut festkleben.

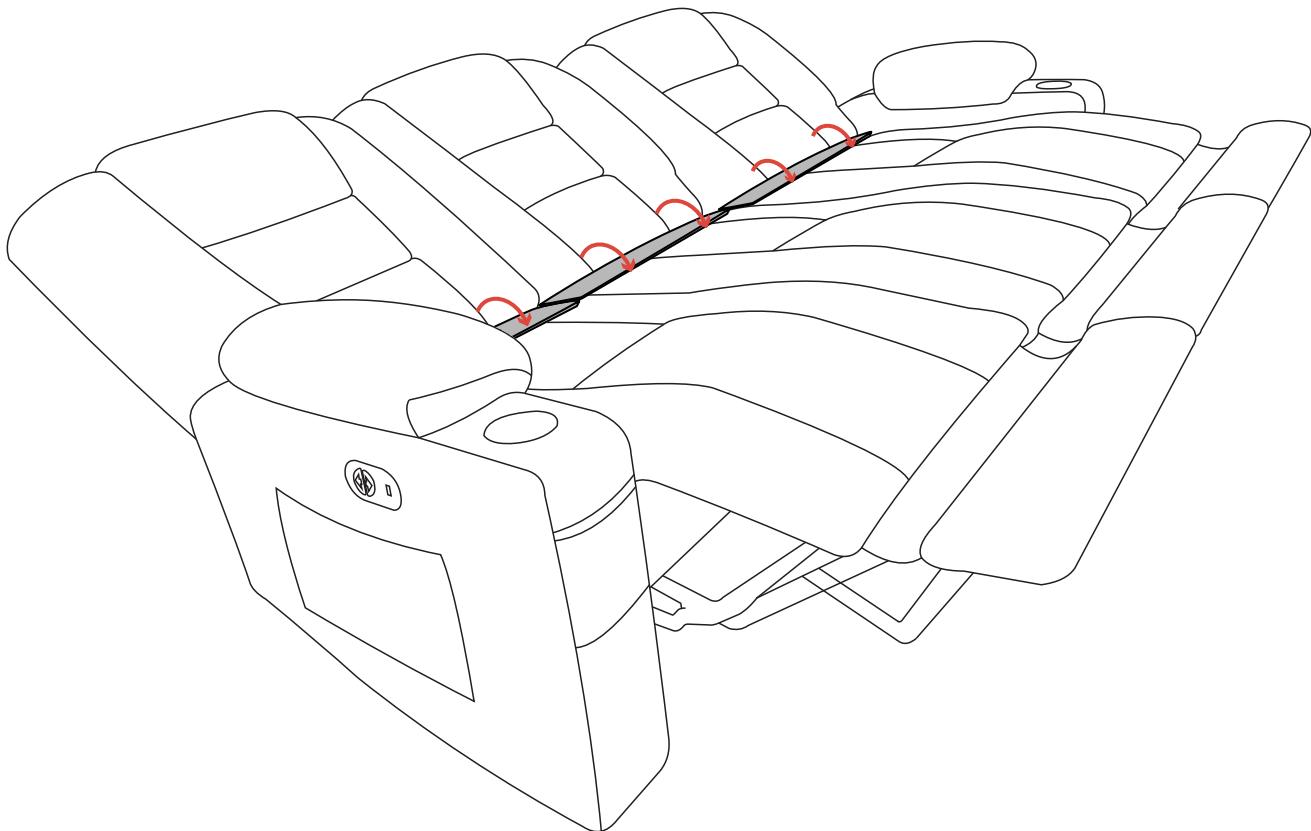

SCHRITT 8 - Letzter Check

1. Stellen Sie sicher, dass beide Metallhalterungen an jeder Armlehne an der Basis befestigt sind. (Auf jeder Seite der Basis befinden sich zwei Metallhalterungen. Es sieht so aus, als sei die Montage abgeschlossen, wenn Sie die Armlehne nur in eine statt in beide Halterungen eingeführt wird. Der gesamte Druck wird jedoch nur auf eine Halterung ausgeübt, so dass sich die Armlehne wahrscheinlich nur deshalb vom Sitz löst.)
2. Stellen Sie sicher, dass die Rückenlehneinsätze an der Basis befestigt sind. Heben Sie die Rückenlehne an, um zu prüfen, ob sie eingerastet ist.)
3. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel fest angeschlossen sind.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel nicht auf dem Boden des Gestells liegen und nicht durch das Gestell gedrückt werden. (Wenn ein Kabel durch das Gestell gedrückt wird, bricht das Kabel durch das Gestell und das Sofa funktioniert nicht mehr.)
5. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

IV. BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb


- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Überschreiten Sie nicht die empfohlene Gewichtsgrenze (120 kg).
- Bitte halten Sie beim Aufstellen des Sessels einen nötigen Abstand zur Wand ein.
- Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Nicht im Freien verwenden. NUR ZUR VERWENDUNG IN INNENRÄUMEN.
- Trocken halten. Nicht in einer nassen oder feuchten Umgebung arbeiten.
- Halten Sie alle Kabel von erhitzten Oberflächen und Quetschstellen fern.
- Lassen Sie den Sessel bei Nichtgebrauch immer aufrecht und geschlossen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Steuerung und alle Netzkabel auf sichtbare Schäden.

gemäß verwendet werden.

- Lehnen Sie sich nicht an und üben Sie keine nach unten gerichtete Kraft auf die Stuhllehne aus, wenn Sie sich zurücklehnen.

■ Hinweis


Wenn Sie während des Aufbaus und der Positionierung Ihres Sessels ein Problem entdecken, stoppen Sie und wenden Sie sich sofort an den MCombo-Kundendienst, um Personen- oder Produktverletzungen zu vermeiden. Schließen Sie das Gerät nicht an die Steckdose an, bis das Problem behoben ist, und versuchen Sie nicht, um elektrische Probleme selbst zu beheben

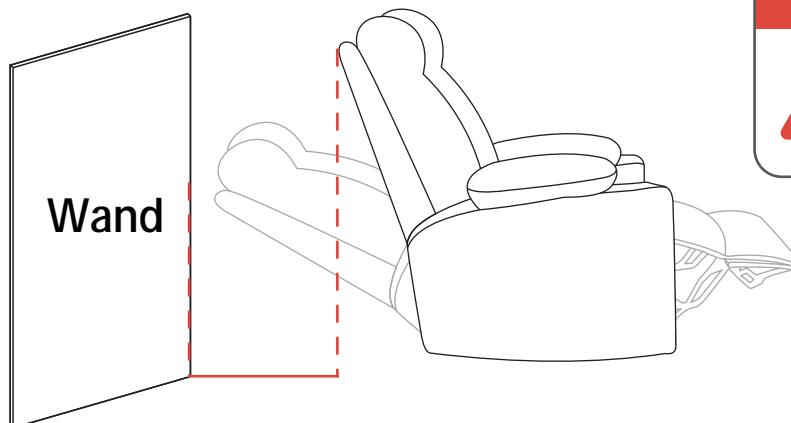

2. Bedienungsanleitung der Bedienknöpfe


• Liegeposition

Fußstütze nach oben, dann Rückenlehne nach unten.

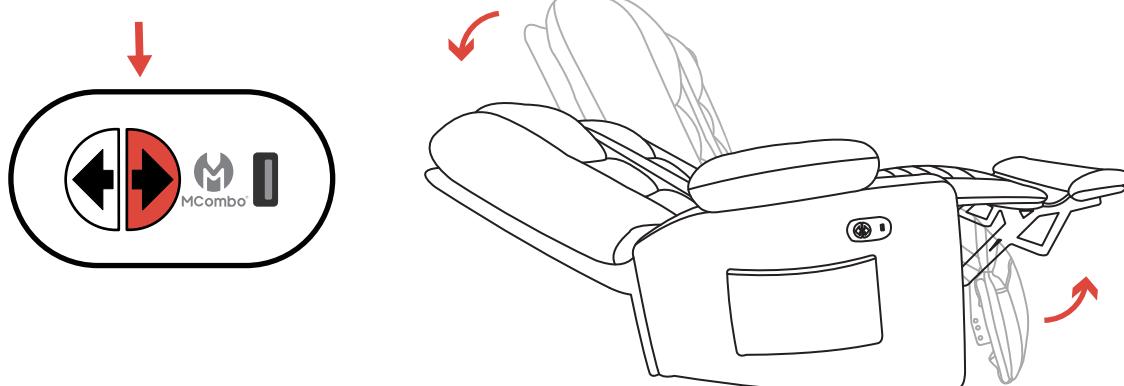

• Sitzposition









Rückenlehne grad, dann Fußstütze nach unten.

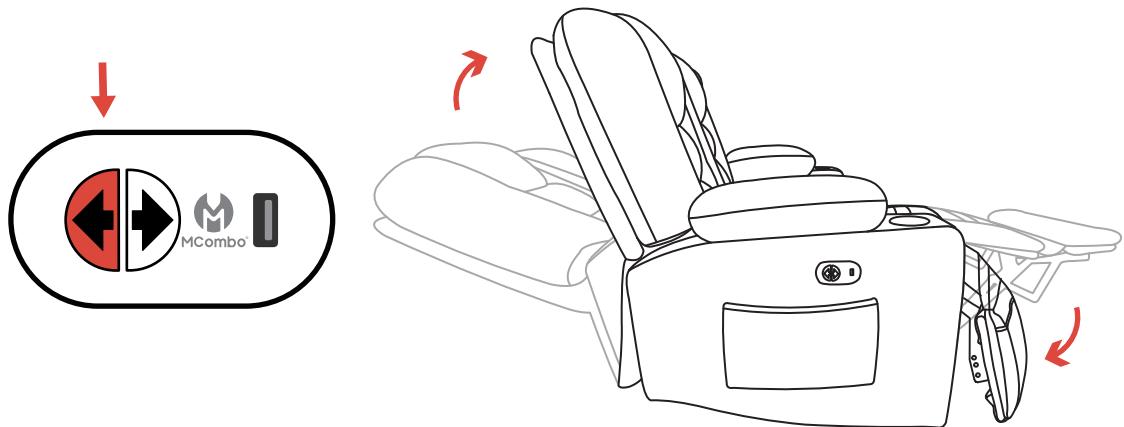

V. CONFIGURATION SELECTION GUIDE

■ Notice

Please select the exact sofa you purchased and turn to the exact page to assemble it.

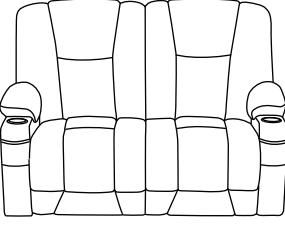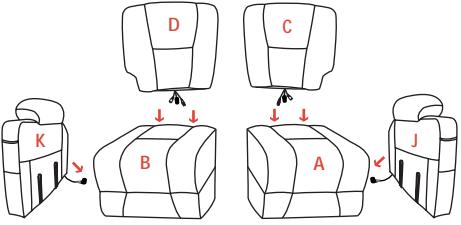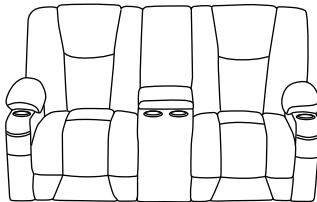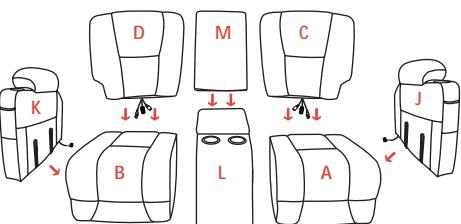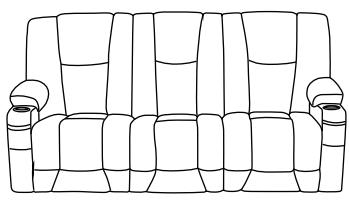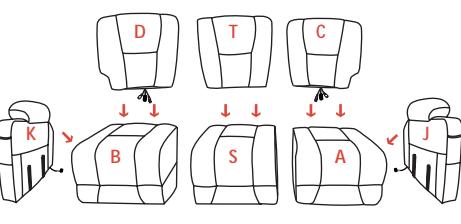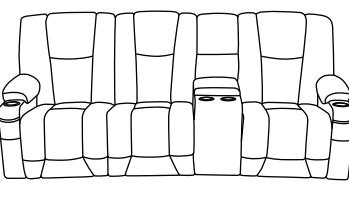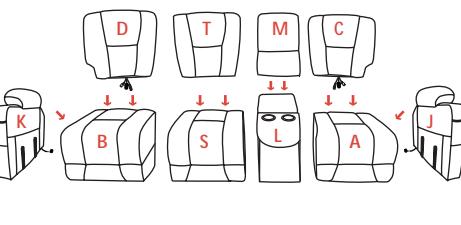 <p>Model 1: 6160-2S-7009DE</p>		<p>2 Seater</p> <ul style="list-style-type: none"> • Left & Right Bases • Left & Right Backs • Left & Right Arms <p>Start on page 26</p>
 <p>Model 2: 6160-7009M2-DE</p>		<p>2 Seater with Console</p> <ul style="list-style-type: none"> • Left & Right Bases • Left & Right Backs • Left & Right Arms • Console & Console Back <p>Start on page 28</p>
 <p>Model 3: 6160-7009M3-DE</p>		<p>3 Seater</p> <ul style="list-style-type: none"> • Left & Right Bases • Left & Right Backs • Left & Right Arms • Middle Seat & Middle Back <p>Start on page 30</p>
 <p>Model 4: 6160-7009M4-DE</p>		<p>3 Seater with Console</p> <ul style="list-style-type: none"> • Left & Right Bases • Left & Right Backs • Left & Right Armrests • Console & Console Back • Middle Seat & Middle Back <p>Start on page 34</p>

VI. ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Part List

■ Notice

- Please read these instruction throughly before using.
- Use MCombo parts only for all replacements.
- Please contact us immediately if anything is missing or damaged
(Pfillo.de@gmail.com)


Box 1 von 7

A Base (left) x1

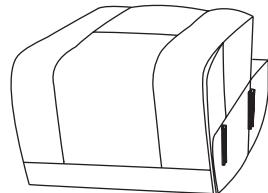


Box 2 von 7

B Base (right) x1

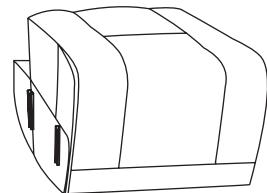


Box 3 von 7


C Backrest (left) x1

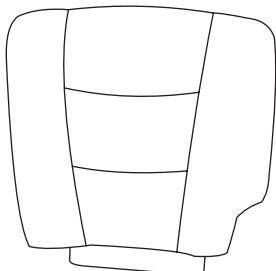


D Backrest (right) x1

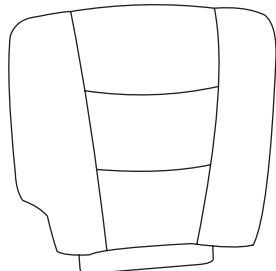


E Iron Sheet x2




F Wrench x1




G Screw & Washer



H Base Feet x4

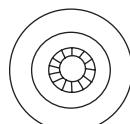

I Power Adapt x2

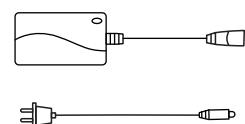


Box 4 von 7

J Armrest (left) x1



K Armrest (right) x1

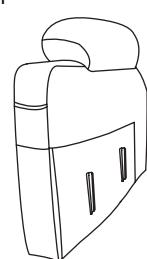


Box 5 of 7

L Storage Console x1



M Console Backrest x1

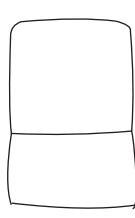

N Iron Sheet x2



O Base Feet x4



P Bolt & Washer x4



Q Wrench x1




R Plastic Cover Screws x2




Box 6 of 7

S Middle Base x1

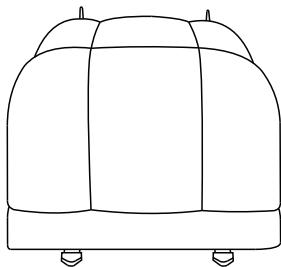


Box 7 of 7

T Middle Backrest x1

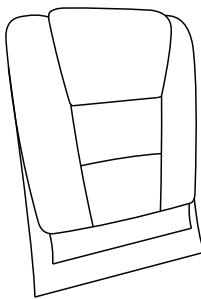

U Iron Sheet x2



V Wrench x1



W Screw & Washer




x8 x8 x8

X Base Feet x4



Y Power Adapter x1




Z Remote x1



2. Assembly Steps


▼ 2 Seater : Box 1 ,Box 2, Box 3, Box 4

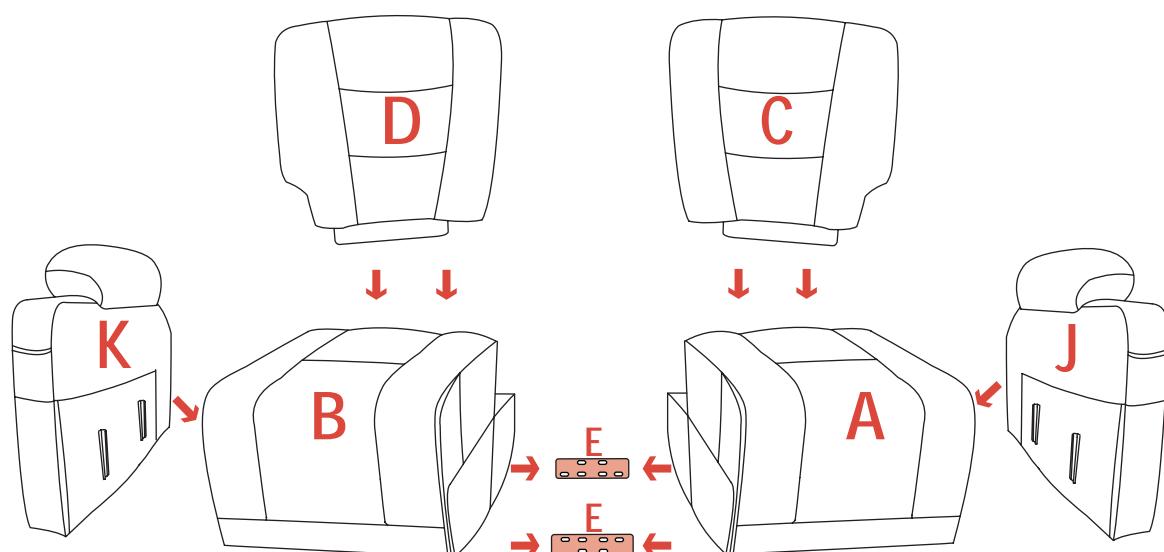

STEP 1 - Bases Connection


1.1 Connect part #E to the left base #A first

Tighten the screws #G slightly when assembling the iron plates #E, but do not lock them.

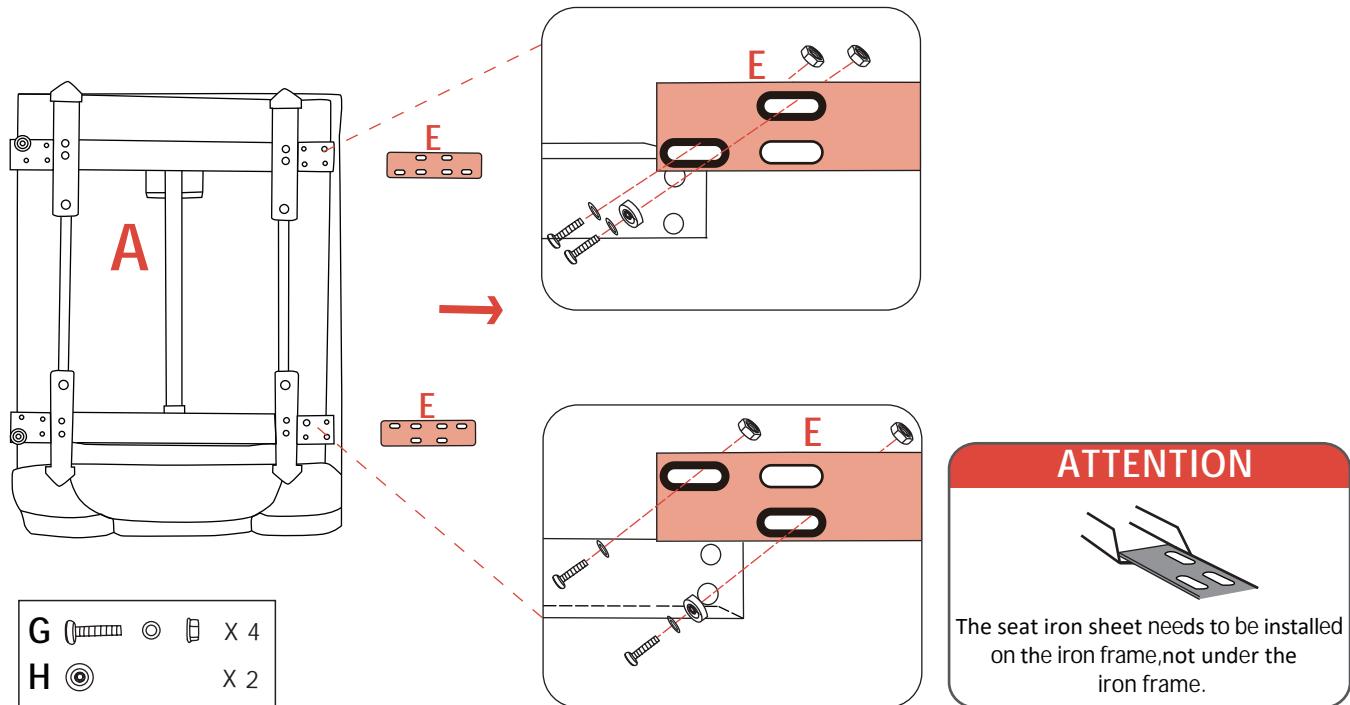


1.2 Connect base #A to base #B


Tighten all screws #G after adjusting the seat distance and checking the horizontal position of all iron plates #E.

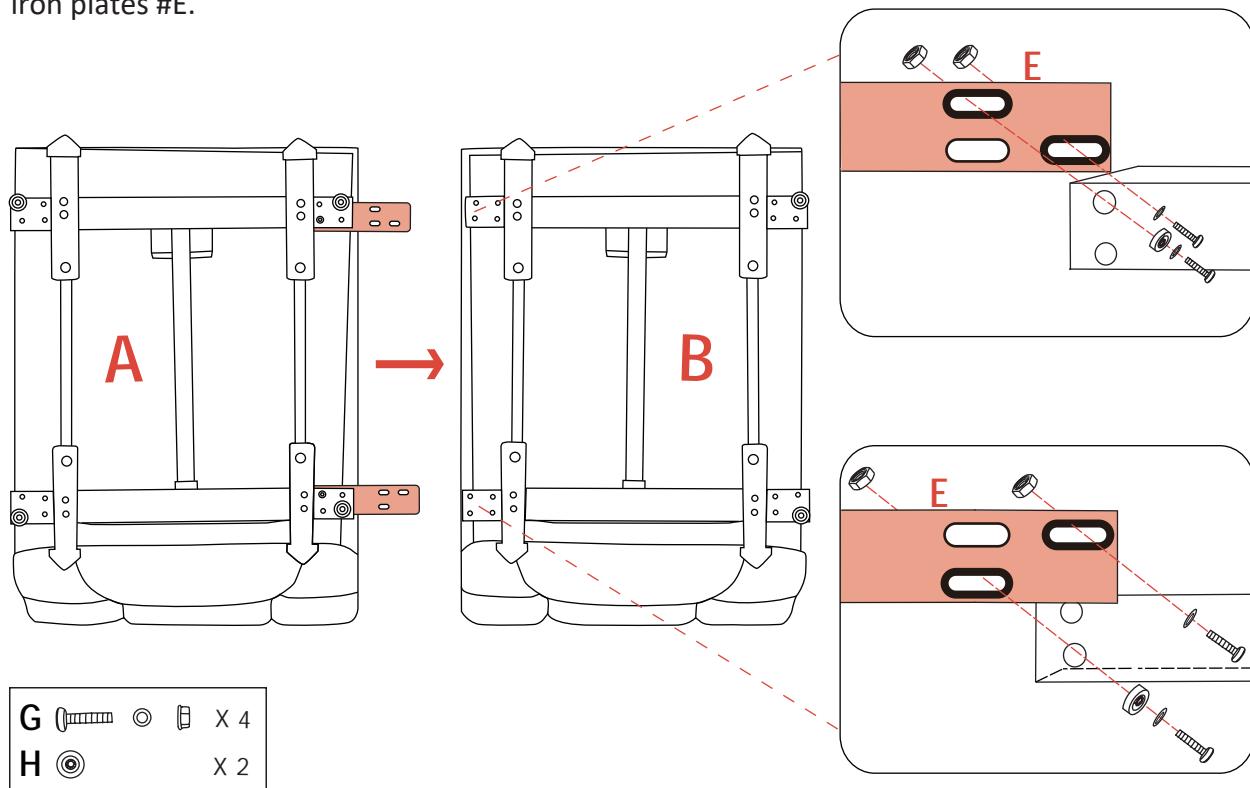

1.3 Finished

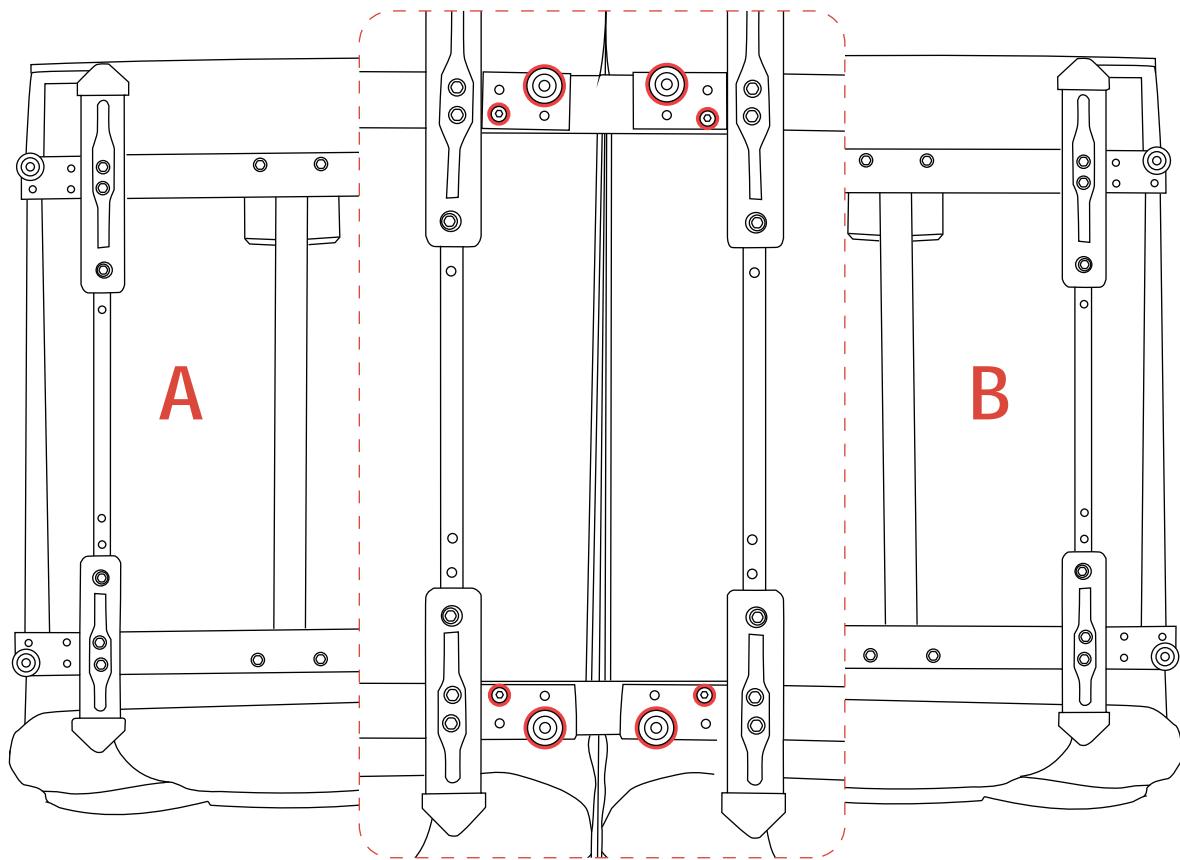


▼ 2 Seater with Console: Box 1, Box 2, Box 3, Box 4, Box 5

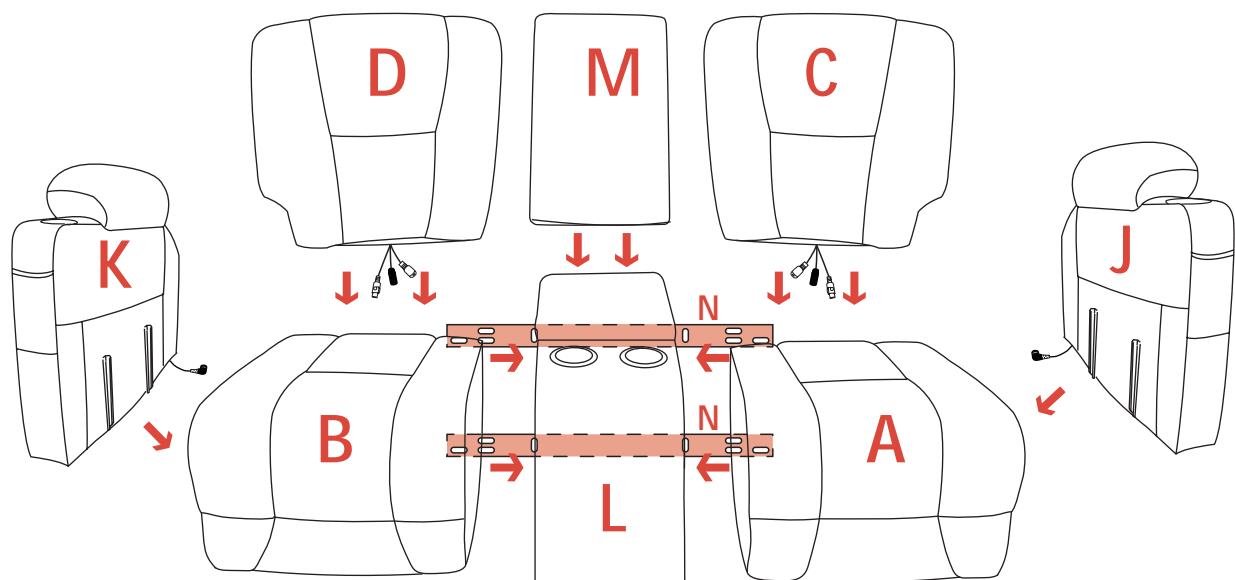

STEP 1 - Basic Connection


1.1 Connect part #N with the console (part #L) first

Tighten the screws #P and #O slightly when assembling the iron plates #N, but do not lock them.

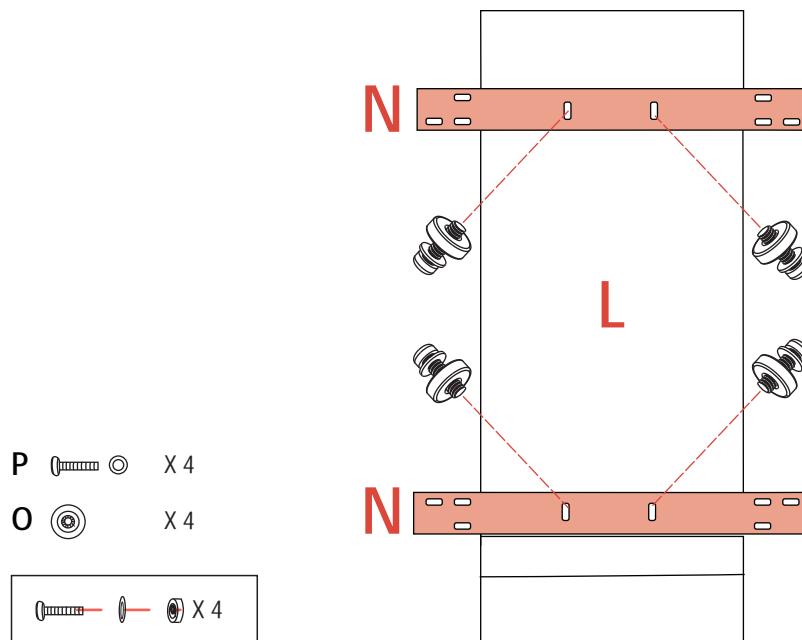


1.2 Connect part #L with the bases (part #A, #B).

Tighten all screws after adjusting the seat distance and checking the horizontal position of all iron plates #N.

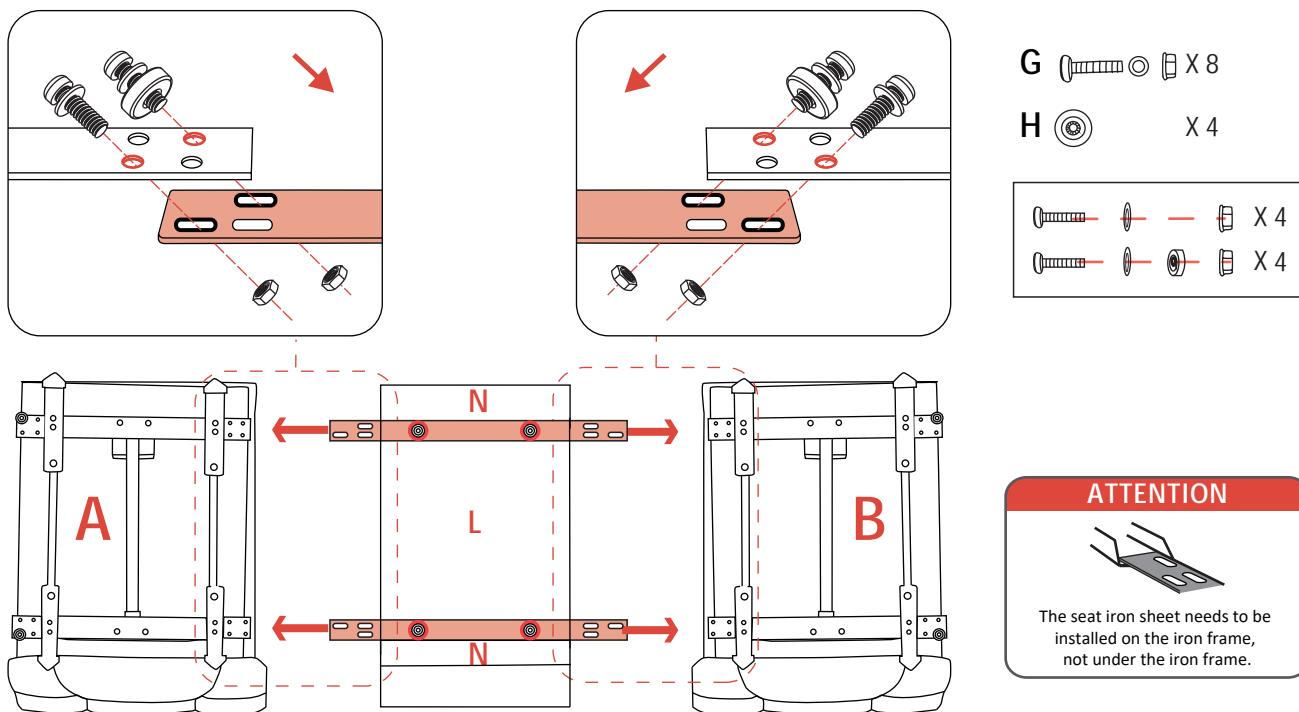


1.3 Finished

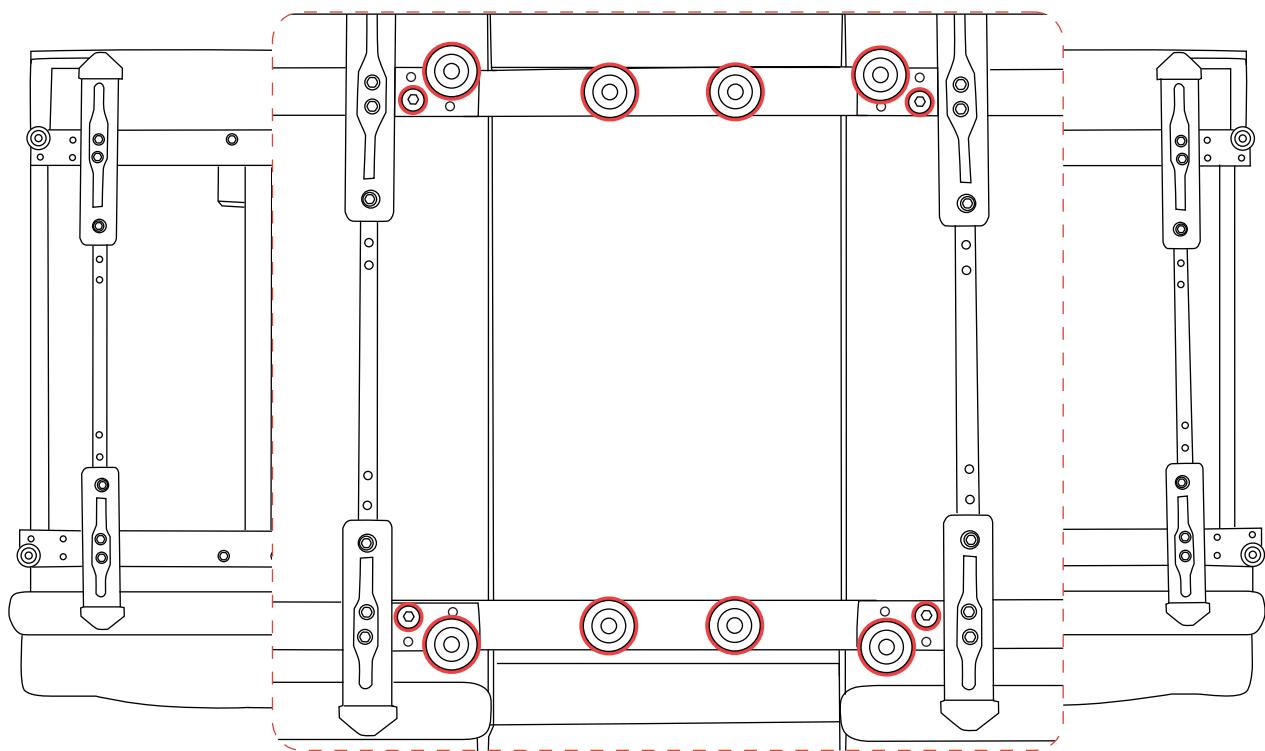

⚠ Proceed to page 38 to continue with the next steps.


▼ 3 Seater: Box 1 ,Box 2, Box 3, Box 4, Box 6, Box 7

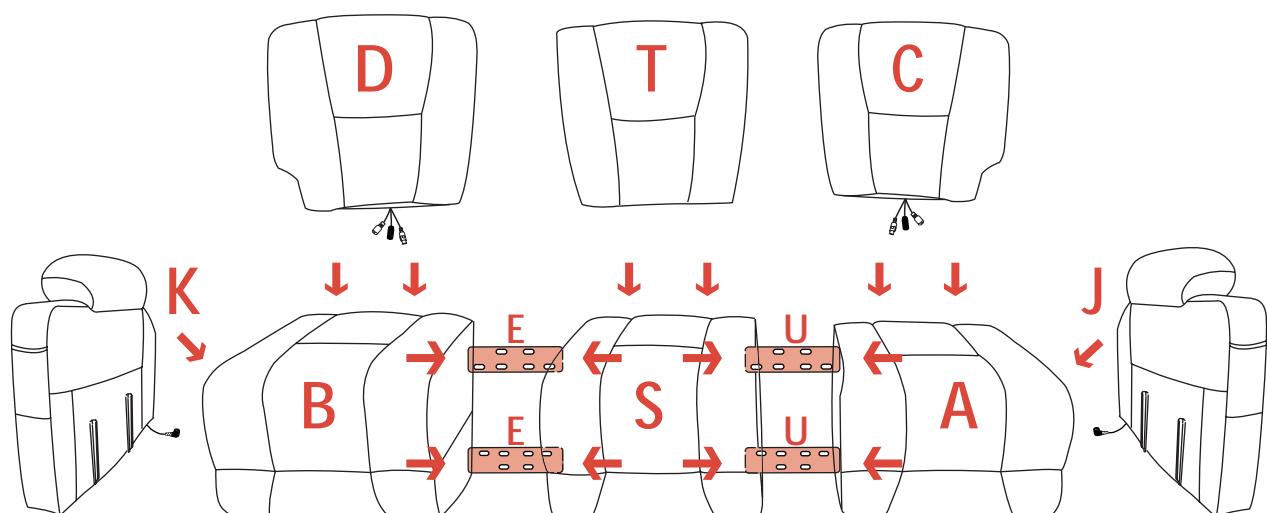

STEP 1 - Basic Connection

1.1 Connect part #E to the base (part #A), connect part #U to the base (part #B) first

Tighten the screws #G slightly when assembling the iron plates #E and #N, but do not lock them.

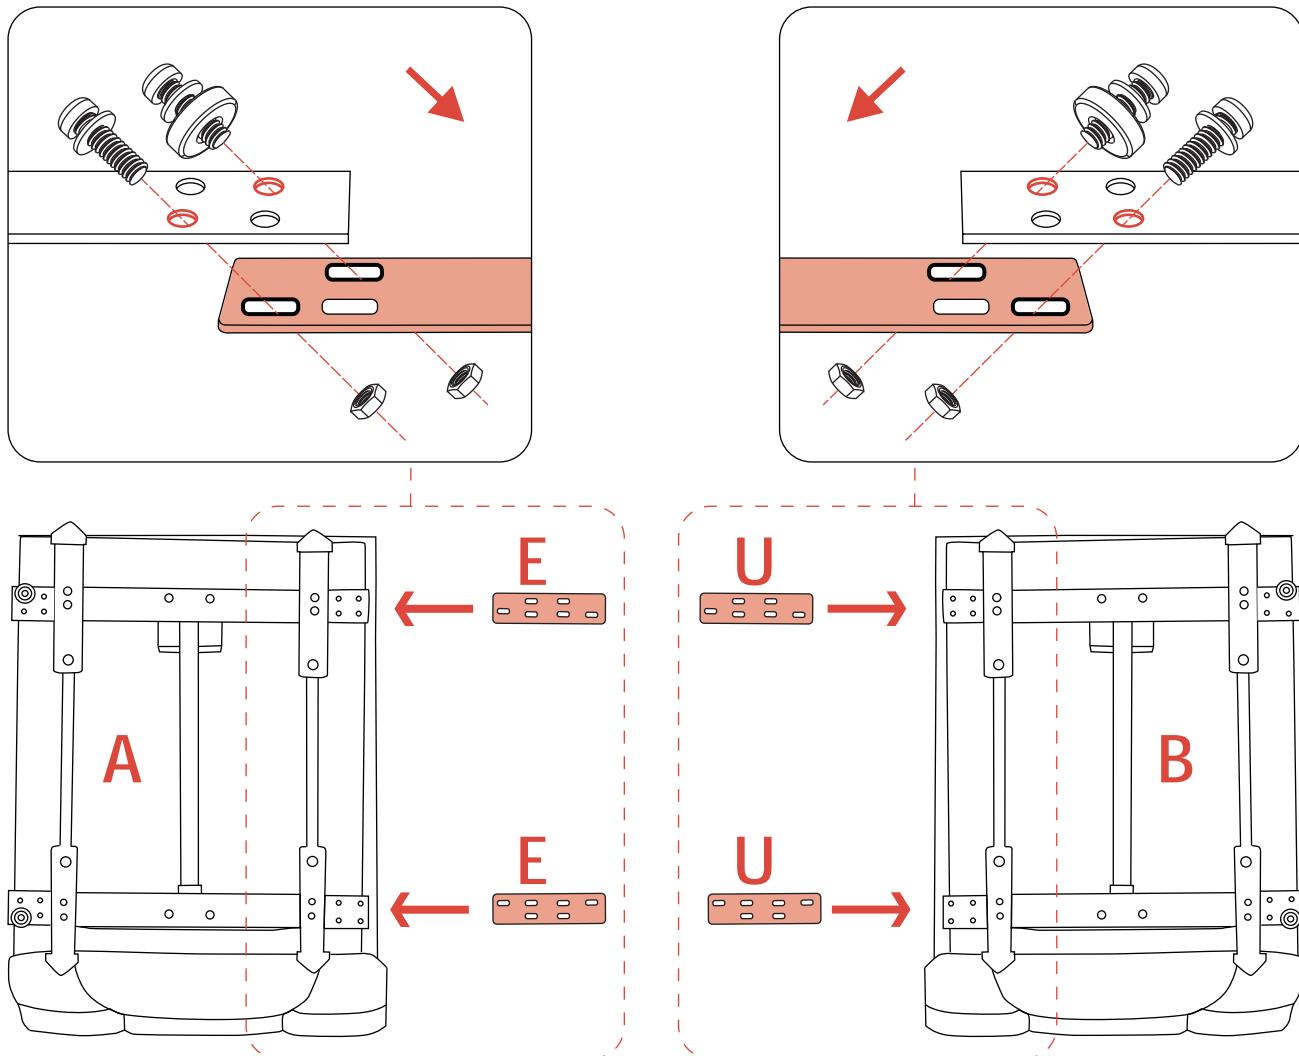

G X 8
I X 4

				X 4
				X 4


ATTENTION



The seat iron sheet needs to be installed on the iron frame, not under the iron frame.

1.2 Connect parts #E and #U to the base (part #S)

Tighten all screws #G after adjusting the seat distance and checking the horizontal position of all iron plates #E and #U.

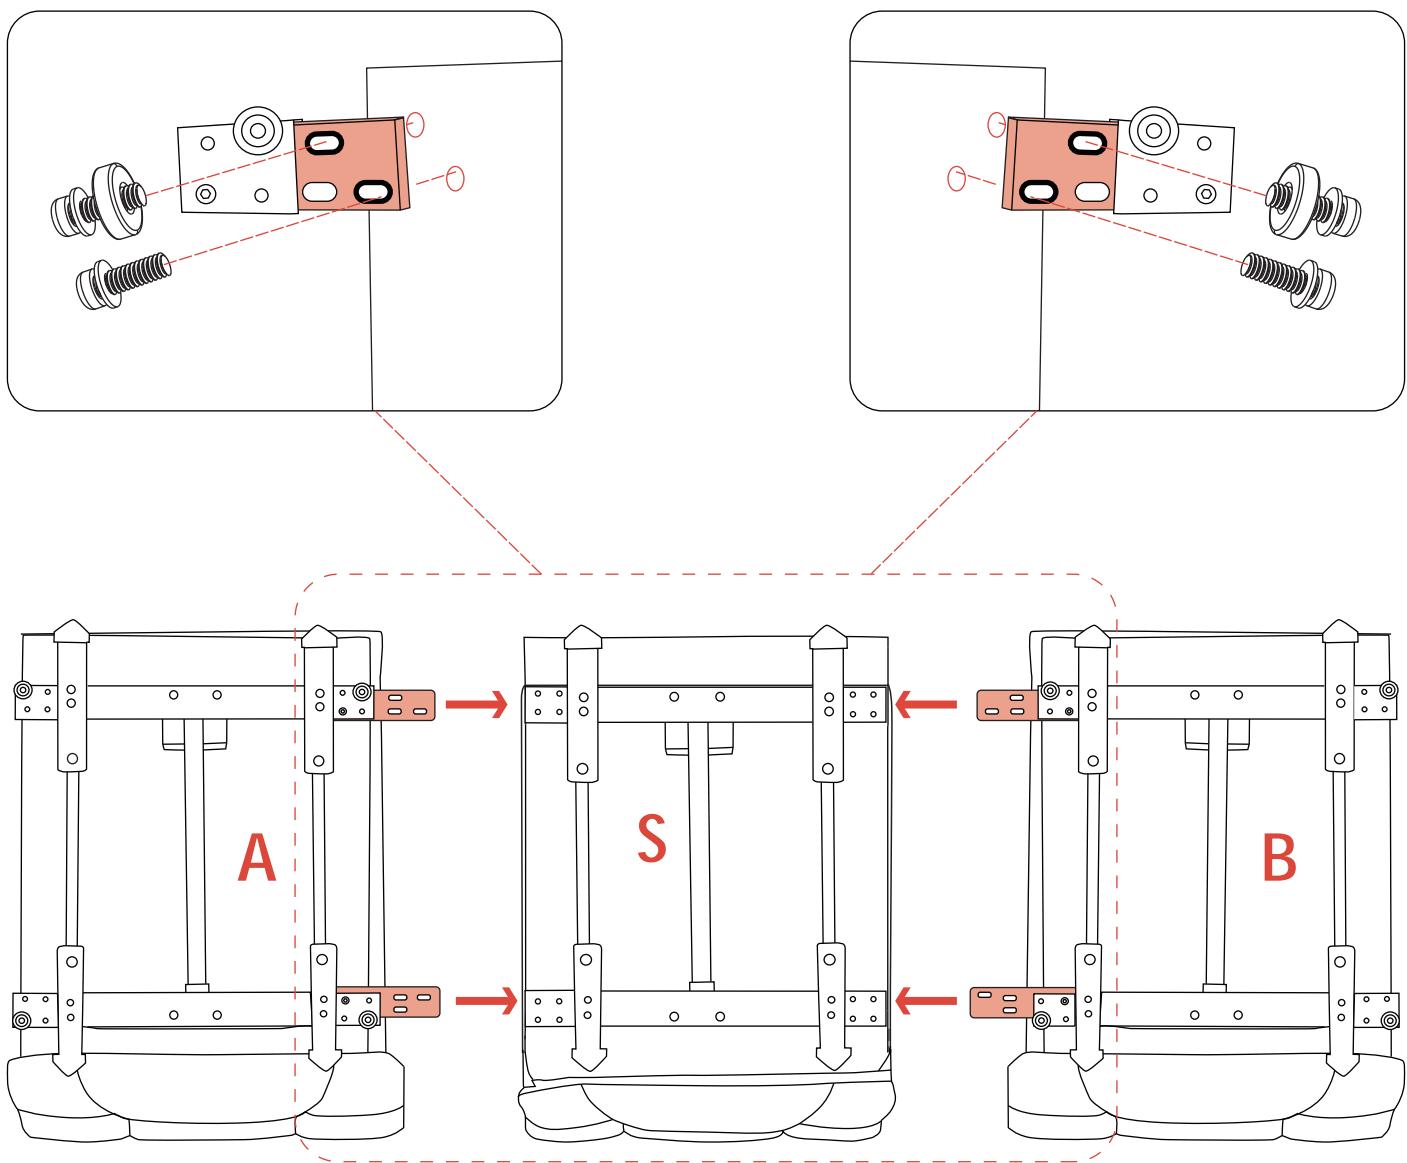


P X 8

O X 4


			X 4
			X 4

1.3 Finished

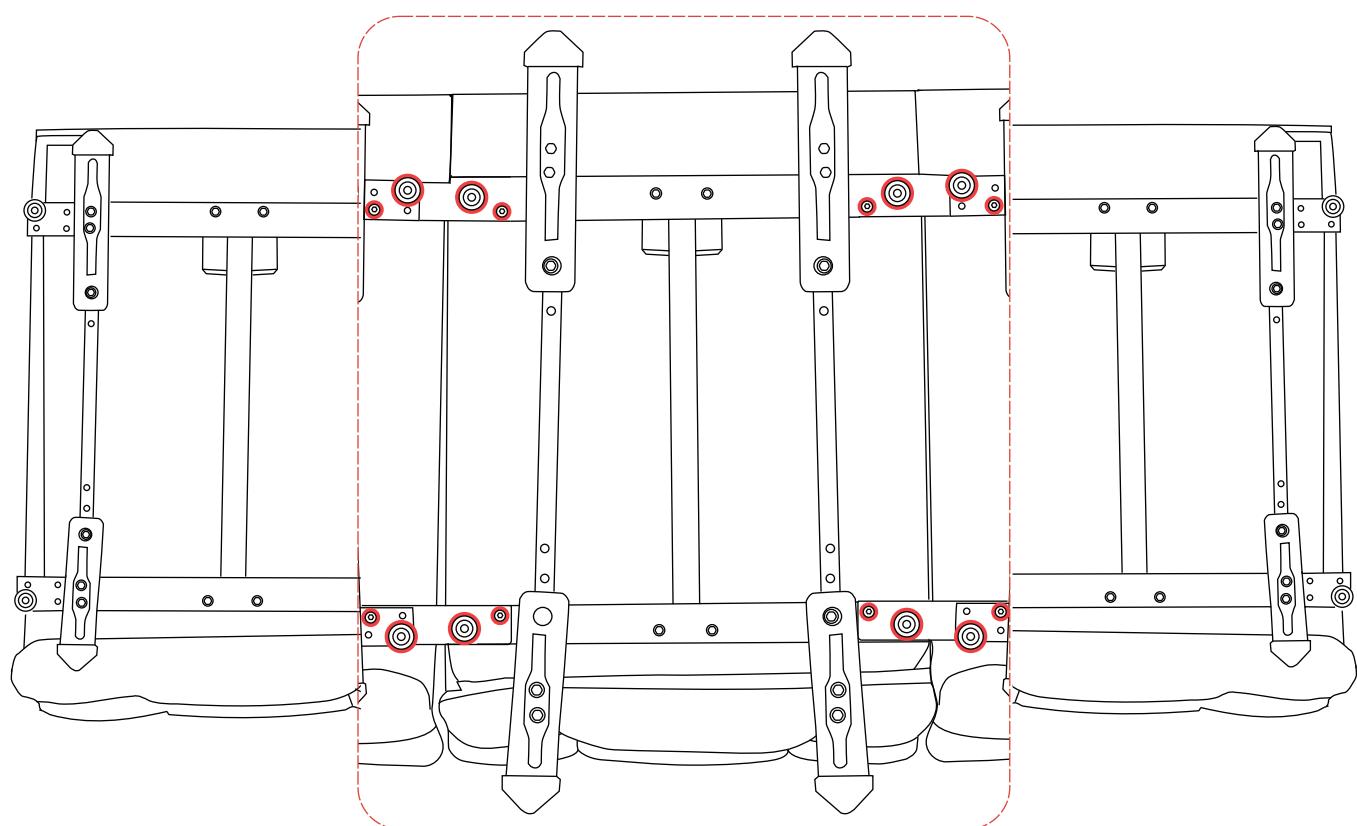


⚠ Proceed to [page 38](#) to continue with the next steps.

▼ 3 Seater with Console: Box 1. Box 2, Box 3, Box 4,
Box 5, Box 6, Box 7

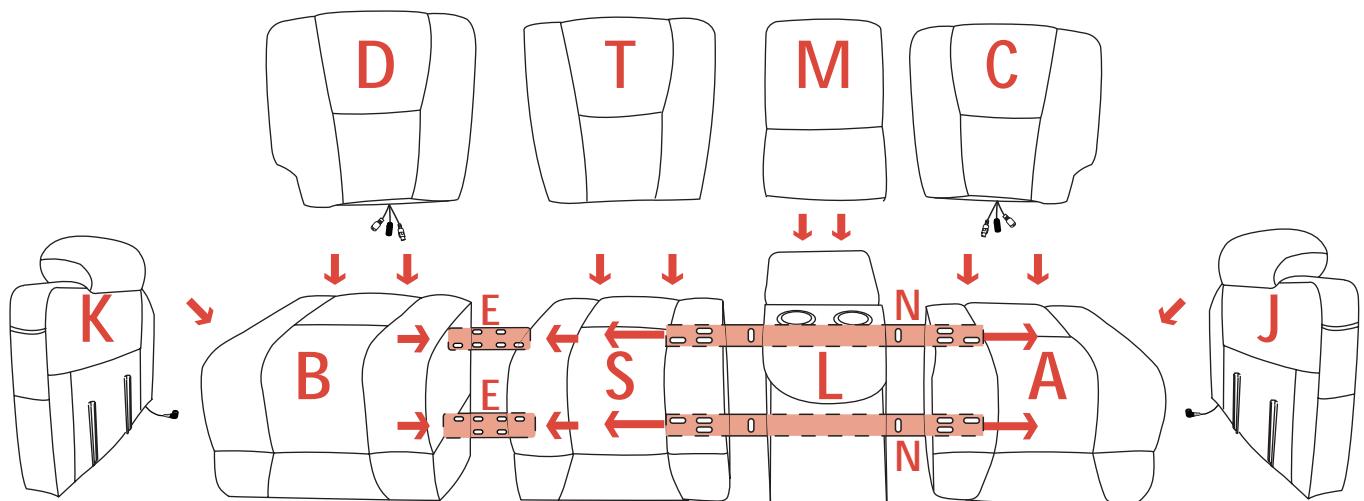




1.1 Connect part #N with the console (part #L) first

Tighten the screws #P and #O slightly when assembling the iron plates #N, but do not lock them.

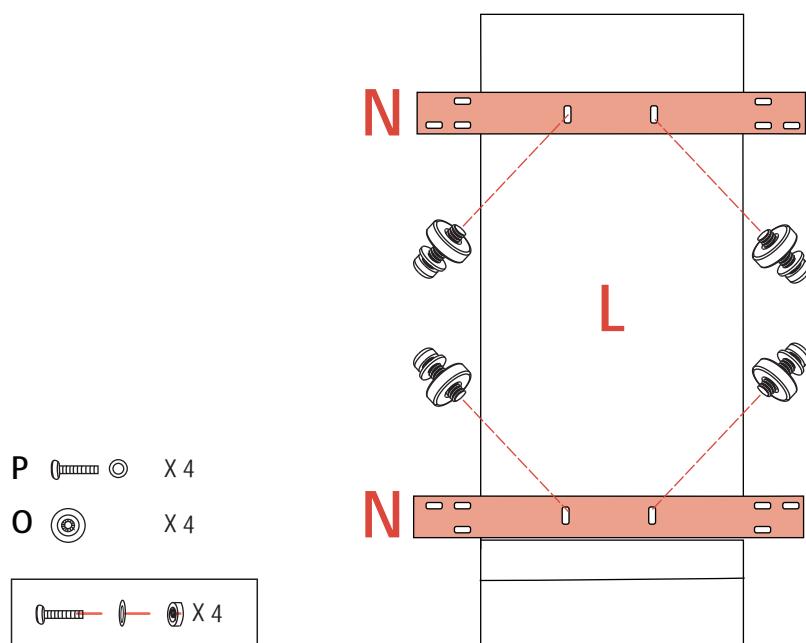

1.2 Connect part #L with the bases (part #A, #S).

Tighten all screws after adjusting the seat distance and checking the horizontal position of all iron plates #N.

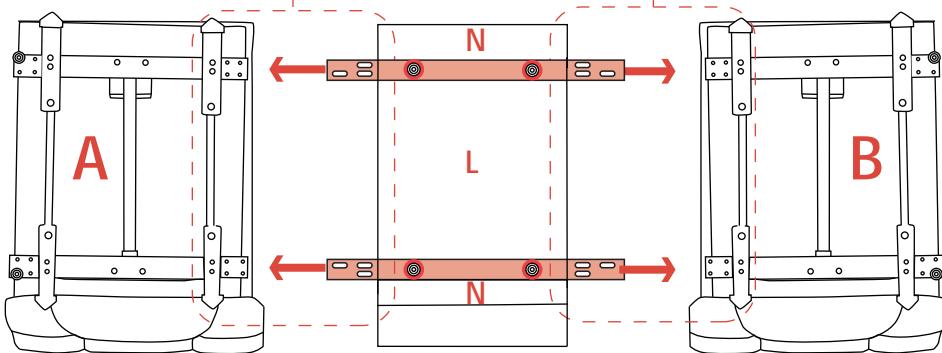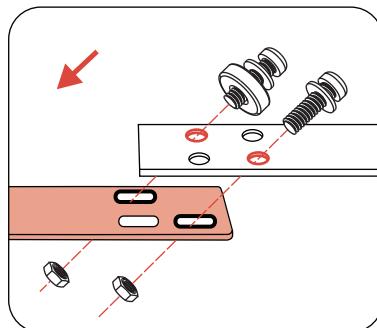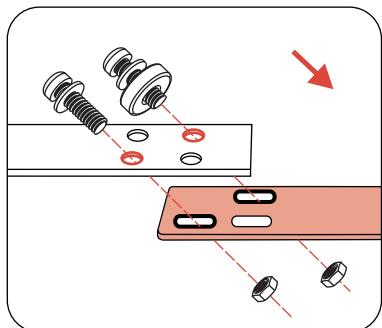


G X 8

H X 4

		X 4
		X 4




ATTENTION



The seat iron sheet needs to be installed on the iron frame, not under the iron frame.

1.3 Connect part #E to the base (part #B)

Tighten all screws #G after adjusting the seat distance and checking the horizontal position of all iron plates #E.

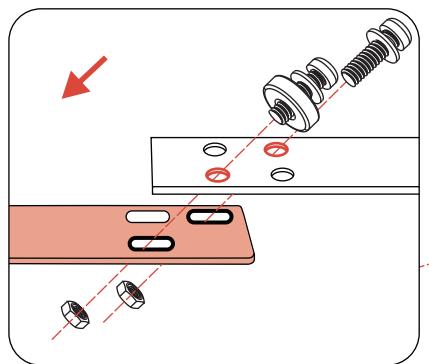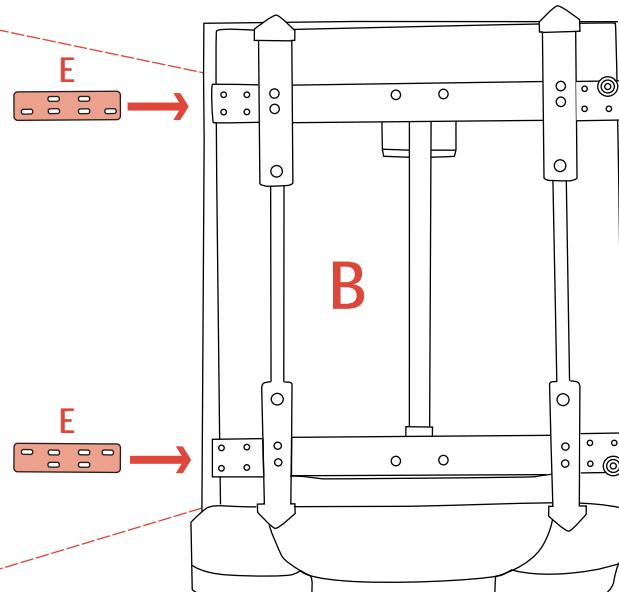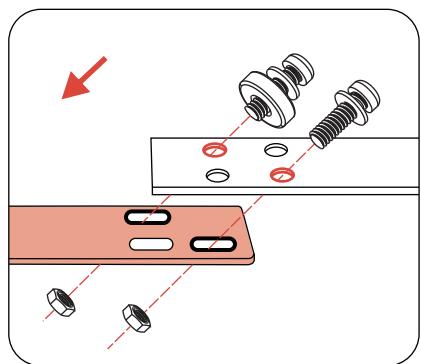

G X 4


X X 2

X 2


X 2

1.4 Connect base #B with #S

Tighten all screws #G after adjusting the seat distance and checking the horizontal position of all iron plates #E.

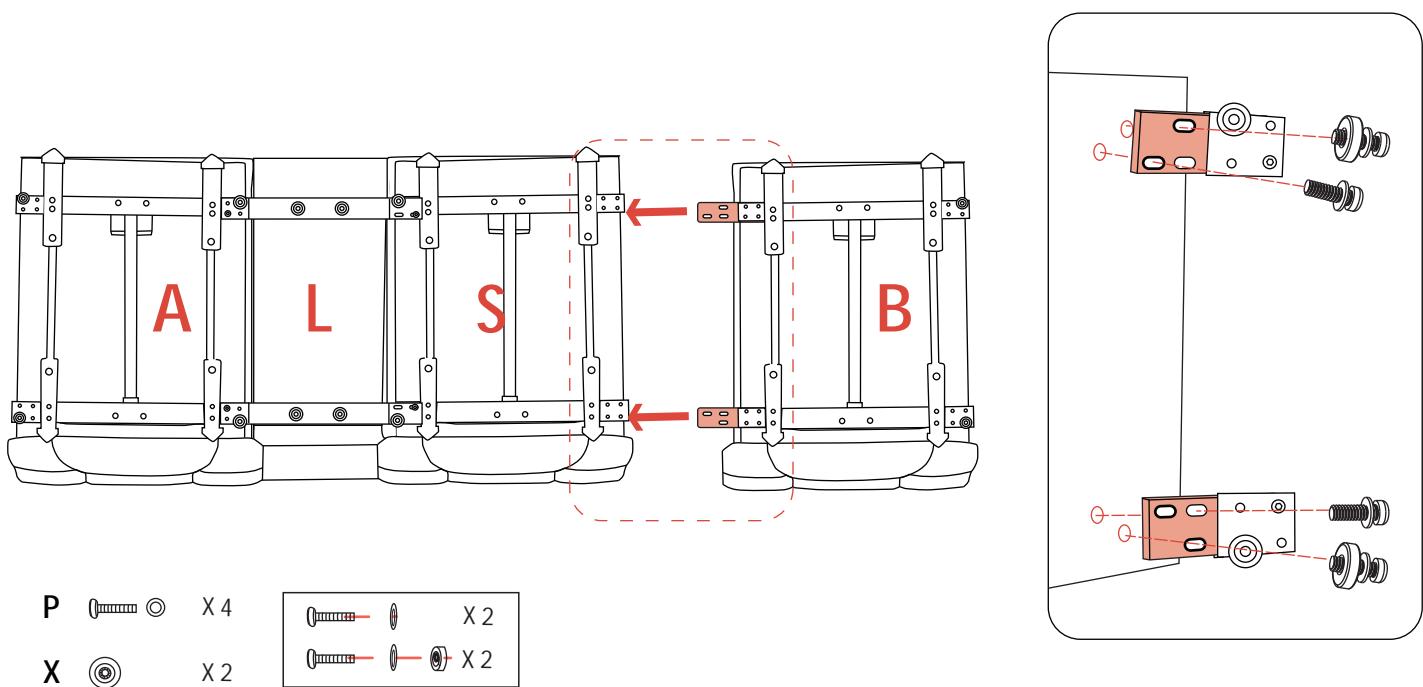


1.5 Finished

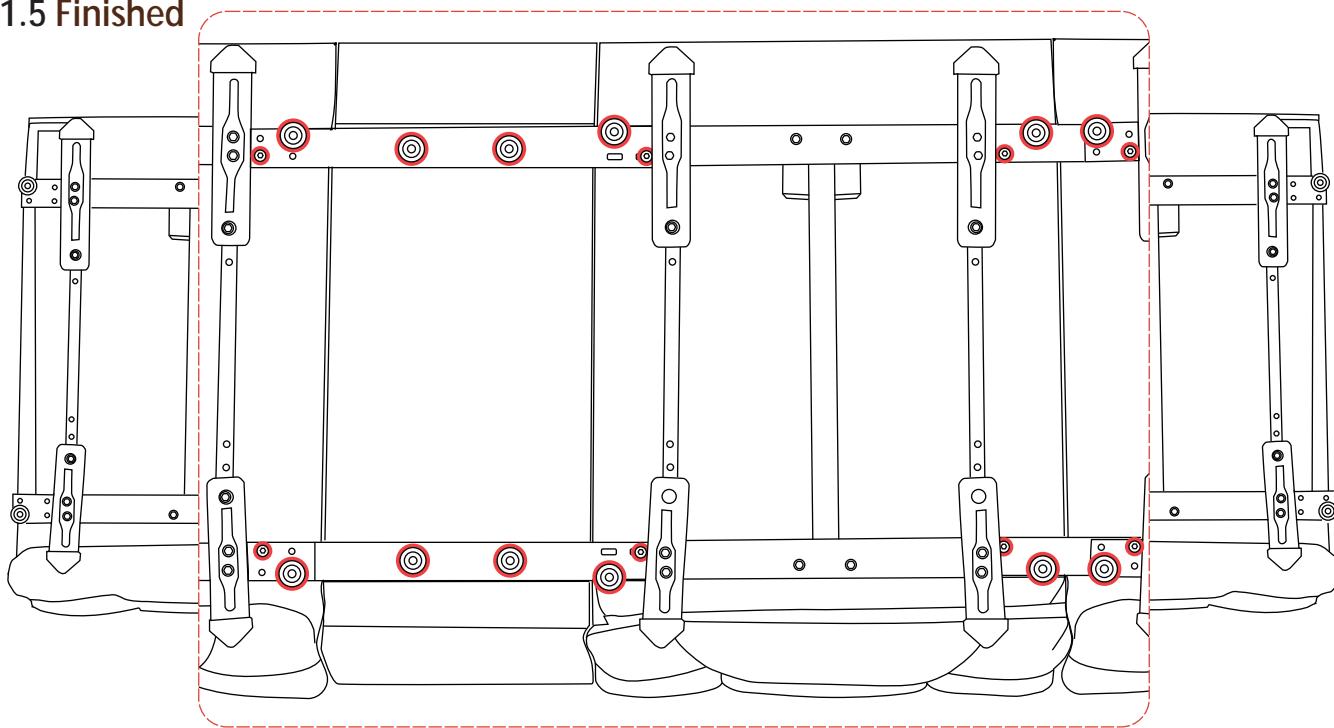


STEP 2 - Console Back Assembly (For Product with Console Only)

1. Please connect the storage console (Part #L) to the console backrest. (Part #M).

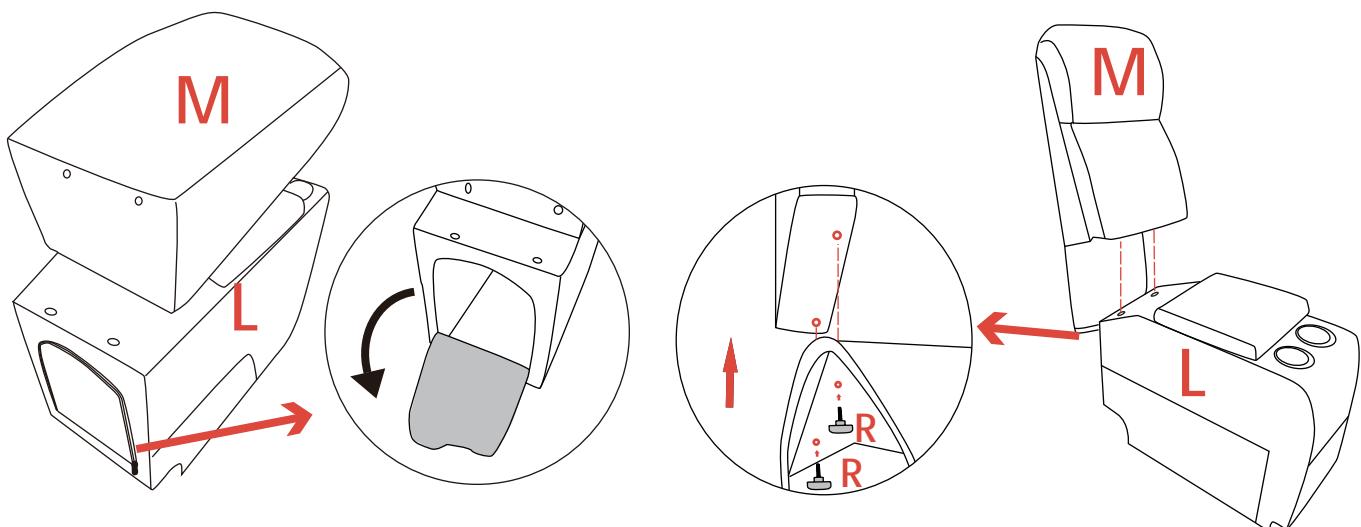

ATTENTION

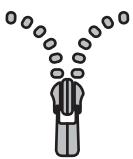



Unzip the zipper behind the console

ATTENTION

Fix them with two plastic cover screws.
This step does not require tools, but you
need to tighten the screws longer because
the screw holes are relatively deep.


STEP 3 - Armrests Assembly

1. Align the brackets of armrest at the clips of the base (Figure).
2. Push firmly the brackets into the the base. Listen for a "click" on each side to ensure the armrest is locked in properly.

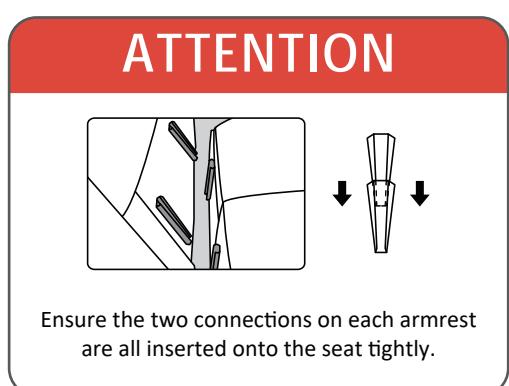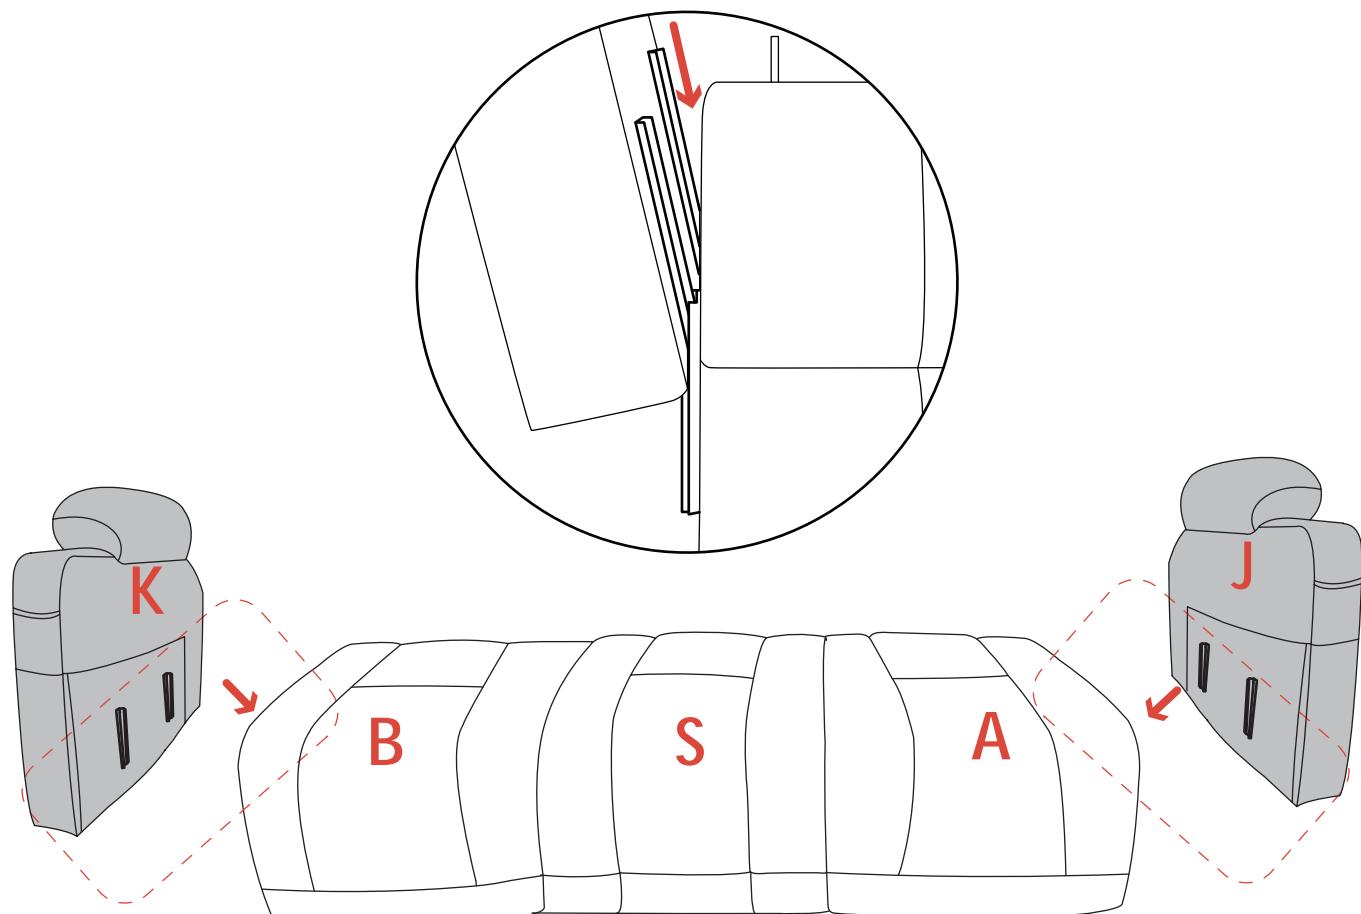



STEP 4 - Remote Assembly (only for 3 seater)

Guide the small end of the remote control through the hook in the center seat. You can choose whether to use the left or right ring.

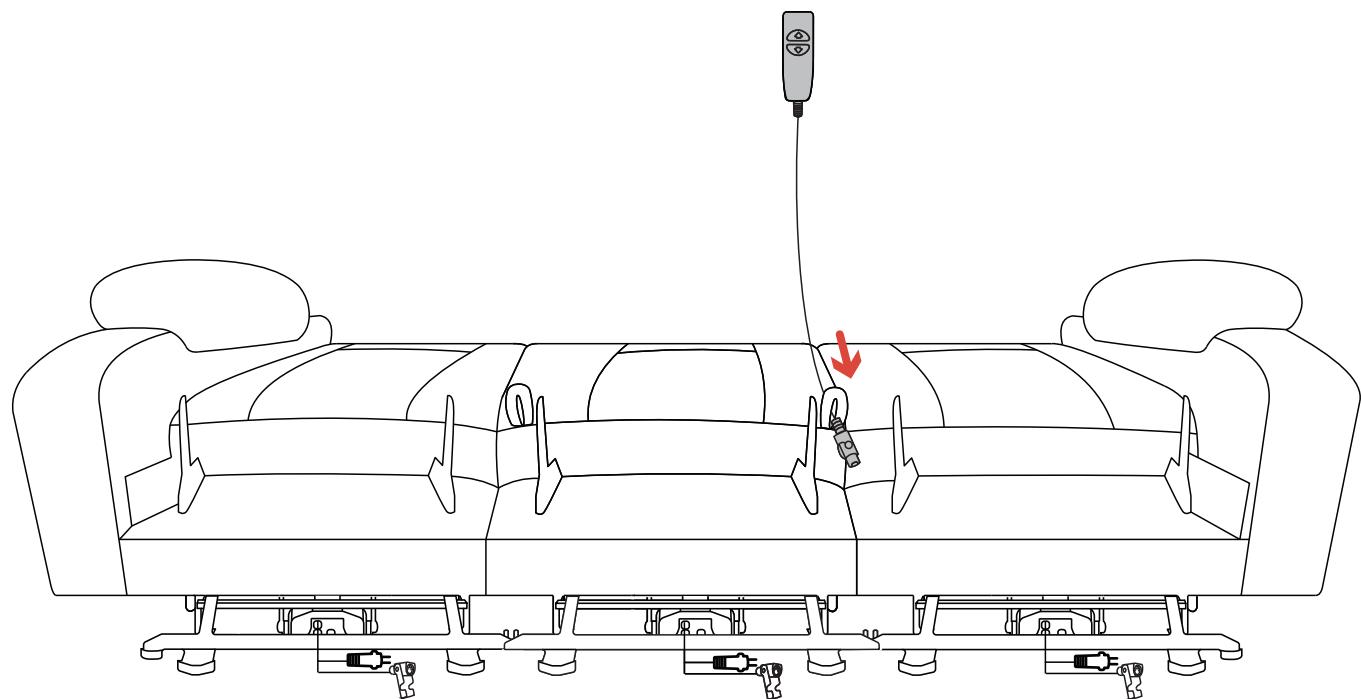


STEP 5 - Backrests Assembly

1. Align the brackets of the backrest at the clips of seat-back (Figure).
2. Push firmly the brackets into the seat-back. Listen for a "click" on each side to ensure the backrest is locked in properly.

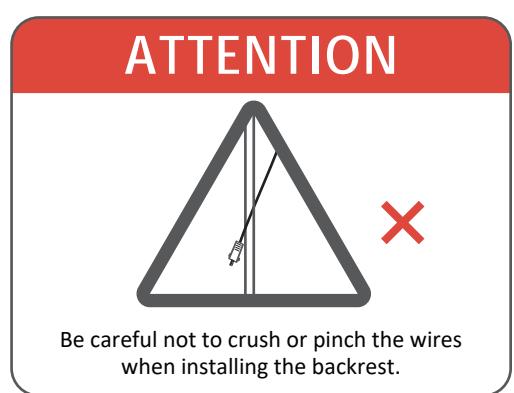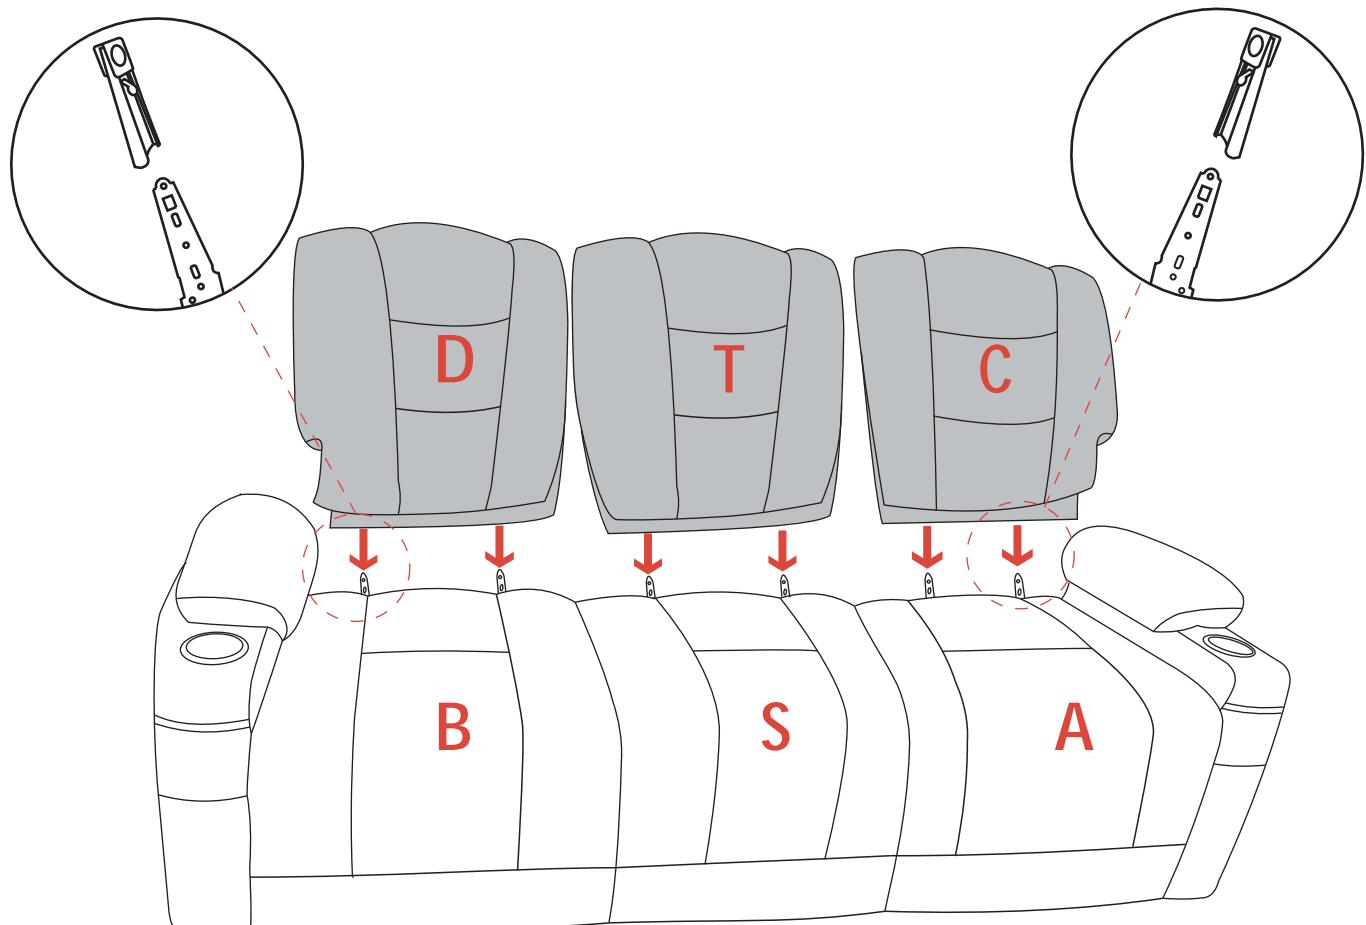


STEP 6 - Product Connections

1. Connect the USB ports on the bottom of the armrest with cable #1.
2. Connect cable #2 from the seat to the transformers #I. Also connect transformers #I to the power supplies.
3. Connect cable #3 from the seat to the transformers #Y. Also connect transformers #Y to the power supplies.
4. Connect cable #4 from the seat to the remote control Z.

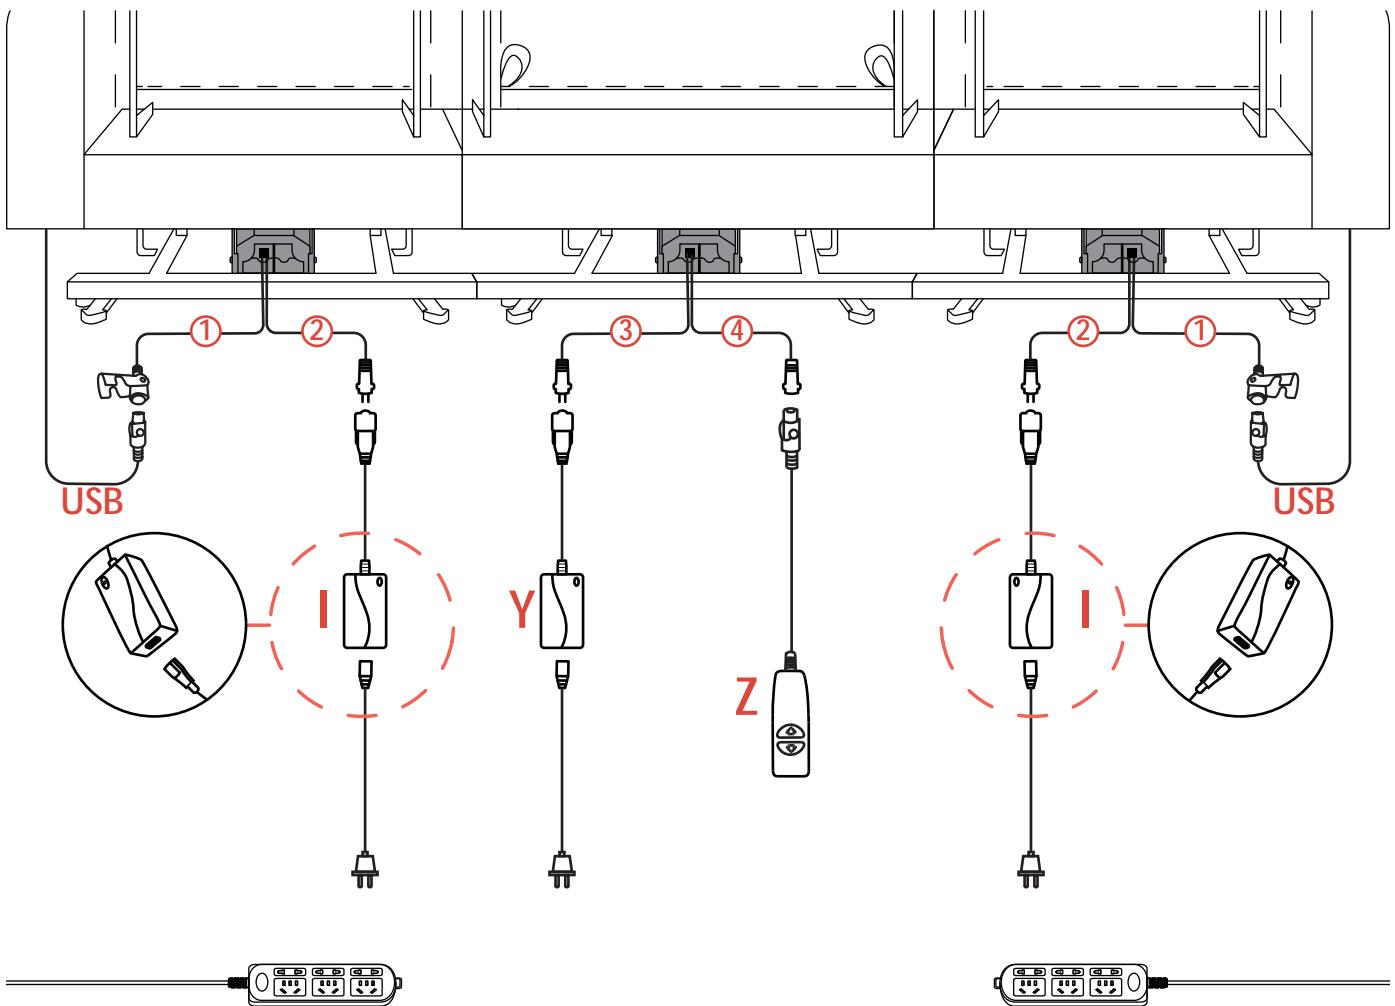

STEP 7 - Paste Velcro

1. Place the chair in the lying position.
2. Pull out the Velcro fastener in the gap between the base and backrest and stick it firmly.

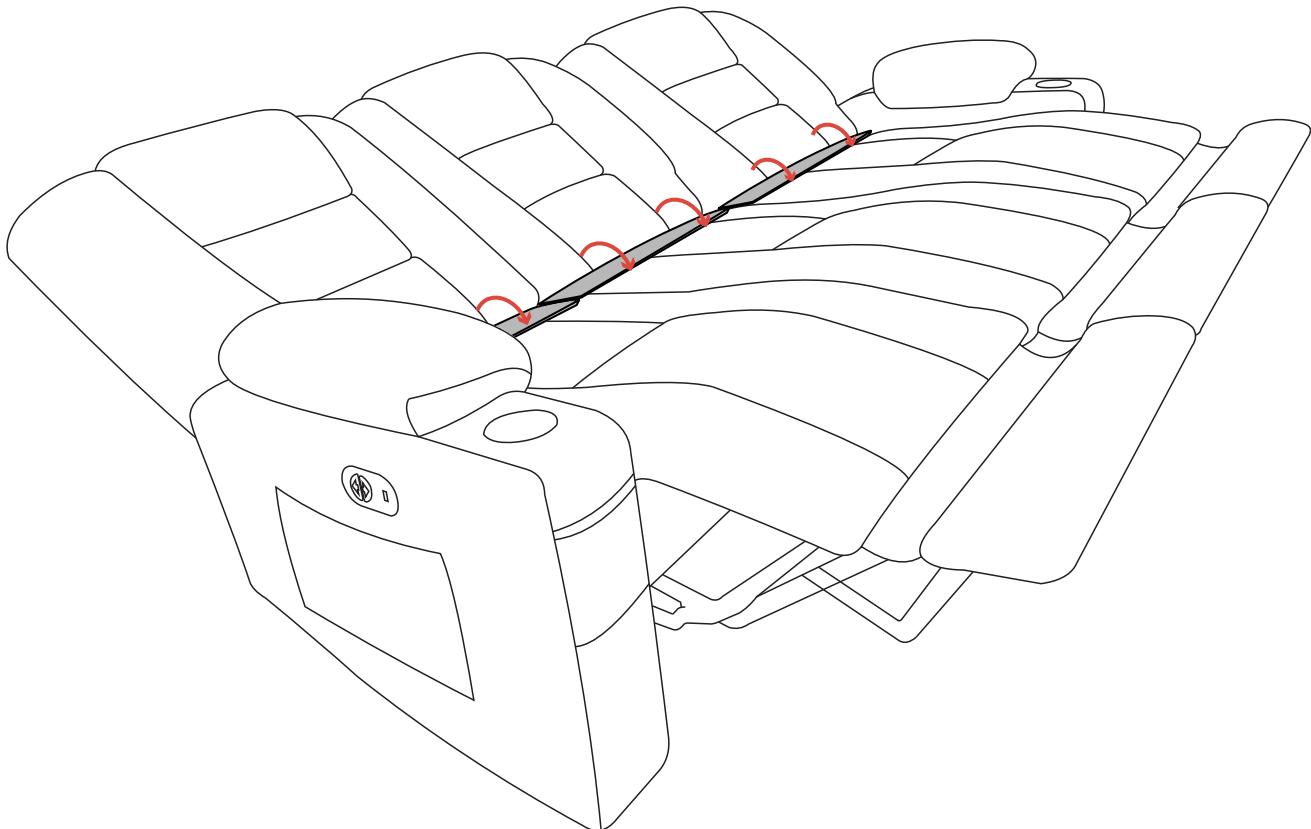

STEP 8 - Final Check

1. Make sure both metal brackets on each armrest are mounted on the base.
(There are two metal brackets on each side of the base, it looks like assembly is finished when you insert armrest into only one bracket instead of two, however all pressure will apply to one bracket, that is one likely reason that the armrest falls apart from the seat.)
2. Make sure the backrest inserts are locked to the base.
(Pull up the backrest to check if it is locked in place.)
3. Make sure all wires are connected tightly.
4. Make sure all wires are not placed at the bottom of the rack and will not be pressed by frame.
(If the wire is pressed by the frame, the wire will be broken by the frame and the sofa will stop working.)
5. Make sure all the screws are tightened.


VII. OPERATING INSTRUCTIONS

1. Operation Precautions

- Do not use an extension cord.
- Do not exceed recommended weight limit (120 kg).
- Please keep a necessary distance from the wall when setting up chair.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Do not use outdoors. INDOOR USE ONLY.
- Keep dry. Do not operate in a wet or moist environment.
- Keep all cords away from heated surfaces and pinch points.
- Always leave the chair in an upright and closed position when not in use.
- Periodically check the control and all power cords for visible damage.
- Do not use the footrest as a seat, or for purposes outside its intended use.
- Do not lean or apply downward force to the chair-back while in recline position.

■ Notice

If you discover a problem at any point during the setup and positioning of your chair, stop and contact the MCombo Customer Support immediately. To avoid personal injury or product damage, do not plug the unit into the electrical outlet until the problem is corrected and do not attempt to fix electrical problems by yourself.

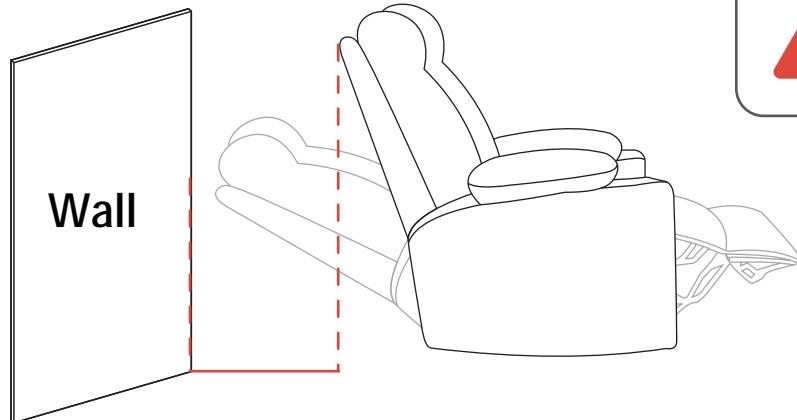

ATTENTION




Please keep a necessary safety distance from the wall when setting up the chair.

2. Operating instructions for the control buttons


• Lying Position

Footboard upwards, then backrest downwards.

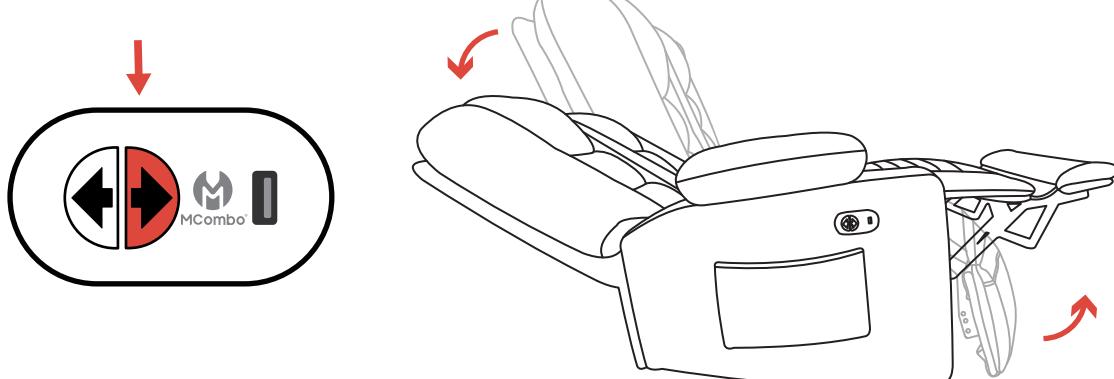

• Seat Position

Backrest upright, then footboard downwards.

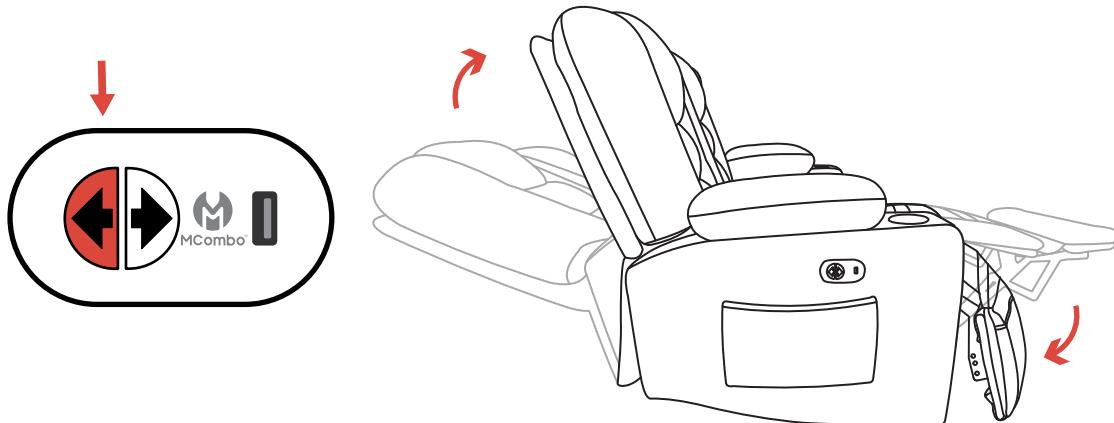

VIII. PFLEGE UND WARTUNG

Ihr MCombo®-Sessel wird bei regelmäßiger Pflege und Wartung jahrelang hervorragende Leistungen erbringen. Um die Qualität der Oberfläche Ihres Stuhls zu erhalten, befolgen Sie bitte die unten aufgeführten Richtlinien und Reinigungsverfahren.

WARNUNG Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Stecker aus der Steckdose. Fassen Sie den Netztecker niemals mit nassen Händen an.

■ Hinweis

- Setzen Sie Ihren Stuhl nicht in direktes Sonnenlicht, da Sonnenlicht das Ausbleichen verursacht.
- Rauchen Sie keine Zigaretten, während Sie in Ihrem Stuhl sitzen oder ihn benutzen.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen, indem Sie den Sessel nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Lüftungsöffnungen aufstellen.
- Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel zur Fleckenreinigung.
- Sättigen Sie den Stoff nicht.
- Bitte beachten Sie, dass Kratzer von Haustieren dazu führen können, dass der Stoff oder das Leder bricht.

1. Pflege des Stoffes

- Überprüfen Sie den Stoff regelmäßig auf Risse, Zerreissen oder Nähte.
- Häufiges Staubsaugen oder leichtes Abbürsten mit einer nichtmetallischen Bürste mit steifen Borsten zur Entfernung von Staub und Schmutz wird empfohlen.
- Wenn Flüssigkeit auf den Stoff gelangt, wischen Sie sie bitte sofort mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten sauberen weißen Tuch, Schwamm oder Papiertuch ab.
- Mit Handelsschutz behandelte Textilien muss der Sessel seltener gewaschen werden, da sie besser gegen Flecken geschützt sind.

2. Pflege des Kunstlerders

- Wischen Sie das Leder regelmäßig mit einem sauberen, trockenen Mikrofasertuch ab.
- Bei hartnäckigerem Staub feuchten Sie das Tuch mit destilliertem Wasser an. Achten Sie darauf, dass das Tuch nicht durchnässt ist. Lassen Sie niemals Wasser in das Leder eindringen.
- Verwenden Sie immer ein weiches Tuch und niemals eine Scheuerbürste oder einen Schrubber, da diese das Leder zerkratzen und beschädigen können.

3. Pflege der Elektronik

- Überprüfen Sie alle Kabelbäume, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt sind oder nicht unter dem Stuhl festsitzen.
- Halten Sie die gesamte Elektronik frei von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- Überprüfen Sie die elektrischen Komponenten regelmäßig auf Anzeichen von Korrosion und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
- Wenden Sie sich an den MCombo-Kundendienst, reparieren Sie den Sessel nicht selbst, wenn Sie einen Schaden festgestellt haben.

4. Entsorgung und Recycling

Ihr Sessel muss gemäß den geltenden lokalen und nationalen gesetzlichen Entsorgungsvorschriften entsorgt werden. Wenden Sie sich an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen, um Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung der Verpackung des Sessels, der Metall-/Holzrahmenteile, des Stoffs und der elektronischen Komponenten zu erhalten.

IX. GARANTIE

Einschränkungen für alle Garantien

Alle Garantien gelten nur für den Erstkäufer von MCOMBO®.

Alle Garantien beginnen mit dem Datum der Lieferung.

- MCOMBO® wird die defekten Teile ersetzen oder einen Ersatzstuhl schicken, vorausgesetzt, dass die Garanztieteile nicht durch Missbrauch oder unsachgemäße Wartung durch den Verbraucher beschädigt wurden, z.B. durch beschädigte Kabel infolge von Fahrlässigkeit oder unsachgemäßer Bedienung.
- Ausgeschlossen sind auch Komponenten mit Schäden, die durch:
 - Verunreinigung, Missbrauch, Fehlgebrauch, Unfall oder Fahrlässigkeit
 - Gewerbliche Nutzung oder andere als normale Nutzung
 - Unsachgemäße Bedienung, Wartung oder Lagerung

MCOMBO® übernimmt in den ersten zwei Jahren die Standardversandkosten für alle garantierten Teile. Wir können Ihnen auch ein Ersatzteil zu einem ermäßigten Preis verkaufen, wenn die Garantie für Ihren Sessel abgelaufen ist.

■ Hinweis

Bei Sesseln, die über die begrenzte Herstellergarantie hinausgehen, kann MCombo auch einen Ersatzteilservice anbieten, wobei jedoch eine Grundgebühr je nach den Umständen erhoben wird.

X. RÜCKGABE-/UMTAUSCHRECHT

MCOMBO®

Für alle Sessel gilt einem Rückgabe-/Ersatzrecht von 14-30 Tagen, abhängig von den Kaufrichtlinien der verschiedenen Plattformen. Während dieser Zeit werden wir die Versandkosten für die Rückgabe und den Ersatz für defekte und beschädigte Sessel übernehmen, indem wir ein vorausbezahltes Rücksendeetikett oder einen Abholservice für den Kunden bereitstellen.

- Bitte demontieren Sie den Stuhl, bevor Sie ihn zurückschicken, da sonst enorme Kosten für die Übergröße anfallen, die sogar Ihren Bestellwert übersteigen können.
- Bitte kaufen Sie kein Rücksendeetikett für einen beschädigten/defekten Sessel selbst.
- Wenn Sie irgendein Problem haben, den Stuhl zurückzugeben, kontaktieren Sie uns bitte sofort, wir werden unser Bestes tun, um Ihnen mit einer vernünftigen Lösung zu helfen.

XI. MCOMBO KUNDENBETREUUNG

Wenn wir aus irgendeinem Grund Ihre Erwartungen nicht erfüllt haben, oder wenn Sie Fragen und Anregungen haben, wenden Sie sich bitte an die folgenden Kontaktinformationen, wir werden unser Bestes tun, um mit Ihnen zusammenzuarbeiten und sicherzustellen, dass Sie vollkommen zufrieden sind.

	+49-(0)21513654025
	pfillo.de@gmail.com (innerhalb von 24 Stunden)
	Pfillo GmbH Kimplerstraße 340, 47807, Krefeld, Germany (9:00am - 16:30pm von Montag bis Freitag)

MCombo®

MCombo®



MCombo.de

Product Name: Recliner Chair
Model: 6160-7009
Production Batch: B0D6NH6CJT
Country Origin: Made in China
Manufacturer: Pfillo GmbH
Address: Brehmstraße 56,
40239 Düsseldorf, Germany
E-Mail: info.de@newacmellc.com
Tel: 004921511561192

EC REP

Pfillo GmbH
Brehmstraße 56, 40239 Düsseldorf, Germany
info.de@newacmellc.com
004921511561192



FR
Pensez à
donner ou recycler.

ou

Association

Magasin

ou

Déchetterie

<https://quefairemesdechets.fr>

