



BEDIENUNGSANLEITUNG

ELEKTRISCH FERNSEHSESSEL

LIEGEFUNKTION & AUFSTEHHILFE

INHALTSVERZEICHNIS

I	SICHERHEITS- RICHTLINIEN	- 01	V	OPERATING INSTR- UCTIONS (ENGLISH)	- 20
	• Erforderlich • Gefahr • Warnung • Symbole Informationen • Verzichtserklärung			• Operation Precautions • Remote Operation Instruction	
II	MONTAGEANLE- ITUNG (DEUTSCH)	- 07	VI	FEHLERBEHEBUNG	- 23
	• Liste der Teile • Installationsschritte		VII	TROUBLESHOOTING	- 25
III	BEDIENUNGSAN- LEITUNG (DEUTSCH)	- 12	VIII	PFLEGE UND WARTUNG	- 27
	• Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb • Bedienungsanleitung der Fernbedienung			• Pflege des Stoffes • Pflege des Kunstleders • Pflege der Elektronik • Entsorgung und Recycling	
IV	ASSEMBLY INSTR- UCTIONS (ENGLISH)	- 15	IX	GARANTIE	- 29
	• Part List • Assembly steps		X	RÜCKGABE-/ UMTAUSCHRECHT	- 29
			XI	MCOMBO KUNDENBETREUUNG	- 30

○ ZUSTIMMUNG DES KÄUFERS

Mit der Annahme von Lieferung dieses Produkts verpflichten Sie sich, dieses Produkt nicht zu ändern, zu verändern oder zu modifizieren oder Schutzvorrichtungen, Schilde oder andere Sicherheitsmerkmale dieses Produkts zu entfernen oder funktionsunfähig oder unsicher zu machen.

Sie werden keine Nachrüstsätze ablehnen oder vernachlässigen, die MCombo zur Verfügung stellt, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu verbessern und zu erhalten.

I. SICHERHEITSRICHTLINIEN

1. Erforderlich!

Lesen Sie die Sicherheitsrichtlinien, bevor Sie MCombo® Sessel benutzen. Die Nichtbeachtung der Richtlinien und Warnhinweise in diesem Handbuch und auf Ihrem Produkt kann zu Verletzungen oder Produktschäden führen und die Produktgarantie ungültig machen.

2. Gefahr

- Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie Plastiktüten von Kindern fern.
- Lassen Sie Kinder nicht auf dem Stuhl spielen, wenn dieser in Gebrauch ist. Wenn sich ein Kind unter dem Stuhl befindet, während dieser in Bewegung ist, kann es sich schwer verletzen oder zu Tode kommen.
- Halten Sie das Kabel von kleinen Kindern fern und verwenden Sie es nicht an Orten, an denen es eine Stolperfalle darstellen könnte.
- Schließen Sie das Kabel direkt an eine Steckdose an. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Adapter.
- Vermeiden Sie es, den gepolsterten Sessel, brennenden Zigaretten, offenen Flammen und hohen Temperaturen auszusetzen.
- Benutzen Sie dieses Produkt nicht, wenn es im Wasser, in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten steht.
- Lassen Sie den Sessel immer in aufrechter und geschlossener Position stehen. Halten Sie Hände und Füße vom Gerät und allen beweglichen Teilen fern. Die Fußstütze muss vollständig geschlossen sein, bevor Sie in den Stuhl ein- oder aus ihm aussteigen. Der Stuhl darf nur von der Person bedient werden, die ihn benutzt.
- Bevor Sie das Produkt bewegen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und sichern Sie den Mechanismus, um ein unerwartetes Hochheben und Bewegen des Stuhls zu verhindern.

3. Warnung

- Gewichtskapazität: **120 kg**
- Nicht im Außenbereich verwenden. Nur in Innenräumen verwenden.
- Um ein Umkippen zu vermeiden, sollten Sie Ihr Gewicht nicht auf die Rückenlehne des Sessels legen.
- Nicht stehen, sitzen oder zusätzliches Gewicht auf die Armlehnen, den Rücken oder die offene Fußstütze legen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Verwenden Sie keine Anbauteile oder Ersatzteile.

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie einen schwachen Kreislauf haben, mobilitätseingeschränkt sind oder keine Wärme empfinden können, es sei denn, Ihr Arzt hat es Ihnen empfohlen.
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung als medizinisches Hilfsmittel vorgesehen. Einige Medikamente und körperliche Einschränkungen können Ihre Fähigkeit beeinträchtigen, dieses Produkt auf sichere Weise zu bedienen. Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie verschriebene oder rezeptfreie Medikamente einnehmen oder wenn Sie körperliche Einschränkungen haben.
- Versuchen Sie nicht, den Antrieb oder zu zerlegen oder zu reparieren. Im Inneren befinden sich keine wartenden Teile.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht zwischen beweglichen Teilen oder zwischen dem Rahmen und dem Boden eingeklemmt wird. Legen Sie das Kabel nicht unter einen Teppich oder an eine Stelle, an der es abgenutzt werden könnte.
- Beaufsichtigen Sie Kinder und behinderte Personen, die dieses Produkt benutzen. Um die Gefahr des Einklemmens des Kopfes und anderer Verletzungen zu verringern, halten Sie Kinder und Haustiere von den Öffnungen und beweglichen Teilen in und um die Möbel fern.
- Dieses Produkt hat viele dynamische Teile, die bei unsachgemäßem Gebrauch zu schweren Verletzungen führen können. Halten Sie Hände, Finger und Körperteile von dem Mechanismus fern.
- Um das Gerät sicher zu verlassen und eine Stolpergefahr zu vermeiden, stellen Sie die Rückenlehne aufrecht und ziehen Sie die Fußstütze ein.
- Stellen Sie Tische und Teppiche in einem ausreichenden Abstand von den Sessel auf, so dass die Fußstütze vollständig ausfahren kann, ohne zu reiben oder zu stören.
- Überprüfen Sie den Zustand der Netzteile, Stromkabel, Stecker und Anschlüsse regelmäßig. Halten Sie die Netzteile und Stromkabel von Wärmequellen fern. Betreiben Sie das Gerät niemals mit beschädigten Netzteilen, Stromkabeln, Steckern oder Anschlüssen.
- Laden Sie Ihr Gerät nicht länger als **24** Stunden an den USB-Ladeanschlüssen auf.
- Laden Sie über die USB-Ladeanschlüsse keine Geräte mit mehr als **5V/2A** auf.
- Überlagern Sie die USB-Ladeanschlüsse nicht mit anderen wärmeableitenden elektronischen Produkten. Dies kann die Wärmeableitung behindern und zu Überhitzung oder Schmelzen führen.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn Sie seltsame Gerüche oder Dämpfe aus dem Stuhl wahrnehmen. Wenden Sie sich an Ihren MCombo-Kundendienst.
- Der Sessel ist für eine Einzelperson mit einem Gewicht von maximal **120** kg ausgelegt. Der Sessel darf nicht von einer Person mit einem Körpergewicht von mehr als **120** kg benutzt werden.
- Wenn Sie dieses Produkt an eine andere Person weitergeben, müssen Sie diese Gebrauchsanweisung mitgeben.

4. Symbole Informationen

Die nachstehenden Symbole stellen Etiketten dar, die auf dem Produkt verwendet werden, um Warnungen, vorgeschriebene und verbotene Handlungen zu kennzeichnen. Es ist besonders wichtig, dass Sie diese Symbole vollständig lesen und verstehen. Entfernen Sie diese Aufkleber nicht von Ihrem Produkt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Symbole an Ihrem Stuhl verwendet werden können.



Lesen und beachten
Sie die Informationen



Gewichtskapazität: **120** kg



Schließen Sie kein Verlängerungskabel
an den AC/DC-Wandler oder das
Batterieladegerät an



Stellen Sie keine Gegenstände
unter die Fußstütze, wenn sich
der Sessel in der vollständig
zurückgelehnten Position befindet



Decken Sie den externen
Transformator und
andere Gegenstände nicht unter
dem Sessel ab und stellen
Sie sie nicht darunter



Einklemm-/Klemmgefahr



Elektrische Gefährdung



Geräte der Klasse II



Nur in Innenräumen
verwenden

5. Verzichtserklärung

Stellen Sie sicher, dass Sie dieses Handbuch vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie Ihr MCombo-Produkt verwenden. Wir sind nicht verantwortlich und können nicht für Schäden oder Verletzungen verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäße oder unsichere Verwendung des MCombo-Produkts entstehen. Wir lehnen insbesondere die Verantwortung für Personen- oder Sachschäden ab, die während einer Verwendung auftreten können, die nicht den geltenden Bundes-, Landes- oder lokalen Gesetzen oder Verordnungen entspricht.

I. SAFETY GUIDELINES

1. **Mandatory!**

Read the safety and other instructions before using your MCombo® Recliner. Failure to follow the guidelines, warnings in this manual and those located on your product can result in personal injury or product damage and will void the product warranty.

2. **⚠ Danger**

- To prevent suffocation, keep plastic bags away from children.
- Do not allow children to play on or near the chair when in use. Serious injury or death could occur if a child is under the chair when the chair is in motion.
- Keep the cord out of reach of small children, and do not use where it may be a trip hazard.
- Plug directly into a wall outlet. Do not use an extension cord or adapter.
- Avoid exposing upholstered chair to burning cigarettes, open flames, and high temperatures.
- Do not use this product if it is wet, in water, around water or any liquid.
- Always leave in an upright and closed position. Keep hands and feet clear of mechanism and all moving parts. The footrest must be completely closed before getting in or out of the chair. Only the occupant should operate the chair.
- Before moving the product, disconnect the electrical plug from the wall outlet and secure the mechanism to prevent unexpected lifting and move meet of the chair.

3. **⚠ Warning**

- Weight Capacity: **120** kg.
- Do not use outdoors. **INDOOR USE ONLY.**
- To avoid tip over, do not put your weight against the back of the chair.
- Do not stand, sit, or place extra weight on the arms, back or open footrest.
- Do not use this product if it is damaged. Do not use attachments or substitute parts.
- Do not use this product if you have poor circulation, are mobility-impaired, or cannot sense heat, except as directed by your health care provider.
- This product is not intended for use as a health care device. Some medications and physical limitations may impair your ability to operate this product safely. Consult your physician if you are taking prescribed or over the counter medication, or if you have physical limitations.

- Do not attempt to disassemble or repair the actuator ; no service able parts are inside.
- Do not allow electrical cord to be pinched between moving parts or between the frame and the floor. Do not place cord under carpet or in a location where it could become worn.
- Closely supervise children and disabled persons using this product. To reduce the risk of head entrapment and other injuries, keep children and pets away from openings and moving parts in and around furniture.
- This product has many moving parts, serious injury can occur if not used properly. Keep hands, fingers, and body parts away from the mechanism.
- Do not use a pillow, blanket, or other cover between occupant and chair surface when heat is engaged.
- Place tables and area rugs at a distance to allow the footrest to fully extend without rubbing or interference.
- Check the condition of the power supplies, electrical cords, plugs, and connectors often. Keep the power supplies and electrical cords away from heat sources. Never operate the unit with a damaged power supply, electrical cord, plug, or connector.
- Do not charge your de vice into the USB charge ports over 24 hours.
- Do not charge any devices over 5V /2A with the USB charge ports.
- Do not overlay the USB charge ports with other heat-dissipating electronic products. This may prevent heat dissipation and cause overheating or melting.
- Unplug the power cord immediately if you detect strange odors or fumes coming from the chair. Contact your MCombo Customer Support.
- The chair is int ended for a single occupant, not exceeding 120 kg. Do not operate the chair with more than one occupant in or on any part of the chair.
- If you give this product to someone else, must include this owner's manual.

4. Symbols Information

The symbols below represent labels used on the product to identify warnings, mandatory actions, and prohibited actions. It is especially important for you to read and understand these symbols completely. Do not remove these labels from your product. Please note that not all the symbols may be used on your chair.



Read and follow the information in the owner's manual



Weight capacity: 120 kg



Do not connect an extension cord to the AC/DC converter



Do not place objects under the footrest when is in fully reclined position



Do not place objects under the headrest when the headrest of the recliner chair is in the fully raised position




Pinch/Crush Points Hazard



Electrical Hazard



Class II Equipment

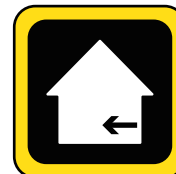

Indoor Use Only

5. Disclaimer








Make sure you read and understand this manual completely before using your MCombo Product. We are not and cannot be held responsible for any damage or injury incurred due to improper or unsafe use of the MCombo Product. We specifically disclaim responsibility for any bodily injury or property damage that may occur during any use that does not comply with applicable federal, state, or local laws or ordinances.

II. MONTAGEANLEITUNG

■ Hinweis

- Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
- Verwenden Sie nur die Ersatzteile von MCombo.
- Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, setzen Sie sich bitte sofort mit uns in Verbindung (Pfillo.de@gmail.com).


1. Liste der Teile

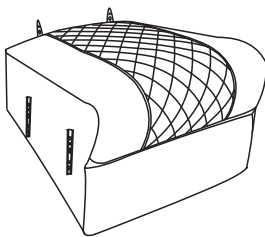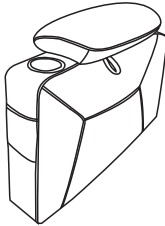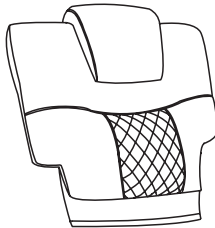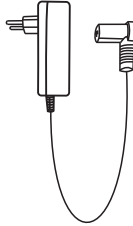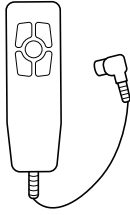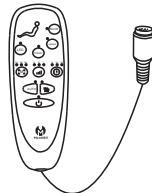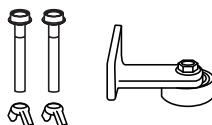Paket 1 von 3		Paket 3 von 3	
A Sitz x1		H Armlehne (rechts) x1	
		I Armlehne (links) x1	
Paket 2 von 3			
B Rückenlehne x1		C Netzteil x1	
		D Fernbedienung (Liegefunktion) x1	
E Fernbedienung (Massage) x1		F Anti-Kippschutz x2	
		G Ersatzteil x2	


2. Installationsschritte

SCHRITT 1 - Montage der Armlehne

1. Schieben Sie die linke und rechte Armlehne in die Halterungen des Sitzes.
2. Drücken Sie jede Armlehne so weit wie möglich nach unten.

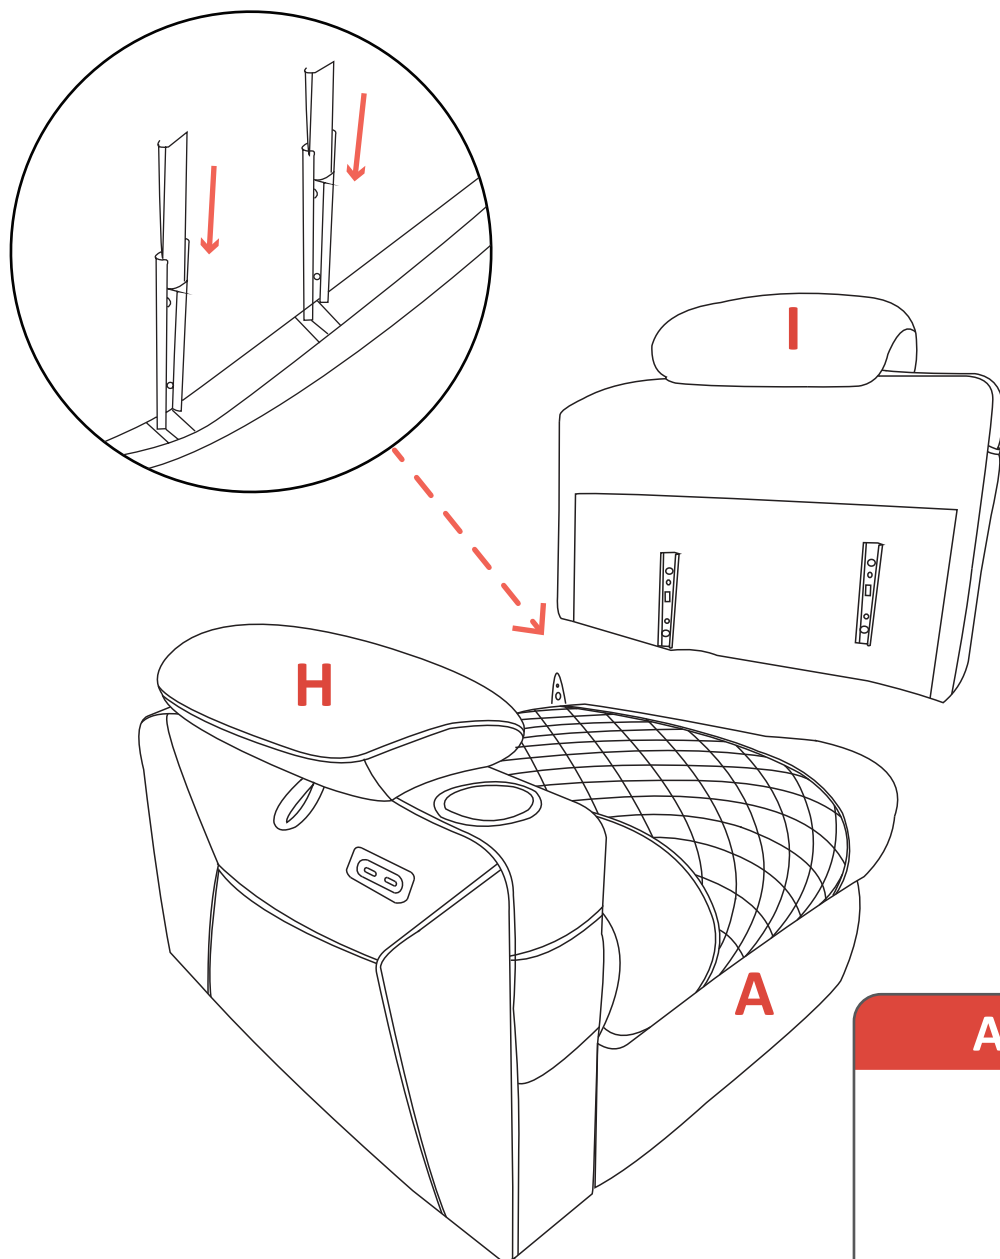


ACHTUNG




Die beiden Anschlüsse an jeder Armlehne soll fest in den Sitz eingesteckt sein.

SCHRITT 2 - Montage der Rückenlehne

1. Richten Sie die Halterungen der Rückenlehne an den Clips der Sitzlehne aus.
2. Drücken Sie die Halterungen fest in die Rückenlehne. Achten Sie auf ein „Klick-Ton“ auf jeder Seite, um sicherzustellen, dass die Rückenlehne richtig eingerastet ist.

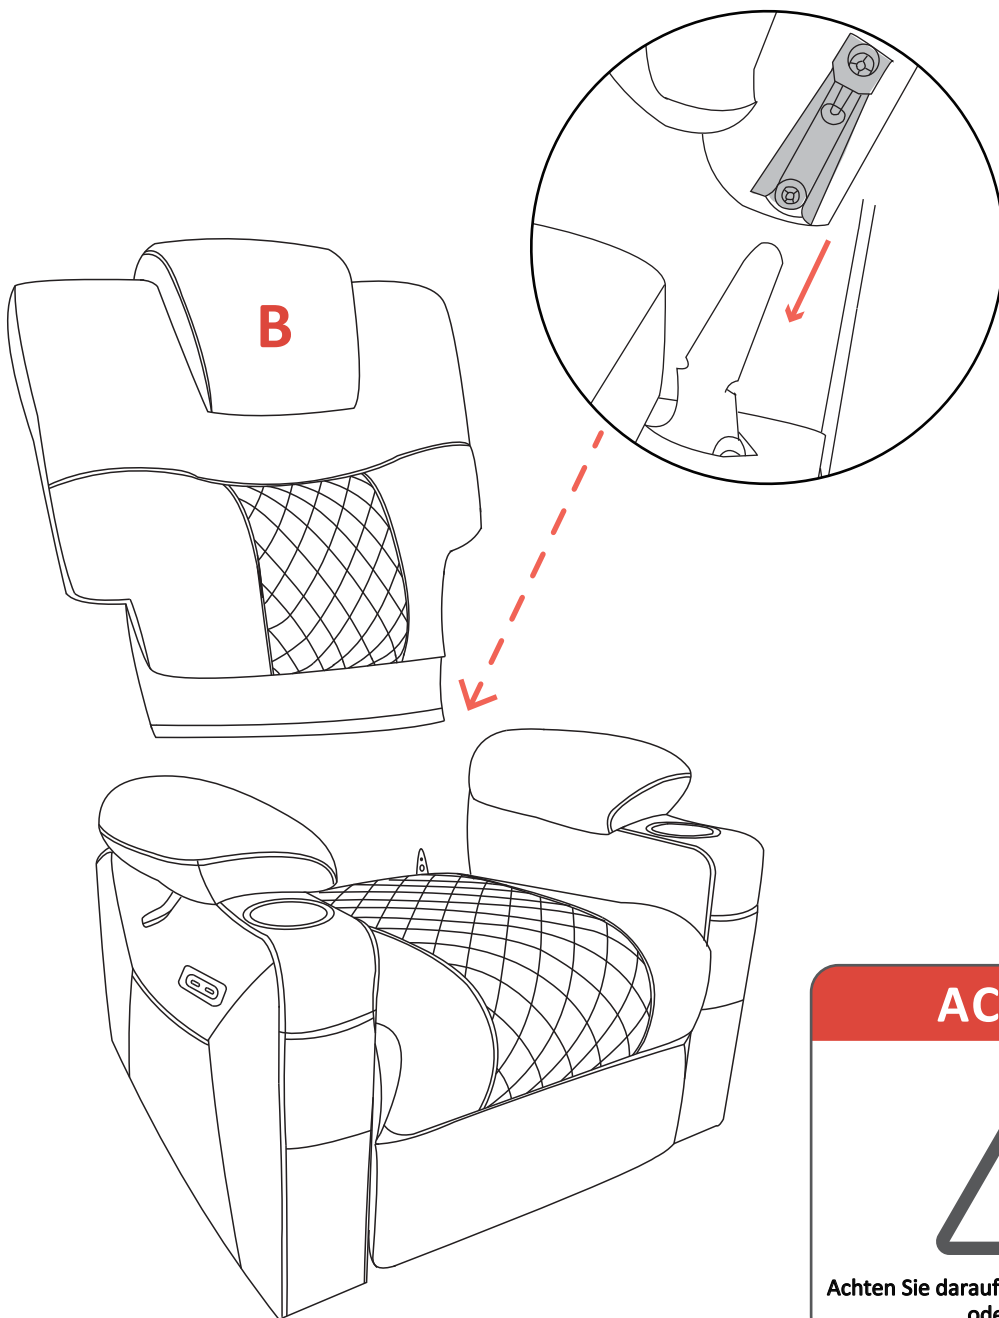

ACHTUNG

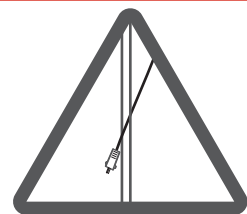


Achten Sie darauf, die Drähte nicht zu quetschen oder einzuklemmen.

SCHRITT 3 - Kabelverbindung


Schließen Sie den Sessel gemäß dem folgenden Kabelplan an.

1. Verbinden Sie die gleichfarbigen Kabel #1, #2, #3 von der Rückenlehne und dem Sitz miteinander.
2. Verbinden Sie das USB Kabel von der Armlehne und das Kabel #5 vom Sitz miteinander.
3. Stecken Sie das Kabel des Netzteils #C in den Sitz.
4. Stecken Sie das Kabel der Fernbedienung #D in den Sitz.
5. Verbinden Sie das Kabel #4 von der Rückenlehne mit der Fernbedienung #E.

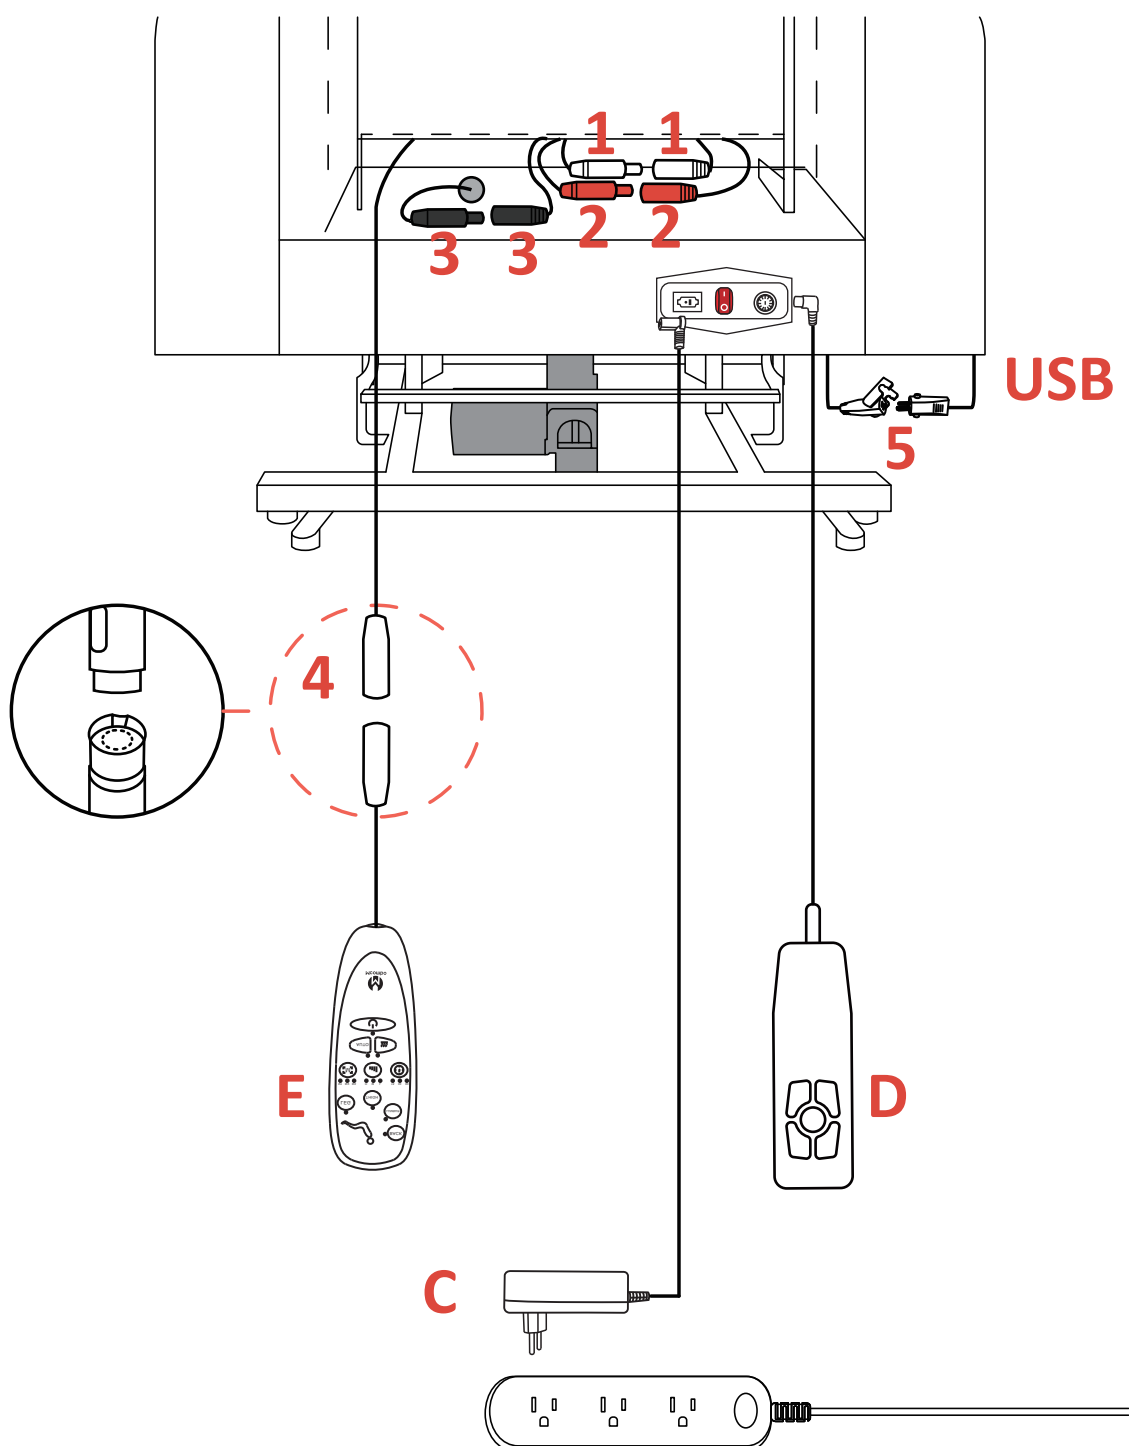

SCHRITT 4 - Montage des Anti-Kipp-Teils

1. Platzieren Sie die Kippschutzteile in der Nähe der Unterseite der Basis.
2. Richten Sie die Schrauben an den Löchern aus und ziehen Sie die Flügelschrauben an.

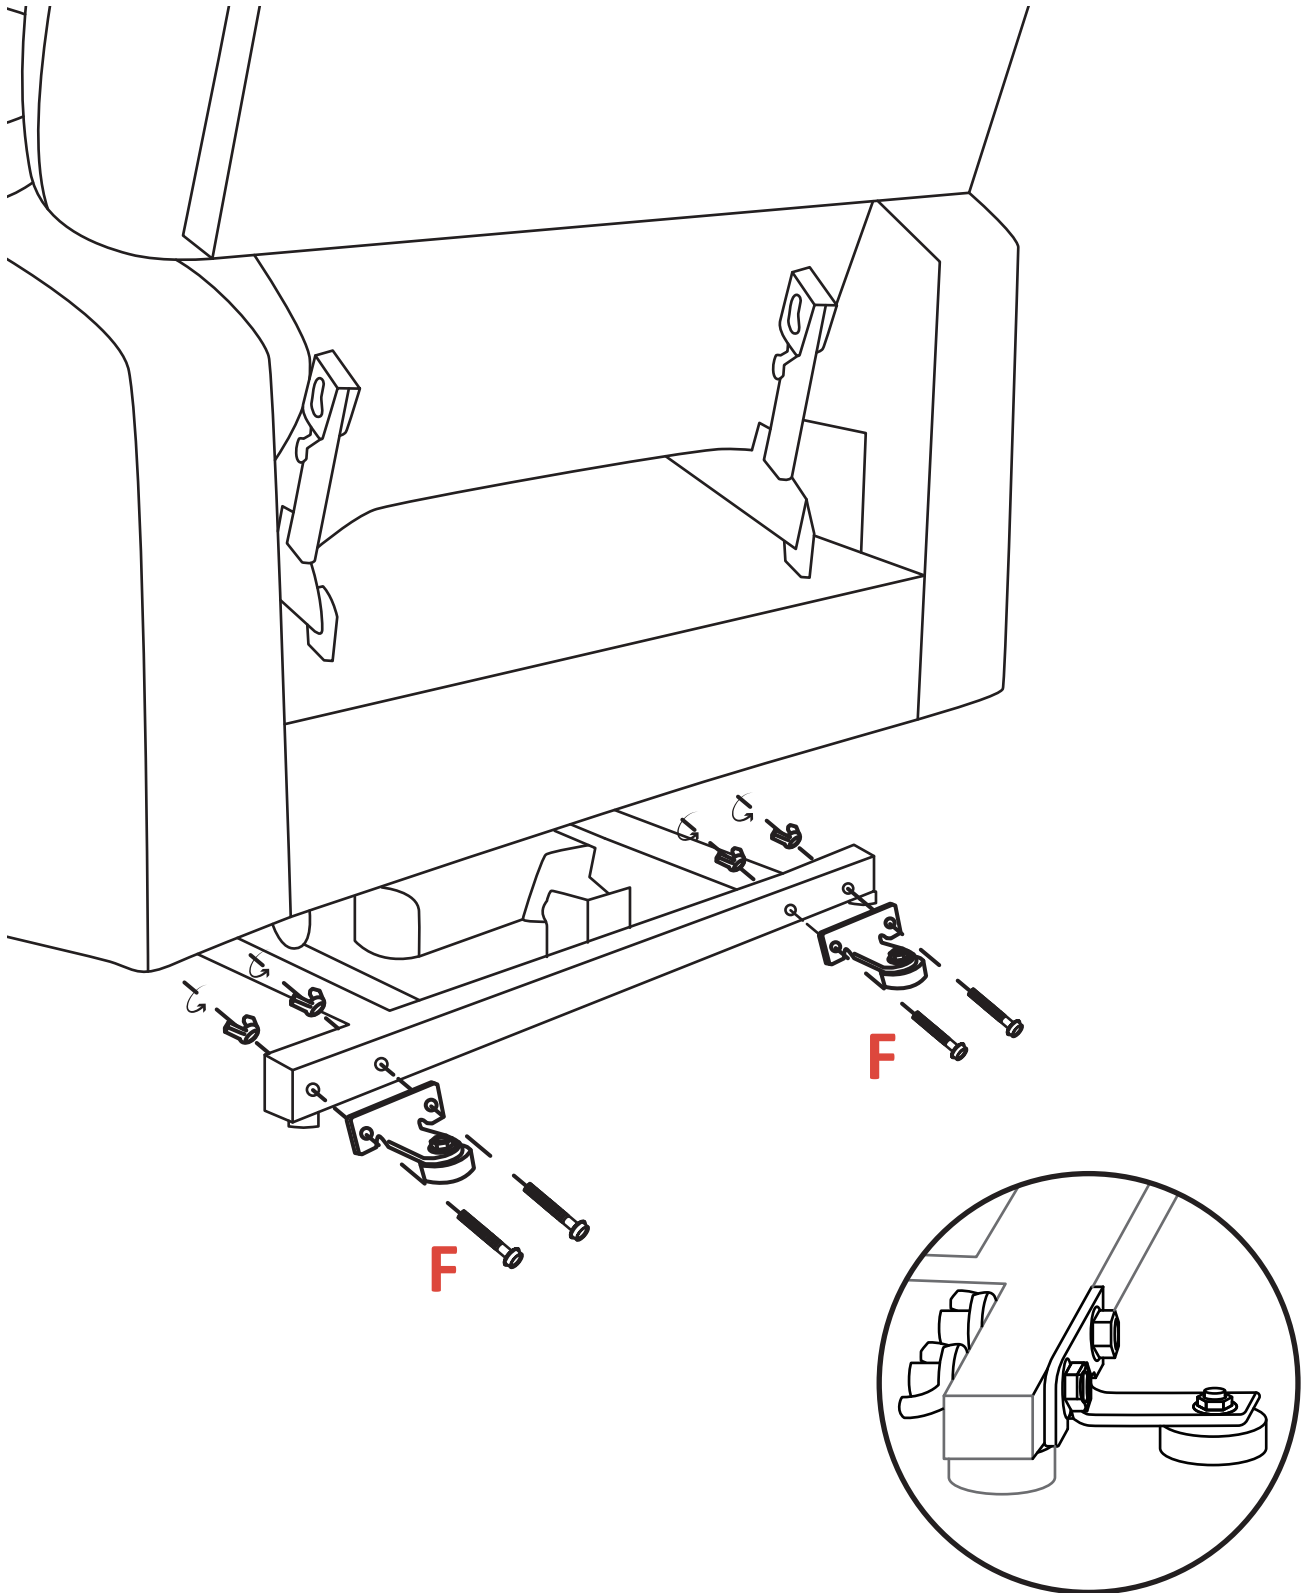


III. BEDIENUNGSANLEITUNG

1. **Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb**

- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Überschreiten Sie nicht die empfohlene Gewichtsgrenze (**120 kg**).
- Bitte halten Sie beim Aufstellen des Sessels einen nötigen Abstand zur Wand ein.
- Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Nicht im Freien verwenden. NUR ZUR VERWENDUNG IN INNENRÄUMEN.
- Trocken halten. Nicht in einer nassen oder feuchten Umgebung arbeiten.
- Halten Sie alle Kabel von erhitzten Oberflächen und Quetschstellen fern.
- Lassen Sie den Sessel bei Nichtgebrauch immer aufrecht und geschlossen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Steuerung und alle Netzkabel auf sichtbare Schäden.
- Verwenden Sie die Fußstütze nicht als Sitzgelegenheit oder für Zwecke, die nicht bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Lehnen Sie sich nicht an und üben Sie keine nach unten gerichtete Kraft auf die Stuhllehne aus, wenn Sie sich zurücklehnen.

■ **Hinweis**

- Wenn Sie während des Aufbaus und der Positionierung Ihres Sessels ein Problem entdecken, stoppen Sie und wenden Sie sich sofort an den MCombo-Kundendienst, um Personen- oder Produktverletzungen zu vermeiden. Schließen Sie das Gerät nicht an die Steckdose an, bis das Problem behoben ist, und versuchen Sie nicht, um elektrische Probleme selbst zu beheben

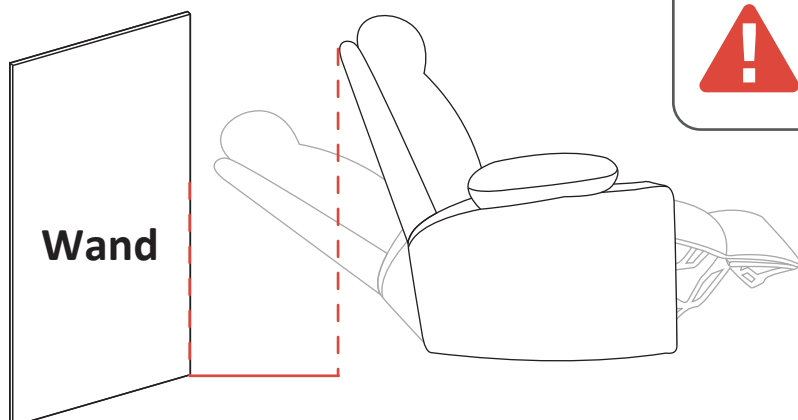


ACHTUNG



Bitte halten Sie beim Aufstellen des Sessels einen ausreichenden Sicherheitsabstand zur Wand ein.

2. Bedienungsanleitung der Fernbedienung

Bedienungsanleitung der Liegefunktion-Fernbedienung

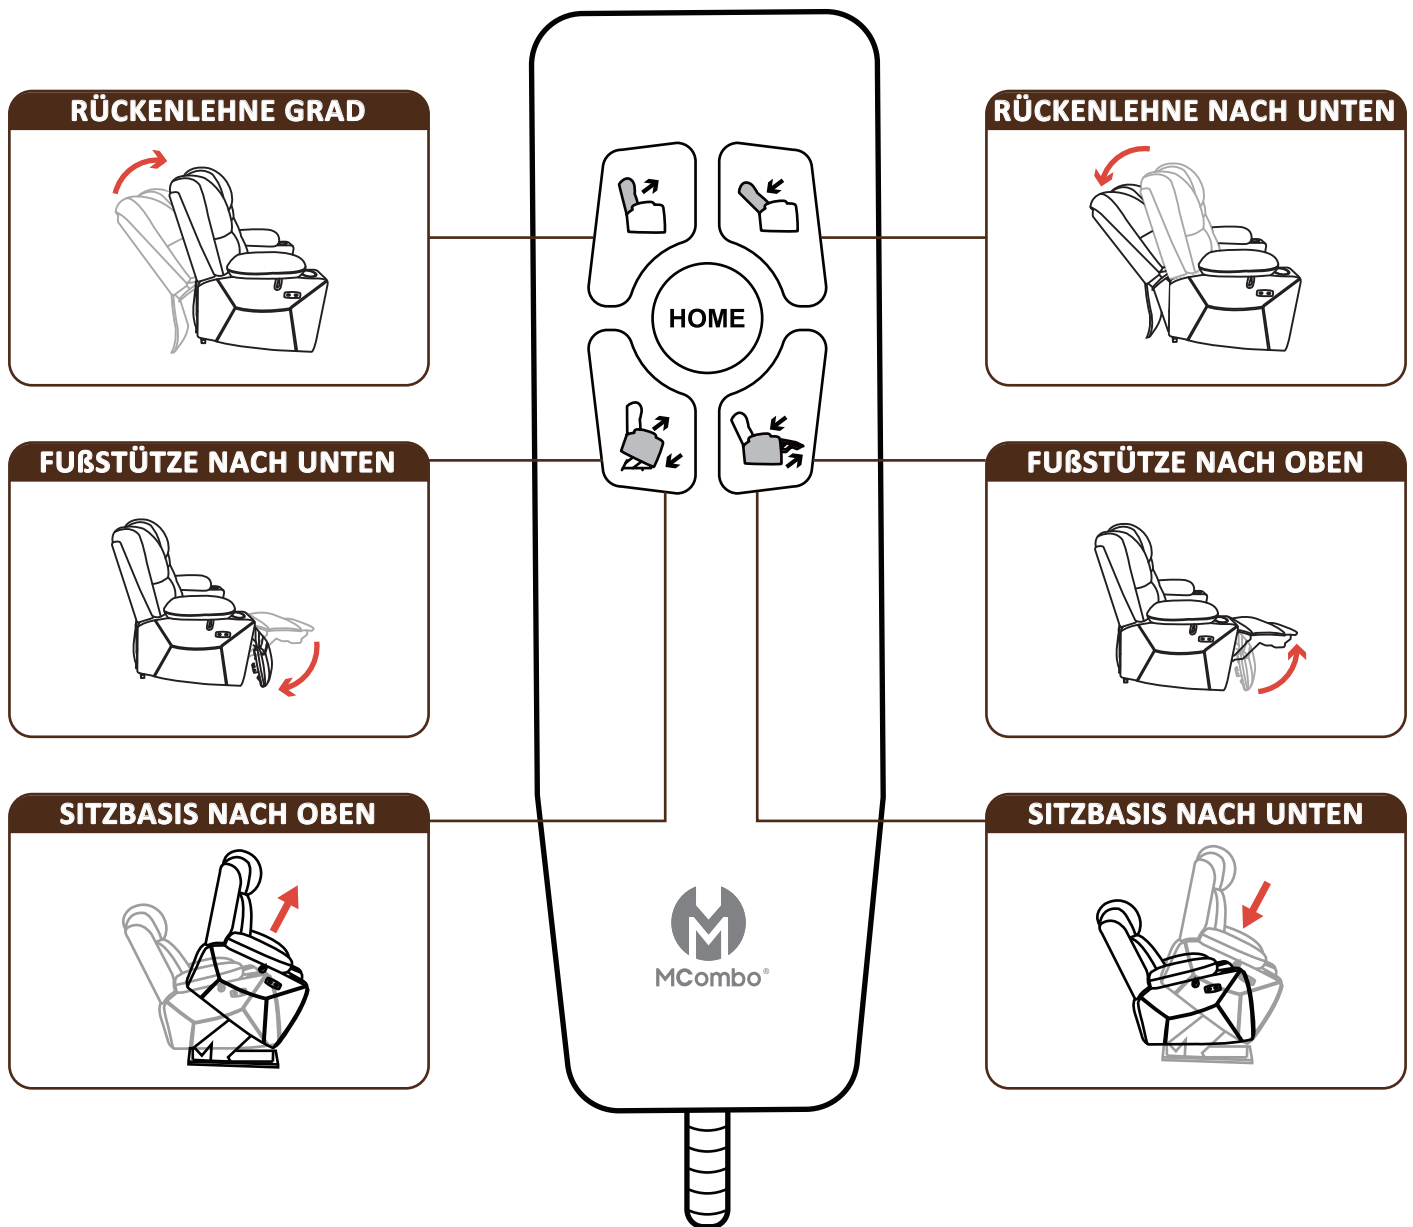

SESSEL IN DIE NORMALPOSITION ZURÜCKSETZEN


HOME

Der Motor der Rückenlehne läuft zuerst 3 Sekunden, und dann läuft der Motor der Basis.

Was können Sie tun, wenn Sie die HOME-Taste drücken, aber der Sessel nicht in seine normale Position zurückkehrt?

Drücken Sie zuerst die Aufstehhilfe-Taste und verstellen Sie den Sessel in die vollständig angehobene Position. Halten Sie dann diese Taste ca. 5 Sekunden gedrückt. Nachdem Sie einen Piepton hören, wird die Home-Taste zurückgesetzt.

Bedienungsanleitung der Massage-Fernbedienung

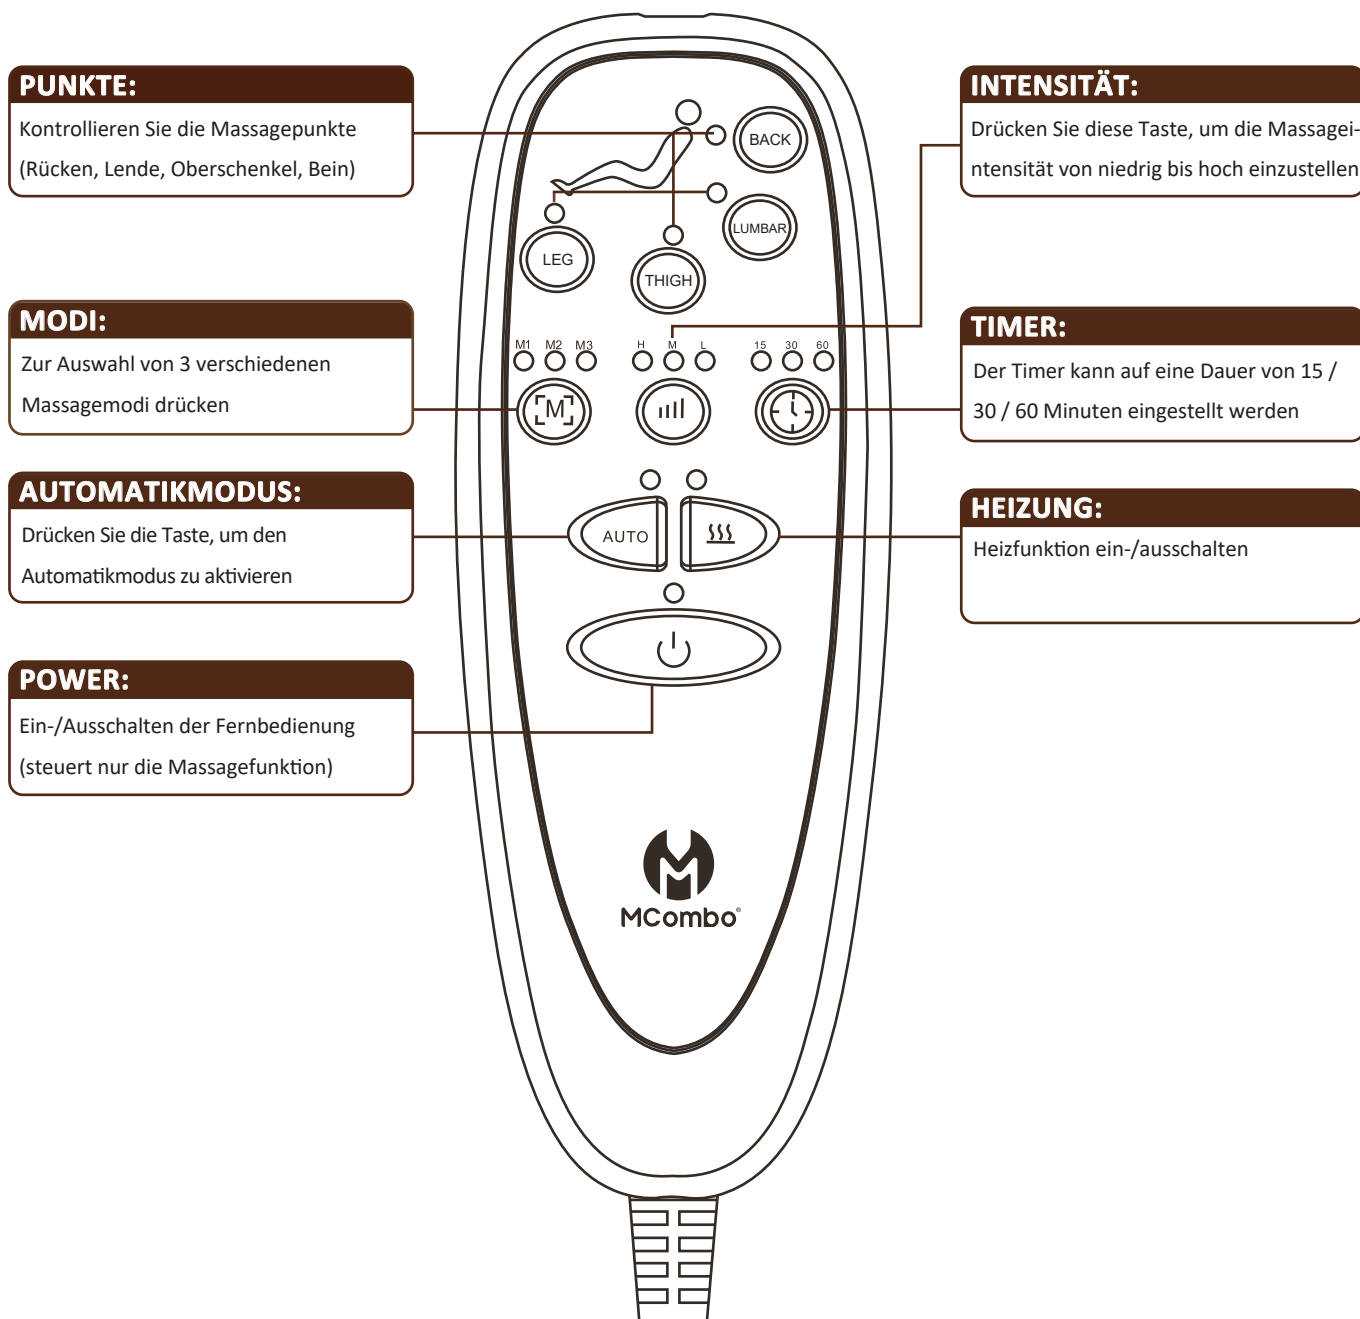

ACHTUNG










Die Heizung erwärmt sich nicht sofort, warten Sie bitte ca. 3-5 Minuten. Die Heizfunktion verfügt über einen automatischen Abschaltmechanismus. Sobald sich eine Person darauf setzt und die Temperatur **65°C** überschreitet, wird die Wärme automatisch reduziert.

IV. ASSEMBLY INSTRUCTIONS

■ Notice

- Please read these instruction thoroughly before using.
- Use MCombo parts only for all replacements.
- Please contact us immediately if anything is missing or damaged (Pfillo.de@gmail.com).


1. Part List

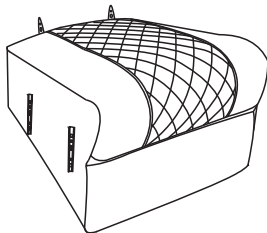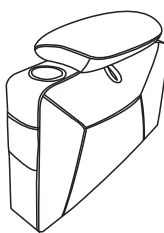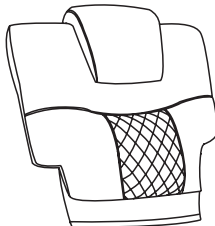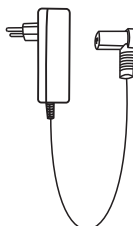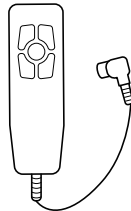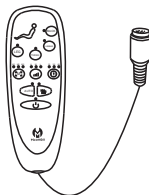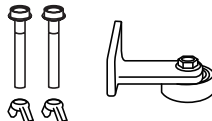Box 1 of 3		Box 3 of 3	
A Seat x1 		H Armrest (right)x1 	I Armrest (left)x1 
Box 2 of 3			
B Backrest x1 		C Power Adapter x1 	D Remote (recline) x1 
E Remote (massage) x1 		F Anti-back-tipping x2 	G Spare Part x2 


2. Assembly steps

STEP 1 - Armrest Assembly

1. Slide the left and right armrest into the brackets of the seat.
2. Press each armrest down as far as it will go.

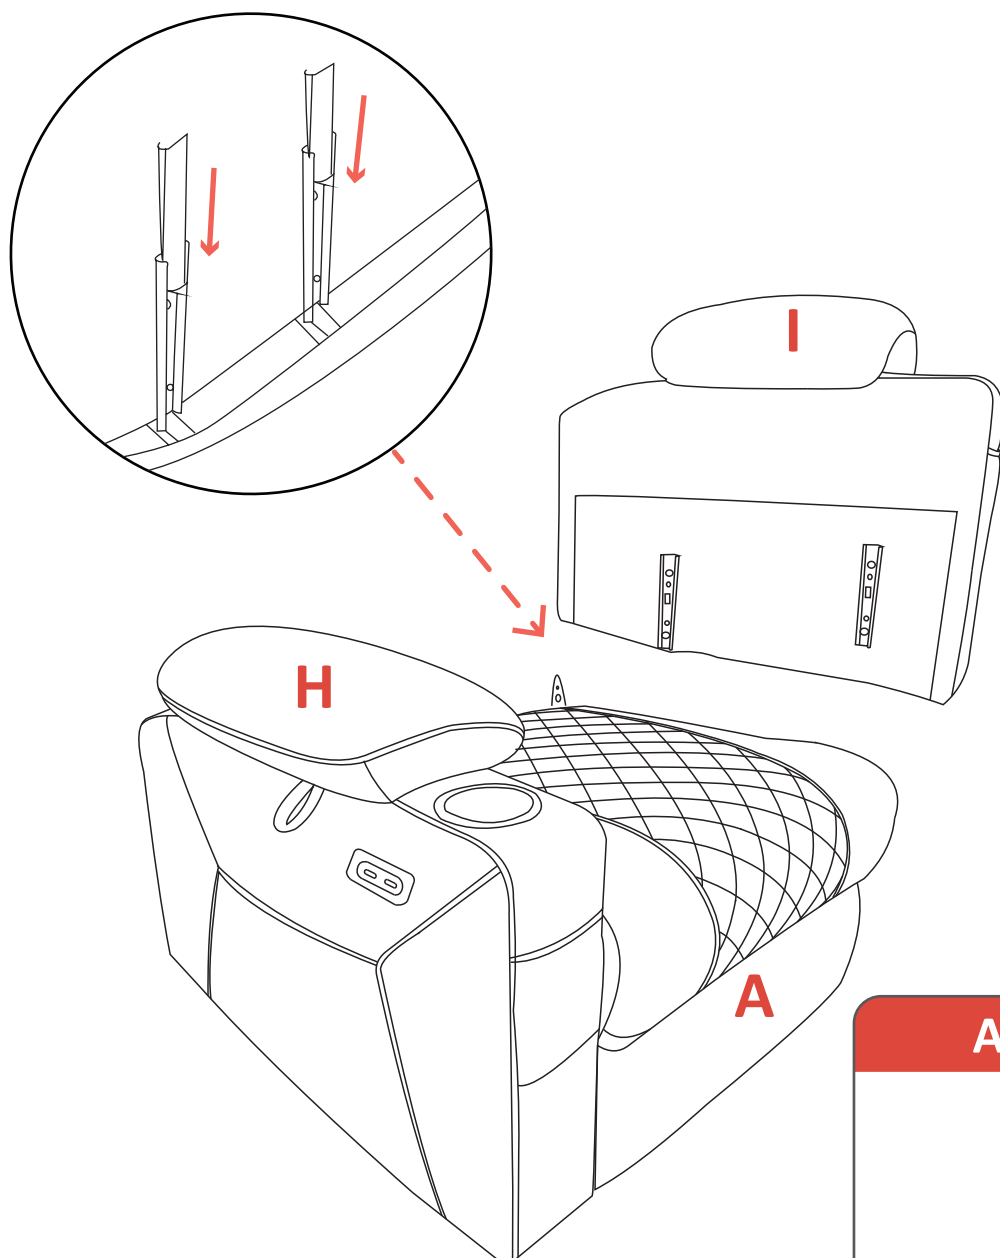


ACHTUNG




Die beiden Anschlüsse an jeder Armlehne soll fest in den Sitz eingesteckt sein.

STEP 2 - Backrest Assembly

1. Align the brackets of backrest at the clips of seat-back.
2. Push firmly the brackets into the seat-back. Listen for a “click” on each side to ensure the backrest is locked in properly.

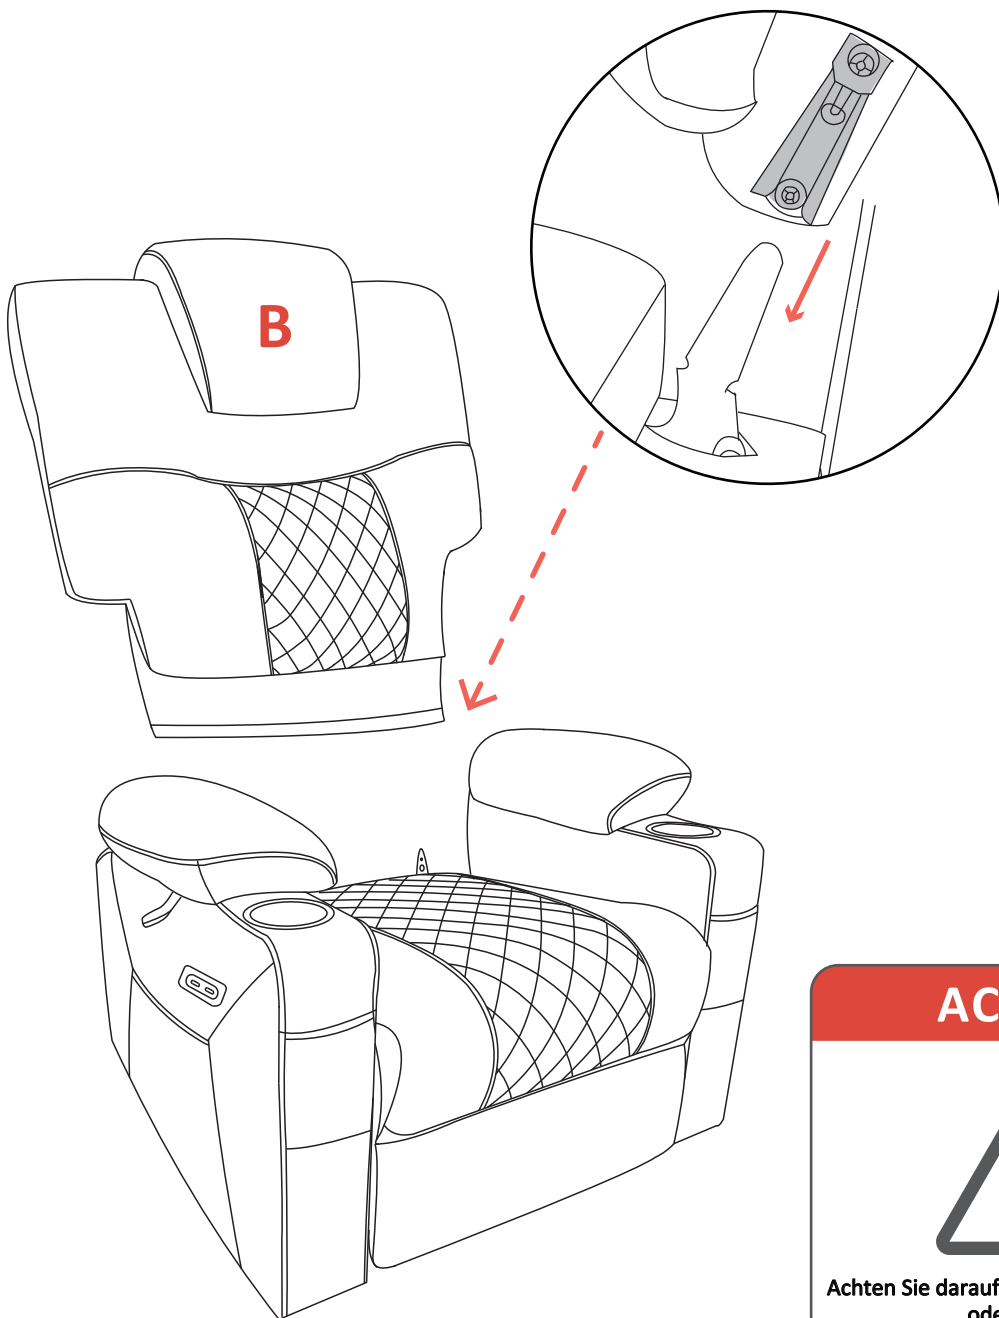

ACHTUNG

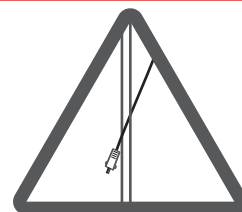


Achten Sie darauf, die Drähte nicht zu quetschen oder einzuklemmen.

STEP 3 - Cable Connection


Connect the armchair according to the cable diagram below.

1. Connect the cables #1, #2, #3 of the same color from the backrest and the seat together.
2. Connect the USB cable from the armrest to cable #5 from the seat.
3. Plug the power supply cable #C into the seat.
4. Plug the cable of the remote control #D into the seat.
5. Connect the cable #4 from the backrest to the remote control #E.

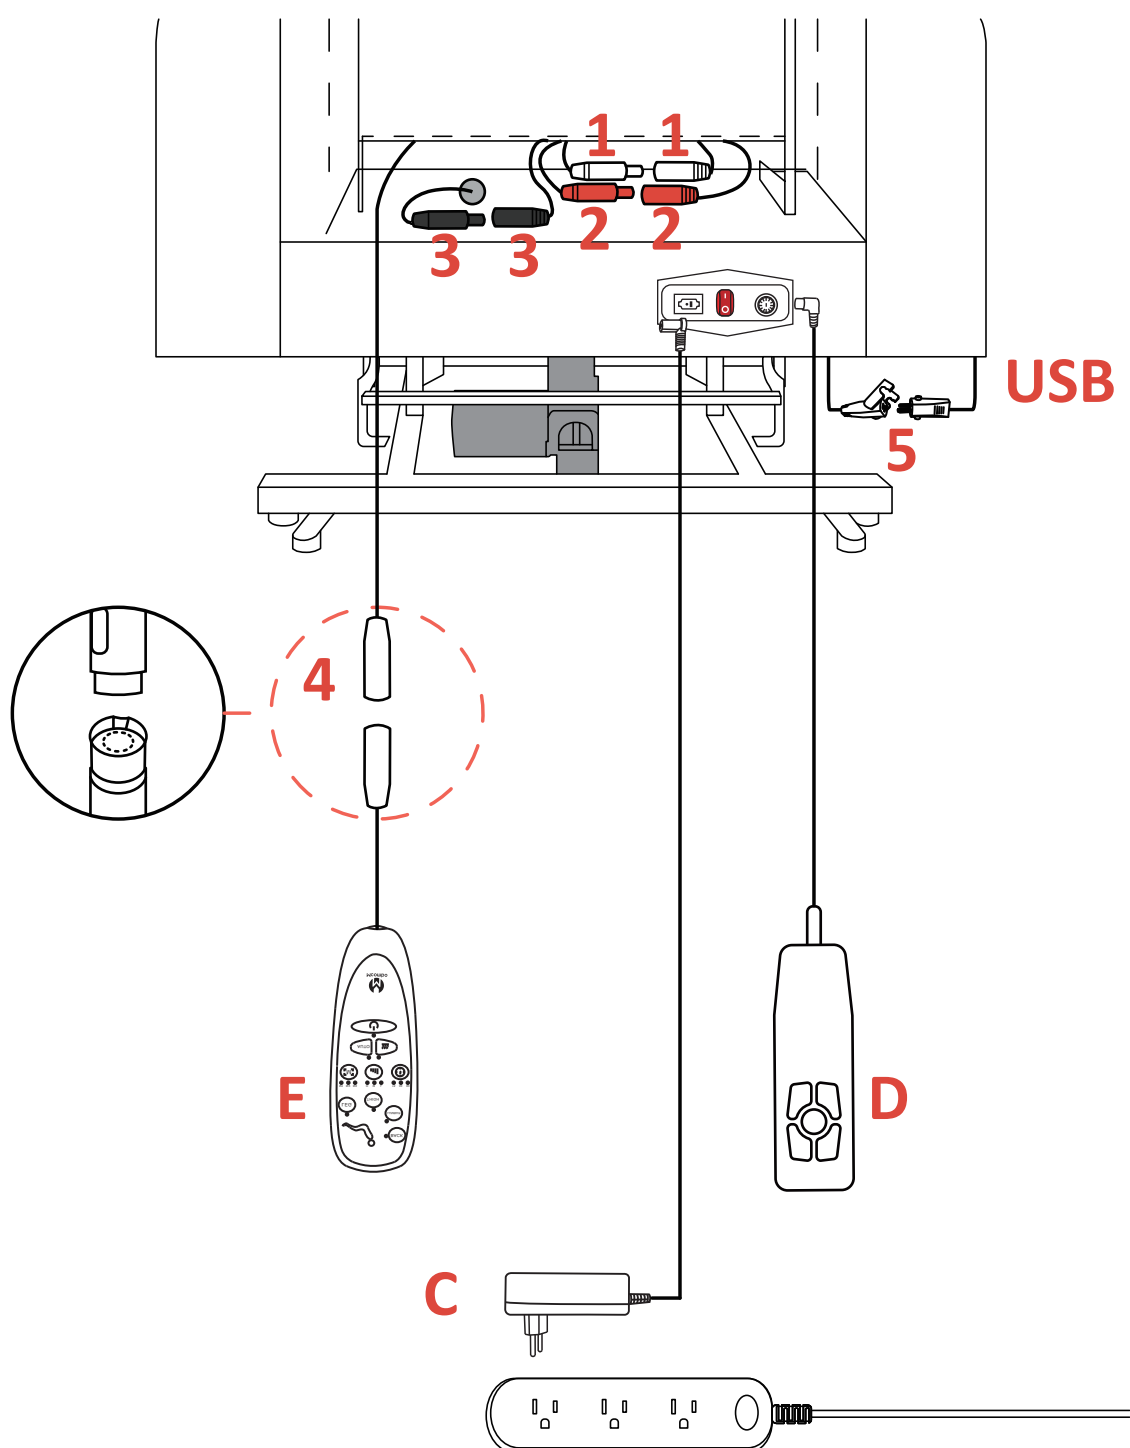

STEP 4 - Anti-back-tipping Part Assembly

1. Place the Anti-back-tipping parts near the bottom of base.
2. Align the screws with the holes then tighten the wing screws.

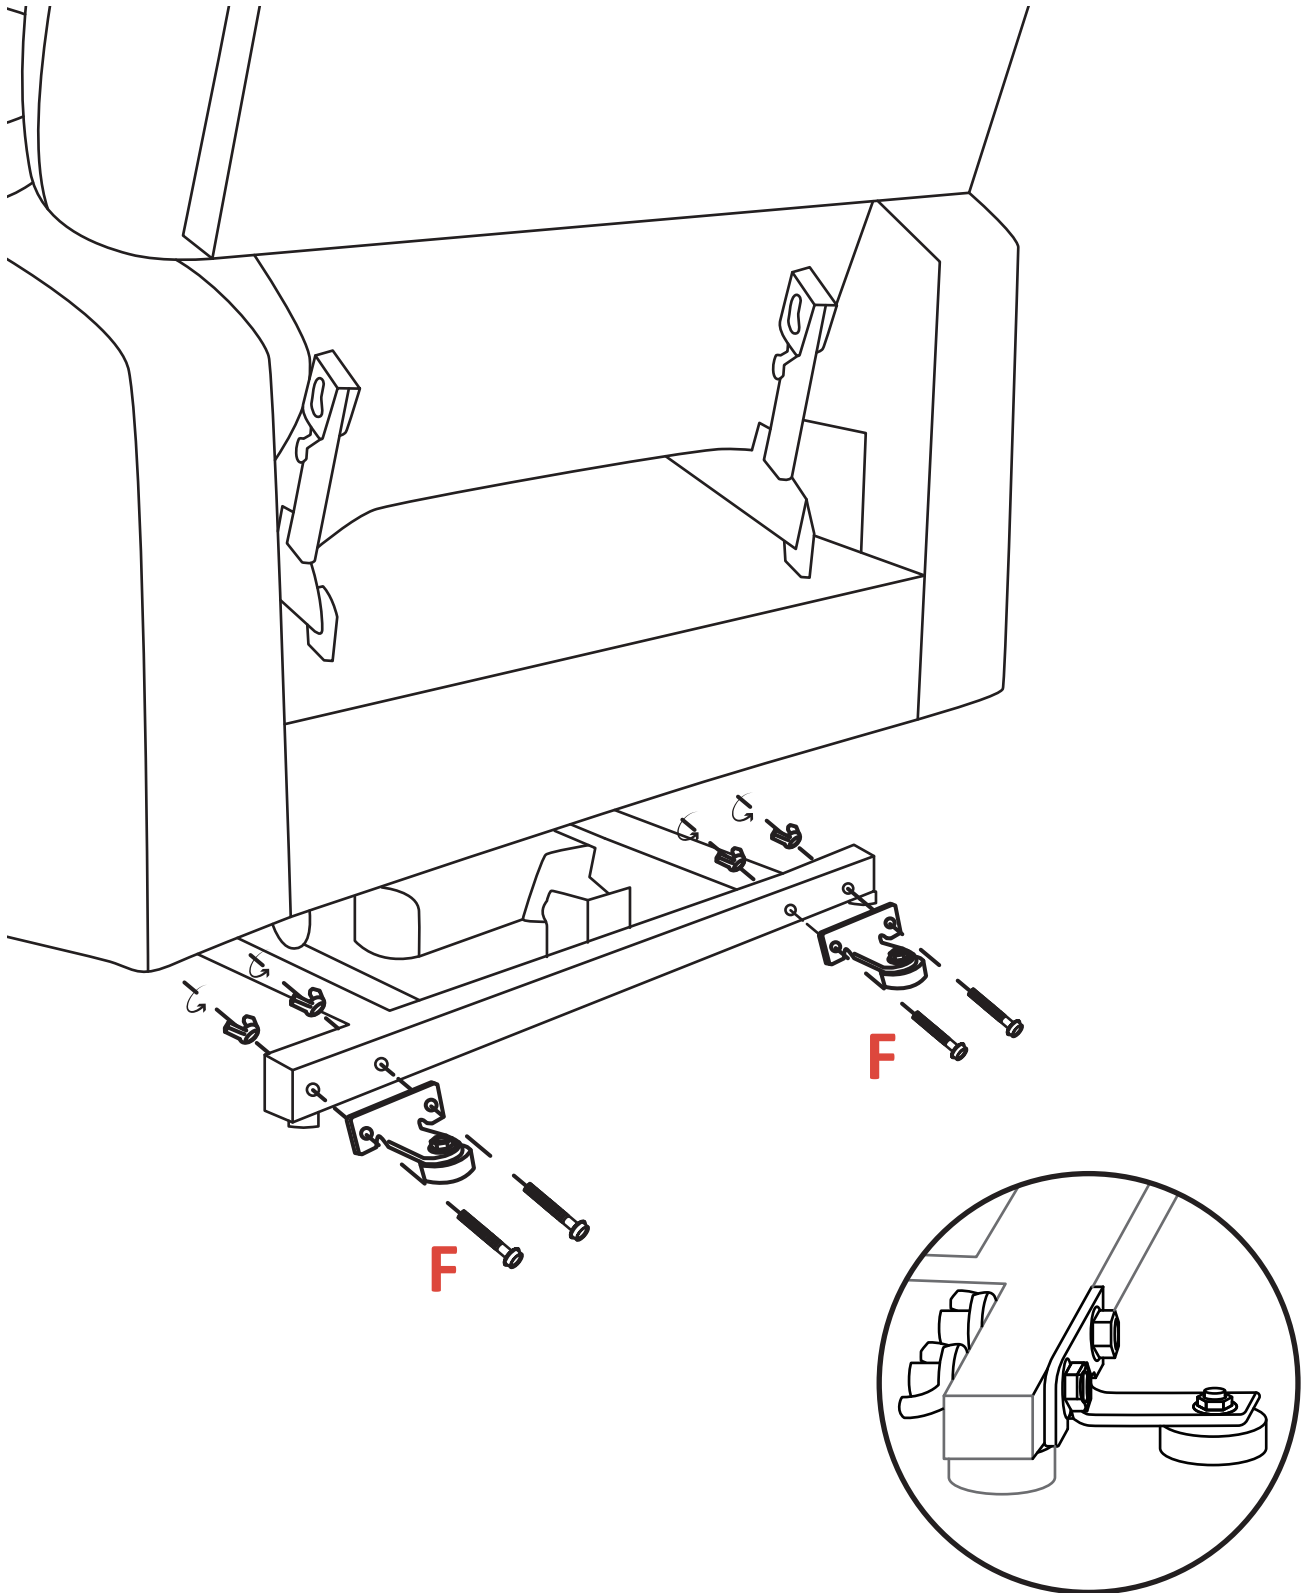


V. OPERATING INSTRUCTIONS

1. Operation Precautions

- Do not use an extension cord.
- Do not exceed recommended weight limit (120 kg).
- Please keep a necessary distance from the wall when setting up chair.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Do not use outdoors. INDOOR USE ONLY.
- Keep dry. Do not operate in a wet or moist environment.
- Keep all cords away from heated surfaces and pinch points.
- Always leave the chair in an upright and closed position when not in use.
- Periodically check the control and all power cords for visible damage.
- Do not use the footrest as a seat, or for purposes outside its intended use.
- Do not lean or apply downward force to the chair-back while in recline position.

■ Notice

- If you discover a problem at any point during the setup and positioning of your chair, stop and contact the MCombo Customer Support immediately. To avoid personal injury or product damage, do not plug the unit into the electrical outlet until the problem is corrected and do not attempt to fix electrical problems by yourself.

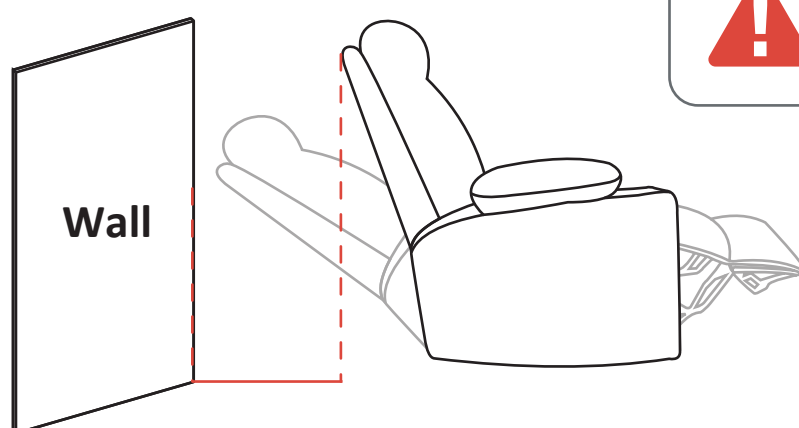


ATTENTION



Please keep a necessary safety distance from the wall when setting up the chair.

2. Remote Operation Instruction

Recline Remote Operation Instruction

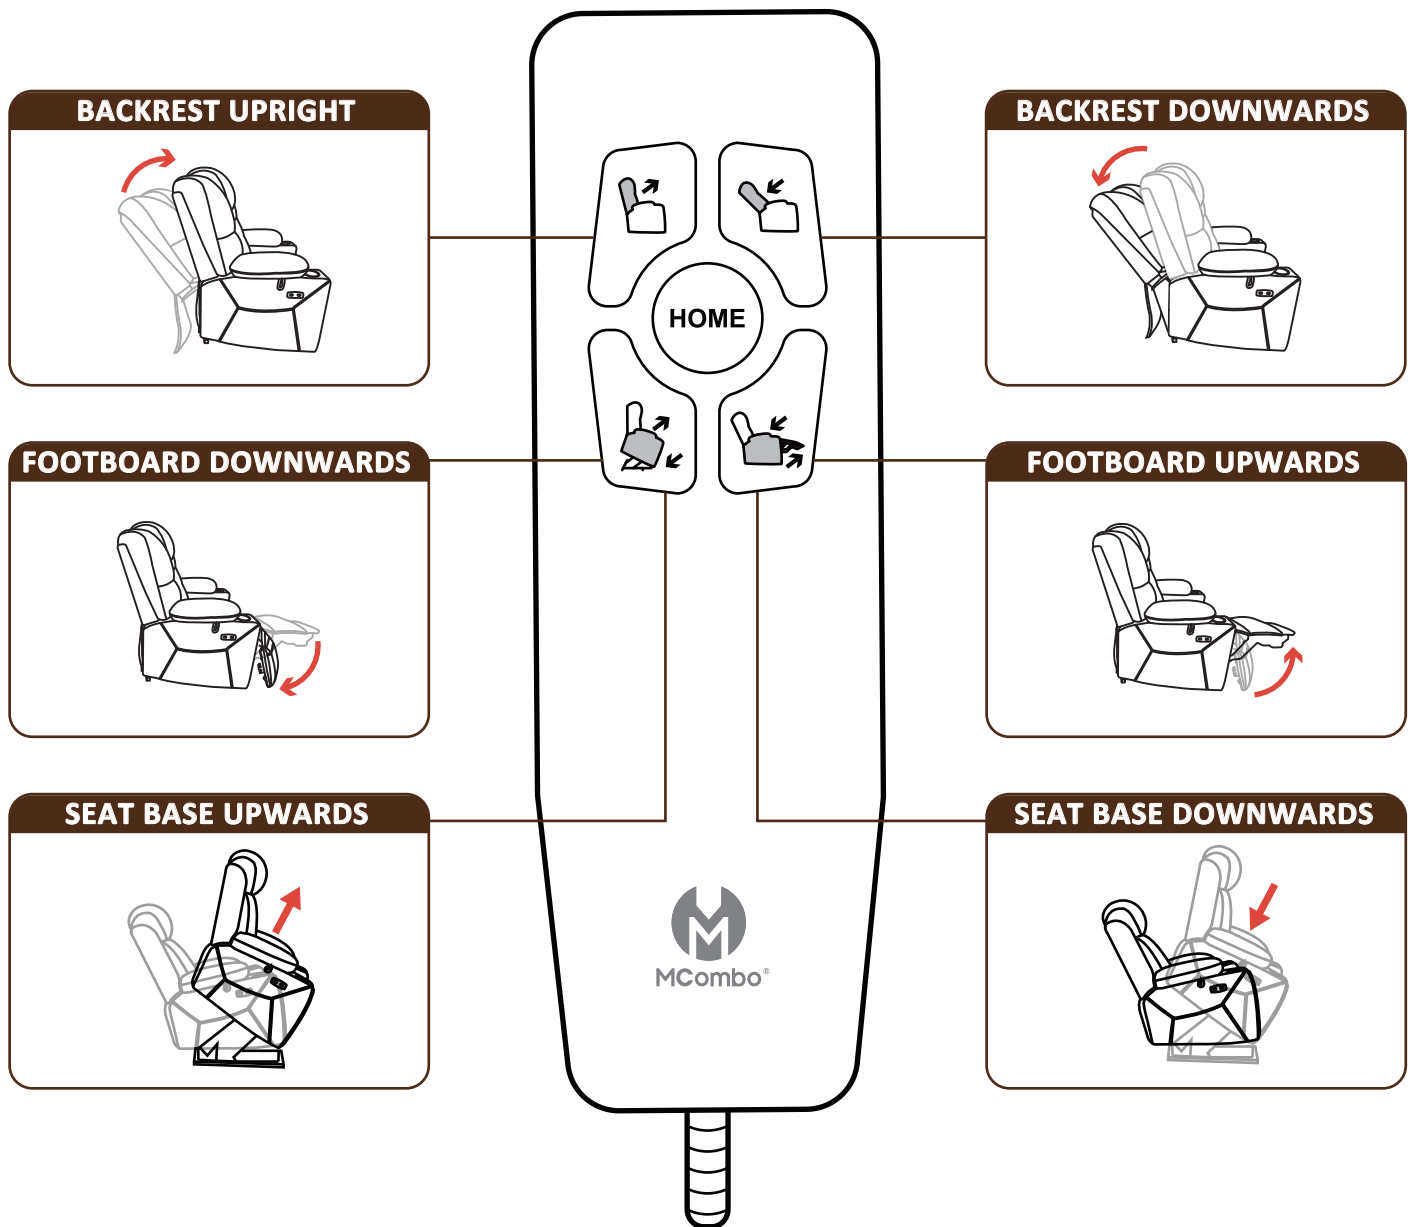

RESET THE ARMCHAIR TO THE NORMAL POSITION




The lift motor of the backrest will run for 3 seconds first, and then the lift motor of the base will run.

What can you do if you press the HOME button but the chair does not return to its normal position?

First, press the lift up button and move the chair to the fully lifted position. Then press and hold this button for about 5 seconds. After hearing a beep, the home button is reset.

Massage Remote Operation Instruction

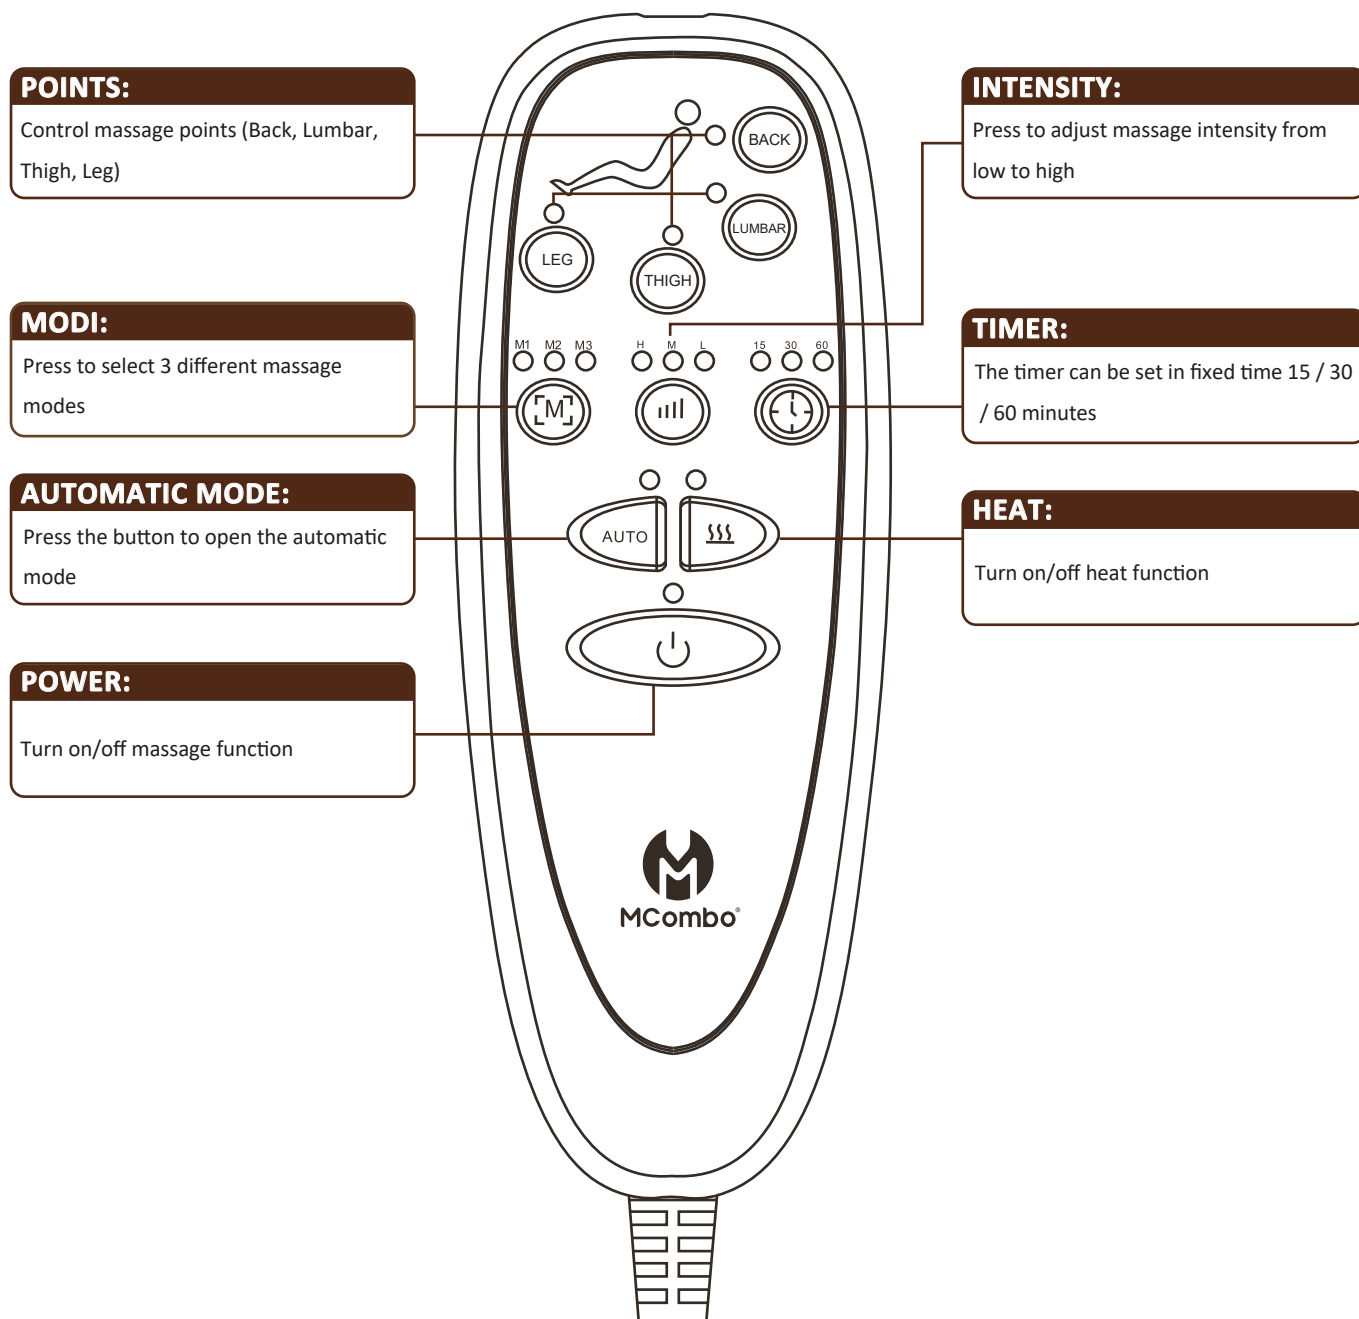

ATTENTION



The heater does not heat up immediately, please wait about 3-5 minutes. The heating function has an automatic shutdown mechanism. When a person sits on it and the temperature exceeds **65°C**, it will automatically cool down.

VI. FEHLERBEHEBUNG

Die folgenden FAQs zur Fehlerbehebung sollen zusammenfassen, was Sie über Ihren Sessel wissen müssen. Wenn Sie sich bei der Durchführung der in diesem Handbuch aufgeführten Fehlerbehebungsschritte nicht sicher fühlen, wenden Sie sich bitte an den MCombo-Kundendienst, um eine Lösung zu finden.

Frage	Antwort
Was ist, wenn mein Sessel überhaupt nicht funktioniert?	• Vergewissern Sie sich, dass alle Anschlüsse an der Unterseite des Sessels gesichert sind; sehen Sie die Montageanleitung. • Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Kabel nicht gequetscht oder eingeklemmt sind. • Prüfen Sie, ob die Lampe am Netzteil leuchtet.
Was ist, wenn die Aufsteh-/Liegefunktion nicht funktioniert?	• Stellen Sie sicher, dass das Licht der Netzteil und Fernbedienung leuchtet. • Überprüfen Sie, ob die elektrischen Kabel des Motors an der Basis eingeklemmt sind. • Überprüfen Sie, ob der Gestellrahmen des Sessels gebrochen ist.
Was ist, wenn die Heizung nicht funktioniert?	• Stellen Sie sicher, dass das Licht der Massage-Netzteil und Massage-Fernbedienung leuchtet. • Die Heizung erwärmt sich nicht sofort, warten Sie bitte 3-5 Minuten. • Die Heiztemperatur ist aus Sicherheitsgründen auf ca. 65 °C einzustellen.
Was ist, wenn die Massagefunktion nicht funktioniert?	• Stellen Sie sicher, dass das Licht der Massage-Netzteil und Massage-Fernbedienung leuchtet. • Überprüfen Sie, welcher Massagepunkt nicht mehr funktioniert, dann wenden Sie sich bitte an den MCombo-Kundendienst.
Was ist, wenn der USB-Ladeanschluss nicht funktioniert?	• Überprüfen Sie, ob die Lampe an der Netzteil leuchtet. • Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel, das aus der rechten Armlehne herauskommt, richtig an das Netzteil angeschlossen ist.

Frage	Antwort
Was ist, wenn mein Aufstehsessel wackelt?	• Kippen Sie den Sessel um und überprüfen Sie dann, ob der untere Rahmen und die Stangen gebrochen oder verbogen sind. • Vergewissern Sie sich, dass die Rückenlehne und Armlehnen fest installiert sind; siehe Montage Anweisungen.
Was ist, wenn die Fernbedienung sehr heiß ist?	• Überprüfen Sie alle Kabelbäume, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt oder ausgefranst sind. • Wenn alle Kabel in gutem Zustand sind, ziehen Sie bitte den Stecker der Fernbedienung und lassen Sie sie eine Weile abkühlen, bevor Sie sie benutzen. • Wenn es brennend riecht, ziehen Sie den Stecker der Fernbedienung heraus und wenden Sie sich an den MCombo-Kundenservice zum Austausch.
Was ist, wenn der Motor langsam gelaufen oder ausfällt?	• Überprüfen Sie, bei welchem Motor das Problem auftritt: dem Motor für die Rückenlehne, die Kopfstütze oder die Aufstehhilfe & Fußstütze. • Nehmen Sie ein Video des Schadens und senden Sie es an den Mcombo Kundenservice, damit wir Ihnen eine Lösung anbieten können.
Was passiert, wenn die Armlehne vom Sitz abfällt?	• Vergewissern Sie sich, dass die beiden Verbindungen an jeder Armlehne fest in den Sitz eingesteckt sind. • Überprüfen Sie die Verriegelung von der Armlehne und Basis, um sicherzustellen, dass keine Defekte vorhanden sind.
Was ist, wenn mein Sessel ein klickendes Geräusch macht?	• Überprüfen Sie den Motor und stellen Sie sicher, dass sich das Ende der Motor in der Mitte des Drehpunkts befindet. • Vergewissern Sie sich, dass die Gewichtskapazität von 120 kg nicht überschritten wurde.
Was ist, wenn sich mein Sessel auf eine Seite neigt?	• Stellen Sie sicher, dass sich das Gestell des Sessels in einem guten Zustand befindet, ohne dass es zu Verformungen kommt.

Wenn der Sessel nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den MCombo-Kundendienst (pfillo.de@gmail.com) und versuchen Sie niemals, selbst Reparaturen oder Anpassungen vorzunehmen.

VII. TROUBLESHOOTING

The following troubleshooting FAQs should summarize what you need to know about your chair. If at any time you do not feel comfortable performing the troubleshooting steps listed in this manual, please contact Mcombo Customer support for service.

Questions	Answers
What if my chair does not operate at all?	• Make sure all the connections at the bottom of the chair are secured; refer to the Assembly Instructions. • Check all the electrical cords are not crimped or pinched. • Check if the light on the power adapter is on.
What if the lift/reclining function does not work?	• Make sure the light of the control buttons on the power adapter and recline remote goes on. • Check the electrical cords of the motor on the base are not crimped or pinched. • Check the rack frame of the chair is not broken.
What if the heat does not work?	• Make sure the light of the control buttons on the power adapter and massage remote goes on. • The heater will not heat up immediately, wait 3-5 minutes. • The heating temperature is for safety limited to a maximum of 65°C.
What if the massage does not work?	• Make sure the light of the control buttons on the power adapter and massage remote goes on. • Check the massage of which part is out of order and contact MCombo customer service.
What if the USB charge ports do not work?	• Make sure all the connections at the bottom of the chair are secured; refer to the Assembly Instructions. • Check all the electrical cords are not crimped or pinched. Check if the light of the control buttons on the right armrest goes on.

Questions	Answers
What if my lift chair wobbles?	• Turn the chair over and check if the lower frame and rods are broken or bent. • Ensure that the backrest and armrests are securely installed; see assembly instructions.
What if the remote control is very hot?	• Check all wiring harnesses to ensure they are not damaged or frayed. • If all cables are in good condition, please unplug the remote control and let it cool down for a while before using it. • If there is a burning smell, unplug the remote and contact MCombo customer service for a replacement.
Was ist, wenn die Fernbedienung sehr heiß ist?	• Überprüfen Sie alle Kabelbäume, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt oder ausgefranst sind. • Wenn alle Kabel in gutem Zustand sind, ziehen Sie bitte den Stecker der Fernbedienung und lassen Sie sie eine Weile abkühlen, bevor Sie sie benutzen. • Wenn es brennend riecht, ziehen Sie den Stecker der Fernbedienung heraus und wenden Sie sich an den MCombo-Kundenservice zum Austausch.
What if the armrest falls apart from base?	• Ensure the two connections on each armrest are all inserted onto the base tightly. • Check the brackets of armrest and base to ensure there is no defects.
What if my recliner sofa makes a clicking noise?	• Check the motor and make sure the end of motor at the center of pivot point. • Make sure the weight capacity of 120 kg has not been exceeded.
What if my recliner tilted to one side?	• Make sure the rack of recliner sofa is in a good condition without any distortion.

If the chair does not operate properly, please contact the MCombo Customer Support (pfillo.de@gmail.com) for help and never attempt to make any repairs or adjustments yourself.

VIII. PFLEGE UND WARTUNG

Ihr MCombo®-Sessel wird bei regelmäßiger Pflege und Wartung jahrelang hervorragende Leistungen erbringen. Um die Qualität der Oberfläche Ihres Stuhls zu erhalten, befolgen Sie bitte die unten aufgeführten Richtlinien und Reinigungsverfahren.

WARNUNG Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Stecker aus der Steckdose. Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an.

■ Hinweis

- Setzen Sie Ihren Stuhl nicht in direktes Sonnenlicht, da Sonnenlicht das Ausbleichen verursacht.
- Rauchen Sie keine Zigaretten, während Sie in Ihrem Stuhl sitzen oder ihn benutzen.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen, indem Sie den Sessel nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Lüftungsöffnungen aufstellen.
- Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel zur Fleckenreinigung.
- Sättigen Sie den Stoff nicht.
- Bitte beachten Sie, dass Kratzer von Haustieren dazu führen können, dass der Stoff oder das Leder bricht.

1. Pflege des Stoffes

- Überprüfen Sie den Stoff regelmäßig auf Risse, Zerreißen oder Nähte.
- Häufiges Staubsaugen oder leichtes Abbürsten mit einer nichtmetallischen Bürste mit steifen Borsten zur Entfernung von Staub und Schmutz wird empfohlen.
- Wenn Flüssigkeit auf den Stoff gelangt, wischen Sie sie bitte sofort mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten sauberen weißen Tuch, Schwamm oder Papiertuch ab.
- Mit Handelsschutz behandelte Textilien müssen seltener gewaschen werden, da sie besser gegen Flecken geschützt sind.

2. Pflege des Kunstleders

- Wischen Sie das Leder regelmäßig mit einem sauberen, trockenen Mikrofasertuch ab.
- Bei hartnäckigerem Staub feuchten Sie das Tuch mit destilliertem Wasser an. Achten Sie darauf, dass das Tuch nicht durchnässt ist. Lassen Sie niemals Wasser in das Leder eindringen.
- Verwenden Sie immer ein weiches Tuch und niemals eine Scheuerbürste oder einen Schrubber, da dies das Leder zerkratzen und beschädigen kann.

3. Pflege der Elektronik

- Überprüfen Sie alle Kabelbäume, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt sind oder nicht unter dem Stuhl festsitzen.
- Halten Sie die gesamte Elektronik frei von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- Überprüfen Sie die elektrischen Komponenten regelmäßig auf Anzeichen von Korrosion und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
- Wenden Sie sich an den MCombo-Kundendienst, wenn Sie einen Schaden festgestellt haben und reparieren Sie ihn nicht selbst.

4. Entsorgung und Recycling

Ihr Sessel muss gemäß den geltenden lokalen und nationalen gesetzlichen Entsorgungsvorschriften entsorgt werden. Wenden Sie sich an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen, um Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung der Verpackung des Sessels, der Metall-/Holzrahmenteile, des Stoffs und der elektronischen Komponenten zu erhalten.

IX. GARANTIE

1. Einschränkungen für alle Garantien

Alle Garantien gelten nur für den Erstkäufer von MCOMBO®.

Alle Garantien beginnen mit dem Datum der Lieferung.

- MCOMBO® wird die defekten Teile ersetzen oder einen Ersatzstuhl schicken, vorausgesetzt, dass die Garantieteile nicht durch Missbrauch oder unsachgemäße Wartung durch den Verbraucher beschädigt wurden, z.B. durch beschädigte Kabel infolge von Fahrlässigkeit oder unsachgemäßer Bedienung.
- Ausgeschlossen sind auch Komponenten mit Schäden, die durch:
 - Verunreinigung - Missbrauch, Fehlgebrauch, Unfall oder Fahrlässigkeit
 - Gewerbliche Nutzung oder andere als normale Nutzung
 - Unsachgemäße Bedienung, Wartung oder Lagerung

MCOMBO® übernimmt in den ersten zwei Jahren die Standardversandkosten für alle garantierten Teile.

Wir können Ihnen auch ein Ersatzteil zu einem ermäßigten Preis verkaufen, wenn die Garantie für Ihren Sessel abgelaufen ist.

■ Hinweis

Bei Sesseln, die über die begrenzte Herstellergarantie hinausgehen, kann MCombo auch einen Ersatzteilservice anbieten, wobei jedoch eine Grundgebühr je nach den Umständen erhoben wird.

X. RÜCKGABE-/UMTAUSCHRECHT

MCOMBO®

Für alle Sessel gilt ein Rückgabe-/Ersatzrecht von 14-30 Tagen, abhängig von den Kaufrichtlinien der verschiedenen Plattformen. Während dieser Zeit werden wir die Versandkosten für die Rückgabe und den Ersatz für defekte und beschädigte Sessel übernehmen, indem wir ein vorausbezahltes Rücksendeetikett oder einen Abholservice für den Kunden bereitstellen.

- Bitte demontieren Sie den Stuhl, bevor Sie ihn zurückschicken, da sonst enorme Kosten für die Übergröße anfallen, die sogar Ihren Bestellwert übersteigen können.
- Bitte kaufen Sie kein Rücksendeetikett für einen beschädigten/defekten Sessel selbst.
- Wenn Sie irgendein Problem haben, den Stuhl zurückzugeben, kontaktieren Sie uns bitte sofort, wir werden unser Bestes tun, um Ihnen mit einer vernünftigen Lösung zu helfen.

XI. MCOMBO KUNDENBETREUUNG

Wenn wir aus irgendeinem Grund Ihre Erwartungen nicht erfüllt haben, oder wenn Sie Fragen und Anregungen haben, wenden Sie sich bitte an die folgenden Kontaktinformationen, wir werden unser Bestes tun, um mit Ihnen zusammenzuarbeiten und sicherzustellen, dass Sie vollkommen zufrieden sind.

	+49-(0)21513654025
	pfillo.de@gmail.com (innerhalb von 24 Stunden)
	Pfillo GmbH Kimplerstraße 340, 47807 Krefeld, Germany (9:00am - 16:30pm von Montag bis Freitag)

MCombo®

MCombo®



Mcombo.de

Product Name: Lift Recliner Chair
Model: 6160-7565
Production Batch: 08429381066375
Country Origin: Made in China
Manufacturer: Pfillo GmbH
Address: Brehmstraße 56,
40239 Düsseldorf, Germany
E-Mail: info.de@newacmellc.com
Tel: 004921511561192



Pfillo GmbH
Brehmstraße 56, 40239 Düsseldorf, Germany
info.de@newacmellc.com
004921511561192



FR
Pensez à
donner ou recycler.



ou



ou



<https://quefairedemesdechets.fr>



PAP 20
Raccolta CARTA
Verifica le disposizioni del tuo Comune

