



BEDIENUNGSANLEITUNG

GARTENSCHRANK AUS HOLZ WETTERFEST

SICHERHEITSHINWEISE



Lesen und befolgen Sie die Informationen im Benutzerhandbuch.



Bitte halten Sie Kinder aus Sicherheitsgründen von kleinen Komponenten fern.



Es ist empfohlen, den Artikel bei extremem Wetter abzudecken.



Der Artikel ist poliert, kann frei selbst gemacht werden.



Zur Verlängerung der Lebensdauer empfehlen wir Lack.



Platzieren Sie keine übergewichtigen Gegenstände.




Bitte behandeln Sie Holz und anderes Zubehör sachgemäß.

— HAFTUNGSAUSSCHLUSS —


Wir bitten Sie, diese Anleitung vollständig zu lesen, bevor Sie Ihr neues Gerät zusammenbauen und in Betrieb nehmen. Wir sind nicht und können nicht für Schäden oder Verletzungen verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäße oder unsichere Verwendung des Artikels entstehen. Wir lehnen ausdrücklich die Verantwortung für Körperverletzungen oder Sachschäden ab, die bei einer Verwendung auftreten können, die nicht den geltenden Bundes-, Landes- oder lokalen Gesetzen oder Verordnungen entspricht. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Bezugnahme auf.

INSTALLATIONSVORBEREITUNG








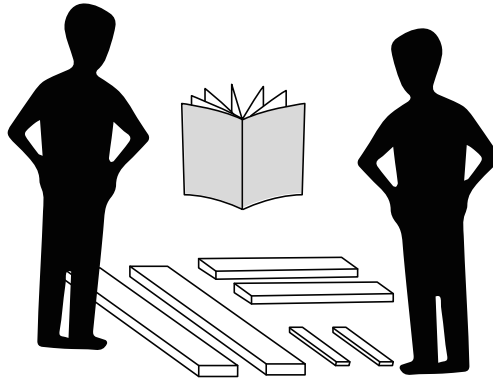


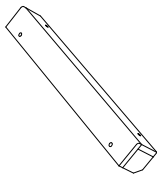


- Bitte bereiten Sie einen Teppich oder eine Matte vor, um Ihren Boden zu schützen. Sie müssen alle Zubehörteile einteilen.
- Bitte bereiten Sie ein Paar Handschuhe vor, um Kratzer durch scharfes Holzsägemehl zu vermeiden, das während der Installation auftreten kann.
- Bitte öffnen Sie alle Kartons, um zu überprüfen, ob das Zubehör vollständig und in gutem Zustand ist.
- Die Box enthält einige kleine Komponenten, bitte platzieren Sie sie vor der Installation richtig, um sie von Kindern fernzuhalten und die Sicherheit zu gewährleisten.
- Wenn Sie Elektrowerkzeuge verwenden müssen, um dieses Produkt zu installieren, stellen Sie bitte die Geschwindigkeit im Voraus auf niedrige Geschwindigkeit ein.
- Richten Sie bei der Installation bitte alle Löcher aus bevor Sie alle Schrauben festziehen.

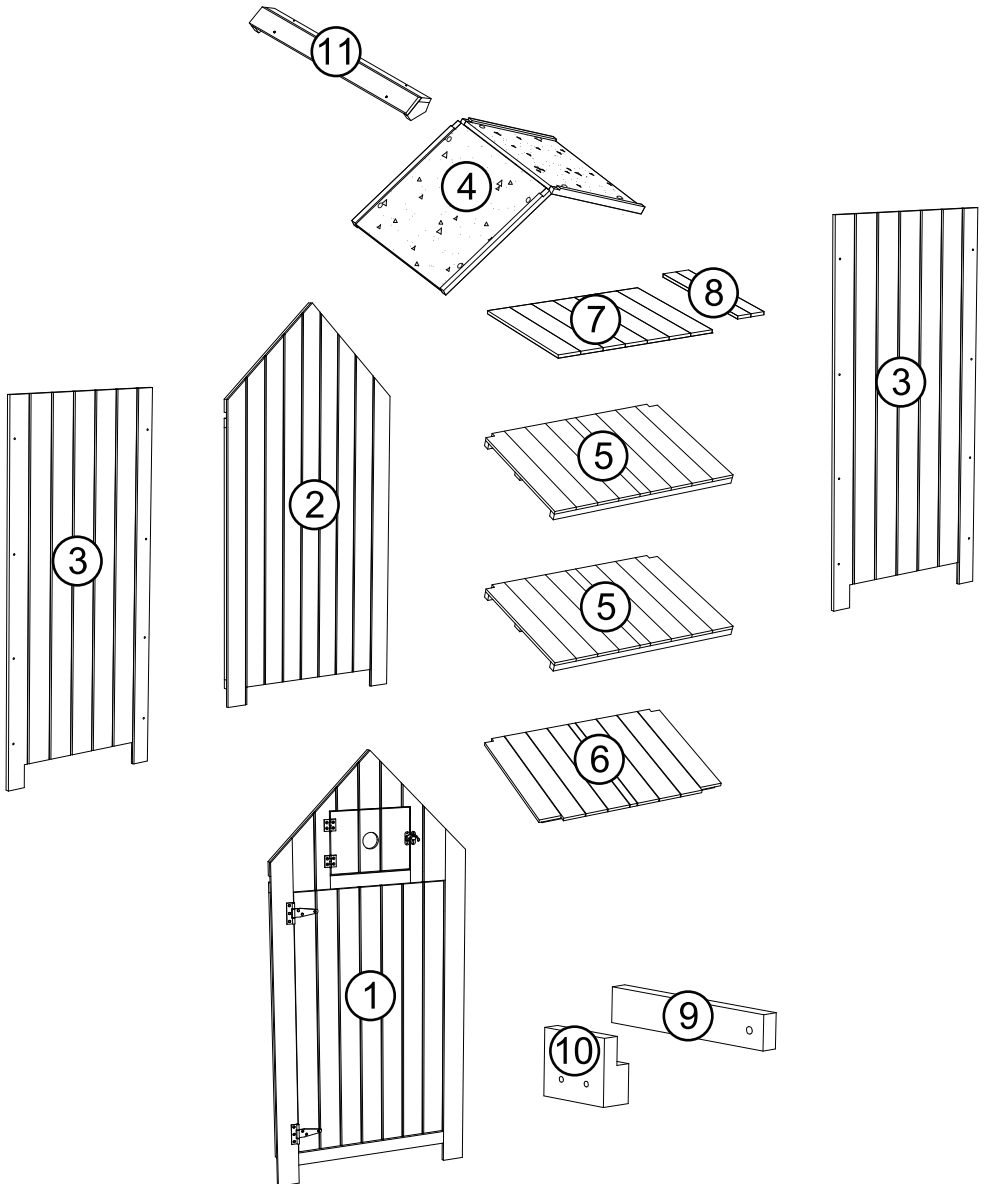










**Schimmeliges Holz ist nach Langstreckentransporten normal.
Sie können das Holz sonnen und trocknen lassen.**

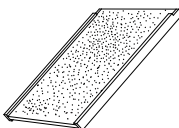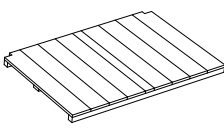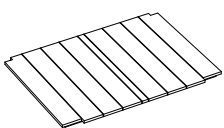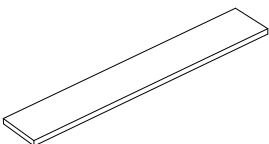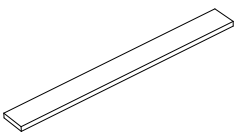

ZUBEHÖRTEILE

<p>①</p>  <p>1331*630mm X1</p>	<p>②</p>  <p>1331*630mm X1</p>	<p>③</p>  <p>1005*462mm X2</p>
<p>④</p>  <p>514*508mm X2</p>	<p>⑤</p>  <p>624*423mm X2</p>	<p>⑥</p>  <p>624*436mm X1</p>
<p>⑦</p>  <p>436*73mm X7</p>	<p>⑧</p>  <p>436*44mm X2</p>	<p>⑨</p>  <p>135*20mm X1</p>
<p>⑩</p>  <p>60*50mm X1</p>	<p>⑪</p>  <p>543*62mm X1</p>	

SCHRAUBENGRUPPE
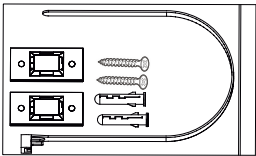
<p>(A)</p>  <p>3.5*25mm X16</p>	<p>(B)</p>  <p>3.5*40mm X2</p>	<p>(C)</p>  <p>3.0*25mm X5</p>
<p>(D)</p>  <p>3.0*38mm X8</p>	<p>(E)</p>  <p>X8</p>	<p>(F)</p>  <p>3.5*20mm X8</p>
<p>(G)</p>  <p>X4</p>	<p>(H)</p>  <p>X4</p>	<p>(I)</p>  <p>X2</p>
<p>(J)</p>  <p>X4</p>	<p>(K)</p>  <p>3.0*12mm X16</p>	

INSTALLATIONSANLEITUNG


Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 1

② X 1


③ X 2

Ⓐ X 8

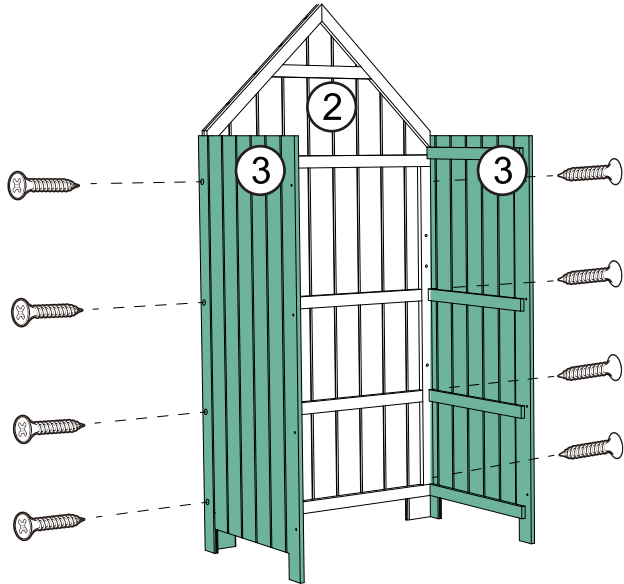

Schritt 2

⑥ X 1

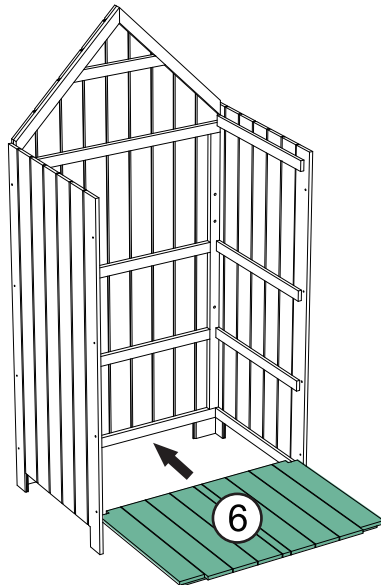


INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 3

① X 1


Ⓐ X 8

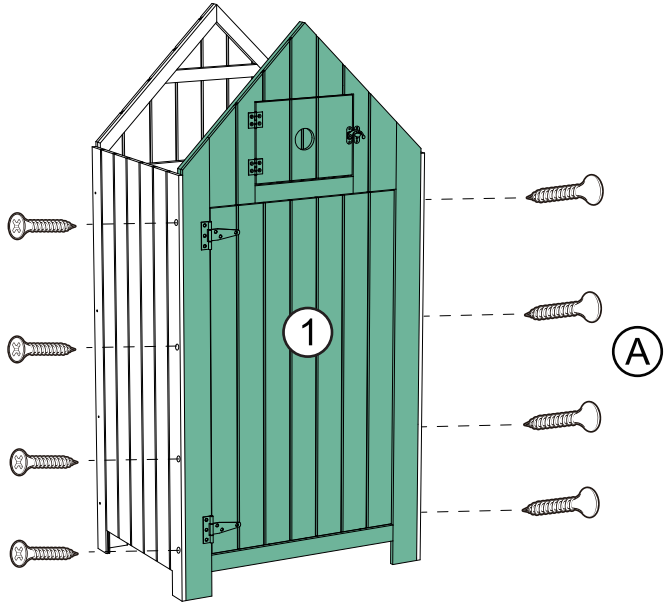

Schritt 4

⑦ X 7

⑧ X 2

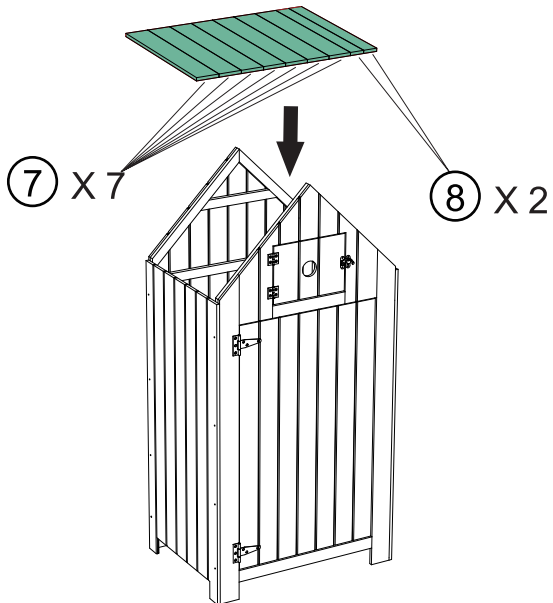

INSTALLATIONSANLEITUNG


Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 5

Die Löcher der Schrauben sind in die Bitumenbahnen.

④ X 2


ⓓ X 4

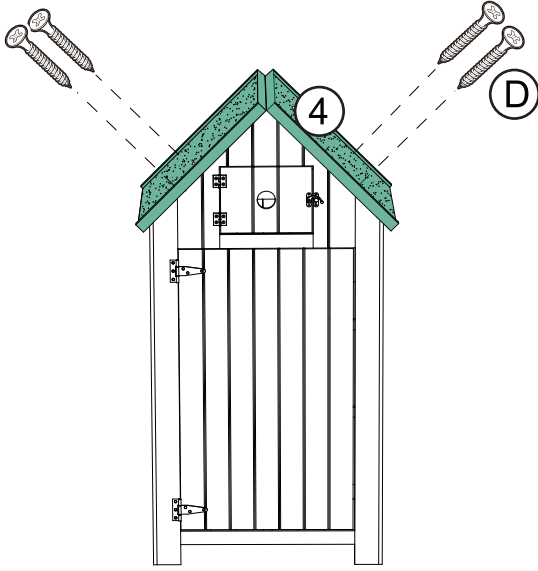

Schritt 6

⑪ X 1

ⓓ X 4

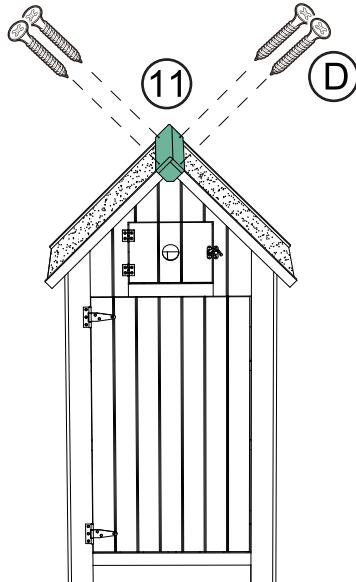

INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.


Schritt 7

⑨ X 1

⑩ X 1

Ⓑ X 2

Ⓒ X 1

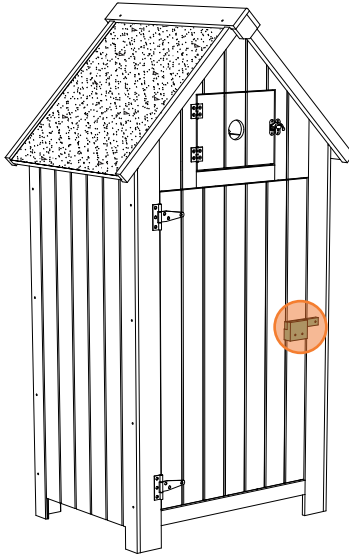


Schritt 8

Teil 5 lässt sich nach oben, unten oder entfernt werden.

⑤ X 2

Ⓔ X 8

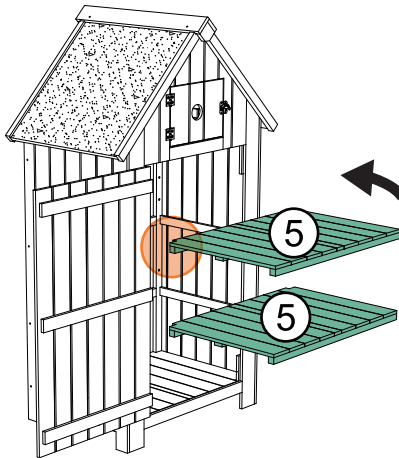



INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 9

ⓐ X 4

ⓑ X 16

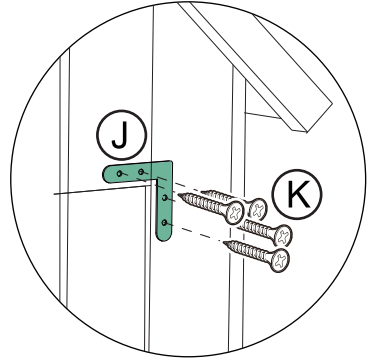
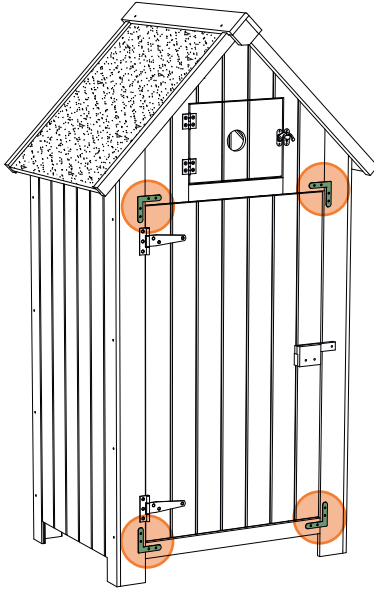


Schritt 10

Ⓕ X 8

Ⓖ X 4



Ⓗ X 4

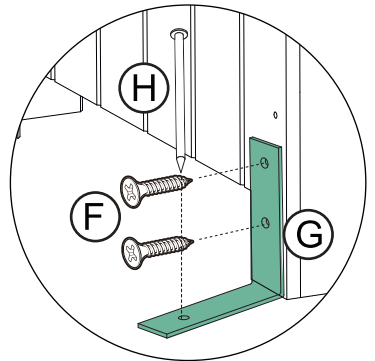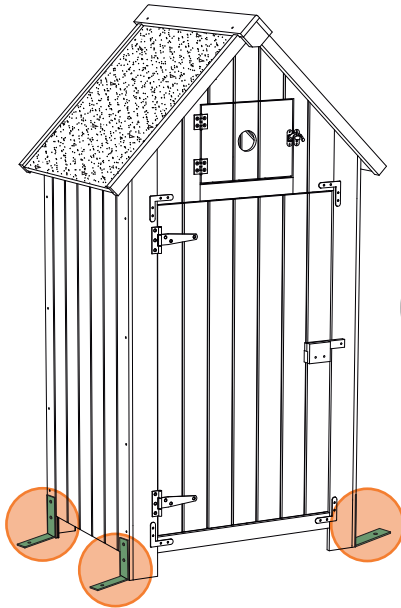

INSTALLATIONSANLEITUNG




Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 11

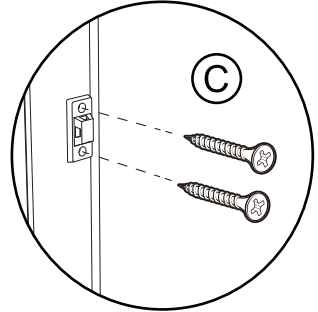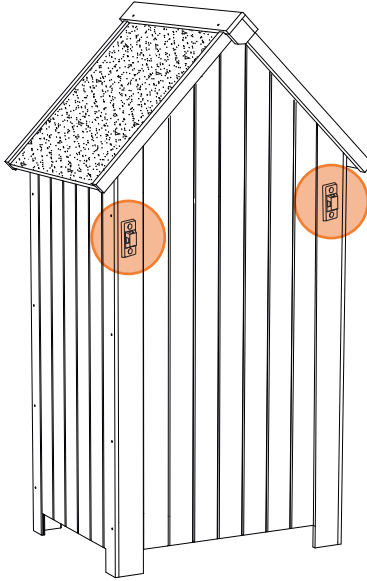


Ⓒ X 4

Ⓘ X 2

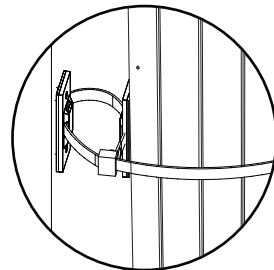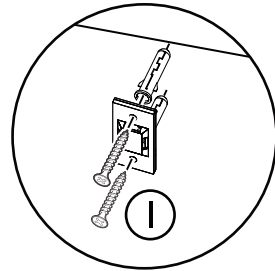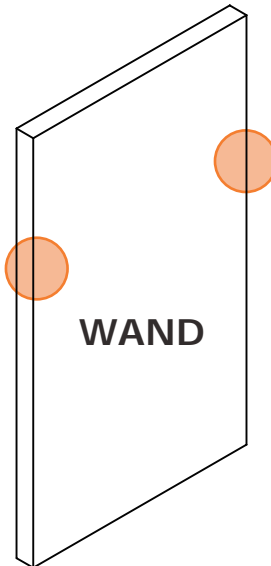

Fertig!

Zum Schluss, stellen Sie den Gartenschrank auf eine ebene Fläche und in einen gut belüfteten Ort, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

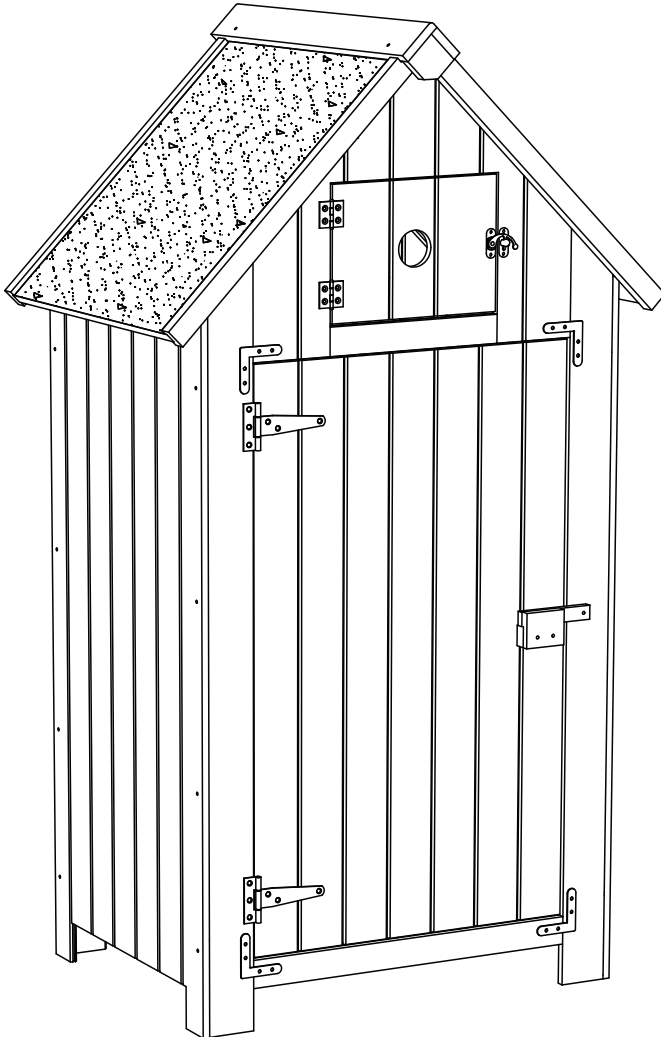

MCOMBO KUNDENDIENST

Ist das Produkt vollständig erhalten? Ist die Installation und Nutzung reibungslos verlaufen?

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, setzen Sie sich bitte rechtzeitig mit uns in Verbindung. Wir werden unser Bestes versuchen, um das Problem zu lösen.

Haben Sie spezielle Anforderungen an Größe, Farbe, Stil, Material oder andere Aspekte Ihres Produkts?

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wir verstehen Ihre Bedürfnisse gerne und bieten Ihnen bessere Produkte.

	0049-(0)21511561192
	pfillo.de@gmail.com (innerhalb 24h)
	Kreuzweg 60,47809 Krefeld, Deutschland

MCombo®



Mcombo.de



Amazon.de/mcombo

Pfillo GmbH, Kreuzweg 60, 47809 Krefeld, Germany

(9:00am - 16:30pm von Montag bis Freitag)

pfillo.de@gmail.com