



BEDIENUNGSANLEITUNG

# SCHRANK IM GARTEN AUS HOLZ



# SICHERHEITSHINWEISE



Lesen und befolgen Sie die Informationen im Benutzerhandbuch.



Bitte halten Sie Kinder aus Sicherheitsgründen von kleinen Komponenten fern.



Es ist empfohlen, den Artikel bei extremem Wetter abzudecken.



Der Artikel ist poliert, kann frei selbst gemacht werden.



Zur Verlängerung der Lebensdauer empfehlen wir Lack.



Platzieren Sie keine übergewichtigen Gegenstände.




Bitte behandeln Sie Holz und anderes Zubehör sachgemäß.

## — HAFTUNGSAUSSCHLUSS —


Wir bitten Sie, diese Anleitung vollständig zu lesen, bevor Sie Ihr neues Gerät zusammenbauen und in Betrieb nehmen. Wir sind nicht und können nicht für Schäden oder Verletzungen verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäße oder unsichere Verwendung des Artikels entstehen. Wir lehnen ausdrücklich die Verantwortung für Körperverletzungen oder Sachschäden ab, die bei einer Verwendung auftreten können, die nicht den geltenden Bundes-, Landes- oder lokalen Gesetzen oder Verordnungen entspricht. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Bezugnahme auf.

# INSTALLATIONSVORBEREITUNG

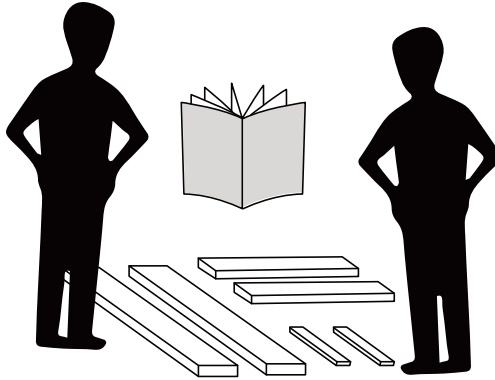










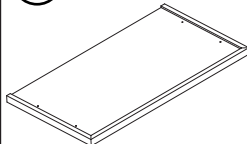
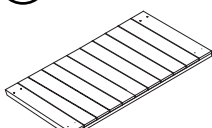
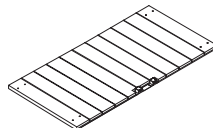








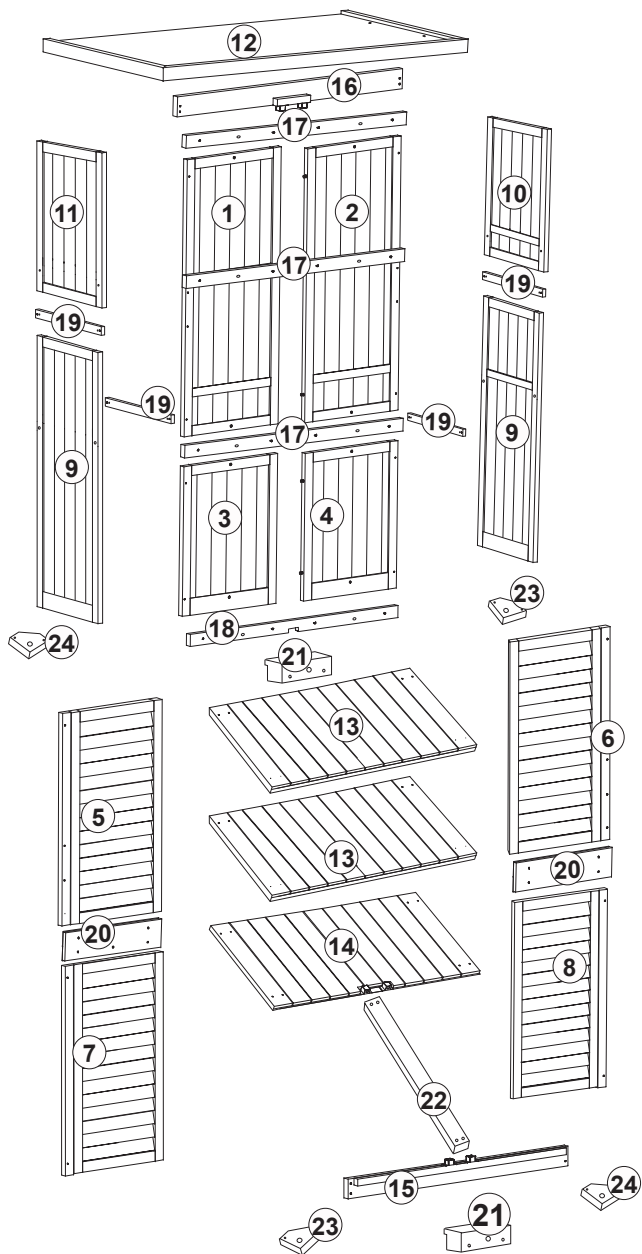- Bitte bereiten Sie einen Teppich oder eine Matte vor, um Ihren Boden zu schützen. Sie müssen alle Zubehörteile auslegen.
- Bitte bereiten Sie ein Paar Handschuhe vor, um Kratzer durch scharfes Holzsägemehl zu vermeiden, das während der Installation auftreten kann.
- Bitte öffnen Sie alle Kartons, um zu überprüfen, ob das Zubehör vollständig und in gutem Zustand ist.
- Die Box enthält einige kleine Komponenten, bitte platzieren Sie sie vor der Installation richtig, um sie von Kindern fernzuhalten und die Sicherheit zu gewährleisten.
- Wenn Sie Elektrowerkzeuge verwenden müssen, um dieses Produkt zu installieren, stellen Sie bitte die Geschwindigkeit im Voraus auf niedrige Geschwindigkeit ein.
- Richten Sie bei der Installation bitte alle Löcher aus bevor Sie alle Schrauben festziehen.


















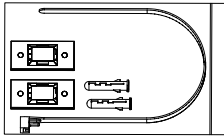


**Schimmeliges Holz ist nach Langstreckentransporten normal.  
Sie können das Holz sonnen und trocknen lassen.**



# ZUBEHÖRTEILE

<p><b>1</b></p>  <p>980*408mm X1</p>	<p><b>2</b></p>  <p>980*408mm X1</p>	<p><b>3</b></p>  <p>531*408mm X1</p>	<p><b>4</b></p>  <p>531*408mm X1</p>
<p><b>5</b></p>  <p>705*406mm X1</p>	<p><b>6</b></p>  <p>705*406mm X1</p>	<p><b>7</b></p>  <p>707*406mm X1</p>	<p><b>8</b></p>  <p>707*406mm X1</p>
<p><b>9</b></p>  <p>980*380mm X2</p>	<p><b>10</b></p>  <p>553*380mm X1</p>	<p><b>11</b></p>  <p>553*380mm X1</p>	<p><b>12</b></p>  <p>870*465mm X1</p>
<p><b>13</b></p>  <p>770*376mm X2</p>	<p><b>14</b></p>  <p>770*376mm X1</p>	<p><b>15</b></p>  <p>816*60mm X1</p>	<p><b>16</b></p>  <p>816*60mm X1</p>
<p><b>17</b></p>  <p>640*30mm X3</p>	<p><b>18</b></p>  <p>640*30mm X1</p>	<p><b>19</b></p>  <p>378*35mm X4</p>	<p><b>20</b></p>  <p>299*68mm X2</p>

# SCHRAUBENGRUPPE




<p><b>21</b></p>  <p>80*30mm X2</p>	<p><b>22</b></p>  <p>379*30mm X1</p>	<p><b>23</b></p>  <p>80*80mm X2</p>	<p><b>24</b></p>  <p>80*80mm X2</p>
<p><b>A</b></p>  <p>3.5*40mm X44</p>	<p><b>B</b></p>  <p>3.5*30mm X20</p>	<p><b>C</b></p>  <p>3.0*30mm X12</p>	<p><b>D</b></p>  <p>(Black Screw) 3.0*16mm X52</p>
<p><b>E</b></p>  <p>3.0*25mm X12</p>	<p><b>F</b></p>  <p>3.0*16mm X8</p>	<p><b>G</b></p>  <p>X4</p>	<p><b>H</b></p>  <p>X4</p>
<p><b>I</b></p>  <p>X6</p>	<p><b>J</b></p>  <p>X2</p>	<p><b>K</b></p>  <p>X20</p>	<p><b>L</b></p>  <p>X2</p>
<p><b>M</b></p>  <p>X1</p>	<p><b>N</b></p>  <p>X2</p>	<p><b>O</b></p>  <p>X4</p>	<p><b>P</b></p>  <p>X4</p>

# INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.





## Schritt 1

- ①⑦ X 3
- ①⑧ X 1
- ①⑨ X 4
- Ⓚ X 16

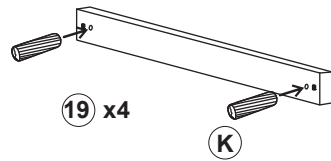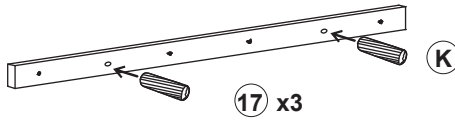

## Schritt 2

- ① X 1
- ② X 1
- ③ X 1
- ④ X 1
- ①⑦ X 3
- ①⑧ X 1
- Ⓚ X 16
- Ⓚ X 4

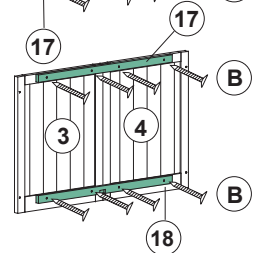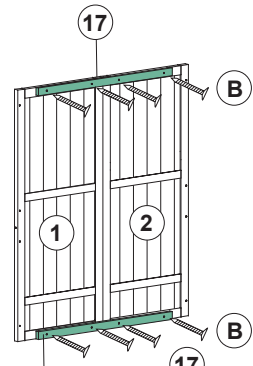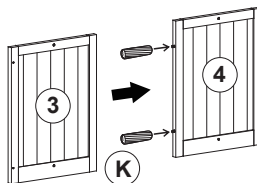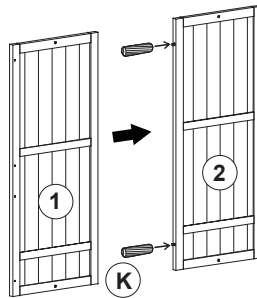



# INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

## Schritt 3


⑨ X 2

⑩ X 1

⑪ X 1


⑲ X 4

Ⓒ X 8

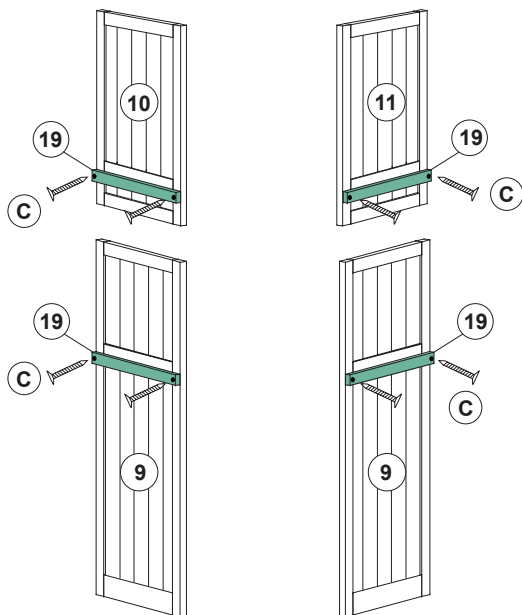

## Schritt 4

Ⓐ X 6


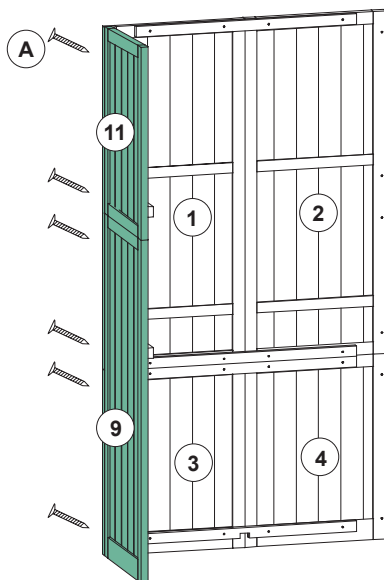


# INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

## Schritt 5

Ⓐ X 6


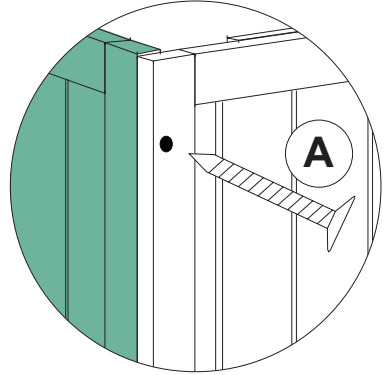
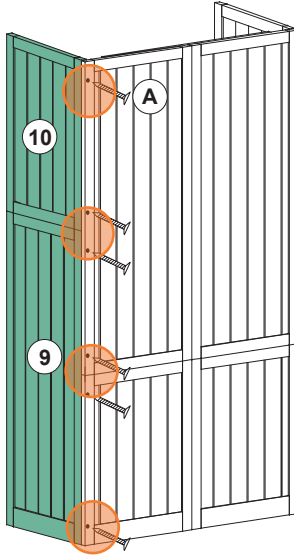


## Schritt 6

Ⓓ X 12

Ⓙ X 2

Ⓞ X 2

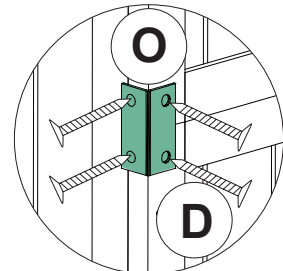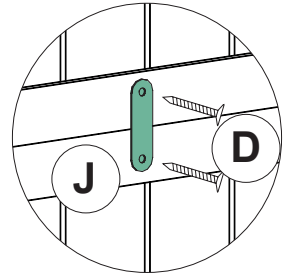
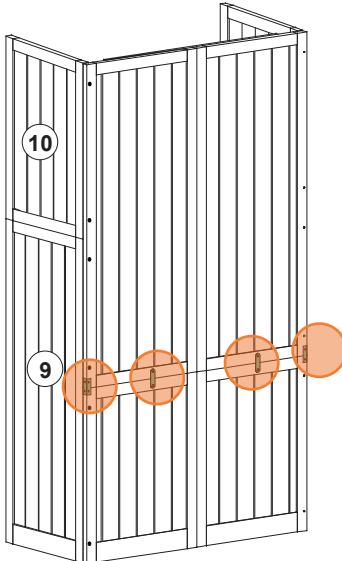


# INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.




## Schritt 7

- ⑤ X 1
- ⑥ X 1
- ⑦ X 1
- ⑧ X 1
- ⑳ X 2
- Ⓔ X 12

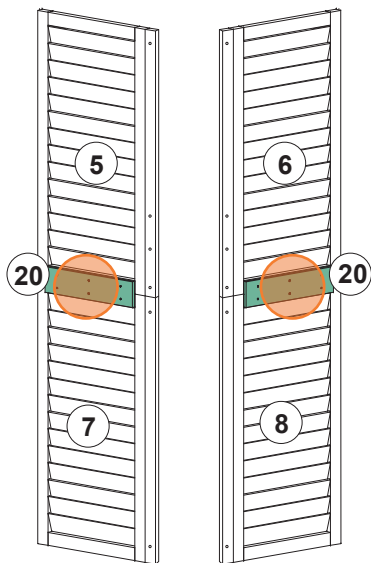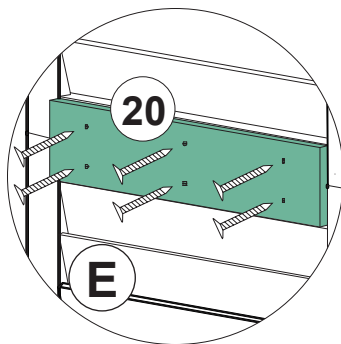

## Schritt 8

- ⑮ X 1
- ⑰ X 1
- Ⓐ X 20

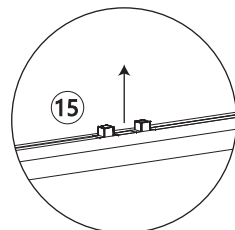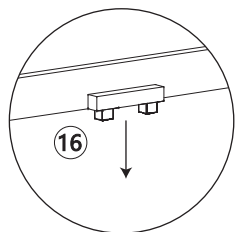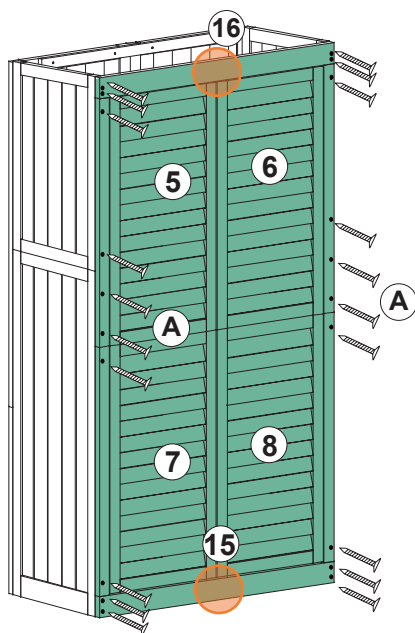


# INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.


## Schritt 9

- Ⓒ22 X 1
- Ⓒ23 X 2
- Ⓒ24 X 2
- ⒸA X 8
- ⒸC X 4
- ⒸI X 4

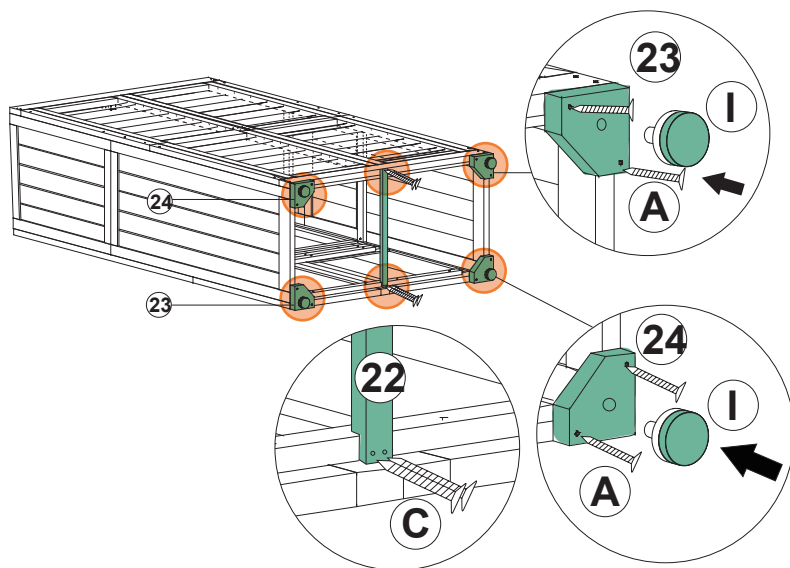

## Schritt 10

- Ⓒ21 X 2
- ⒸA X 4
- ⒸI X 2

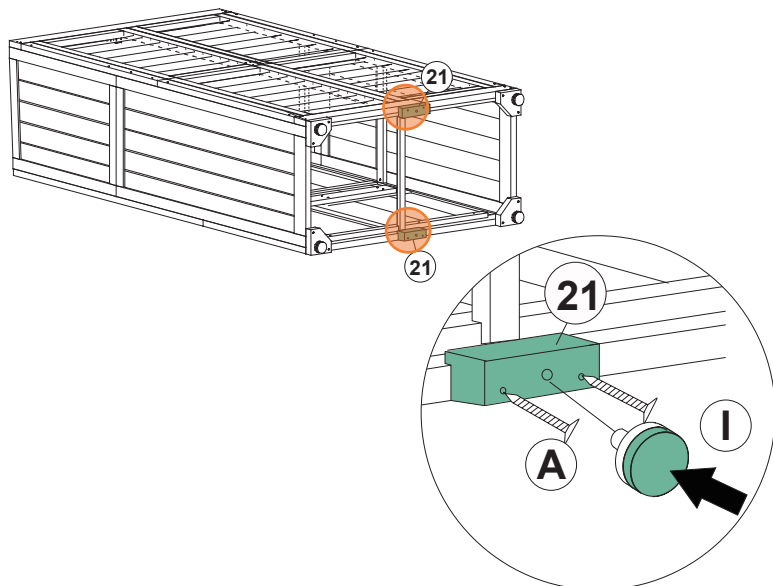


# INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.




## Schritt 11

- ⑫ X 1
- ⑬ X 2
- ⑭ X 1
- Ⓑ X 4

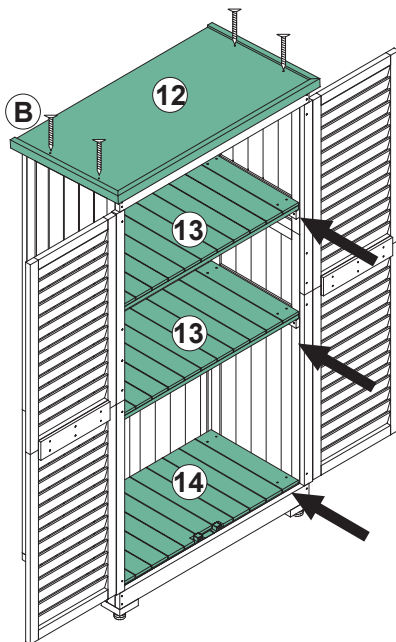

## Schritt 12

- Ⓓ X 24
- Ⓞ X 2
- Ⓟ X 4

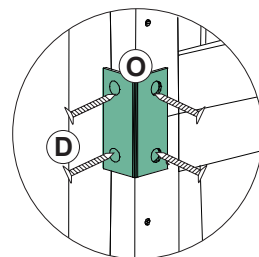
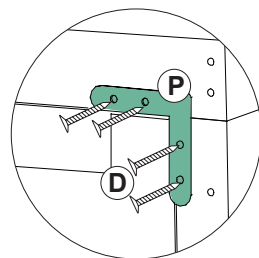
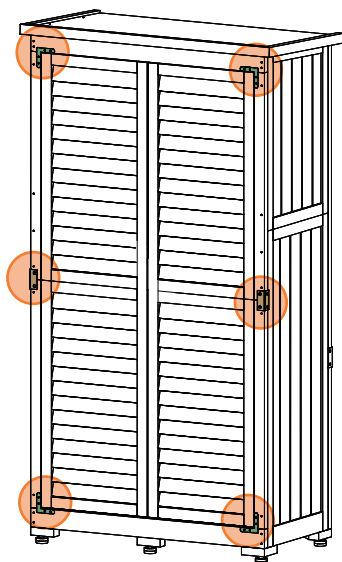


# INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.



## Schritt 13

- Ⓚ X 16
- Ⓛ X 2
- Ⓜ X 1

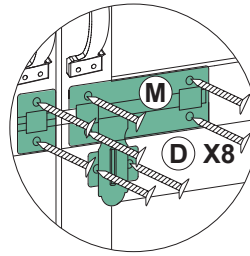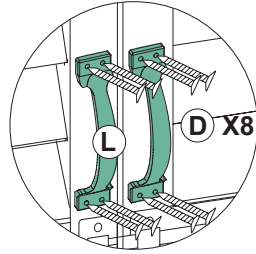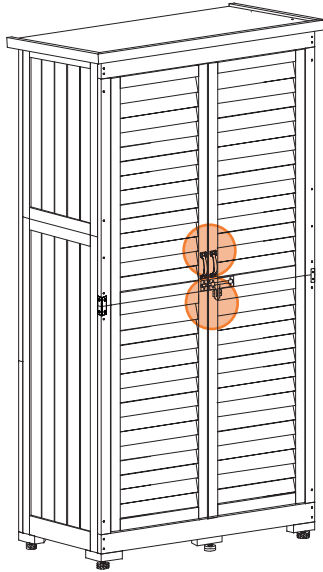

## Schritt 14



- ⓕ X 8
- ⓖ X 4
- ⓗ X 4

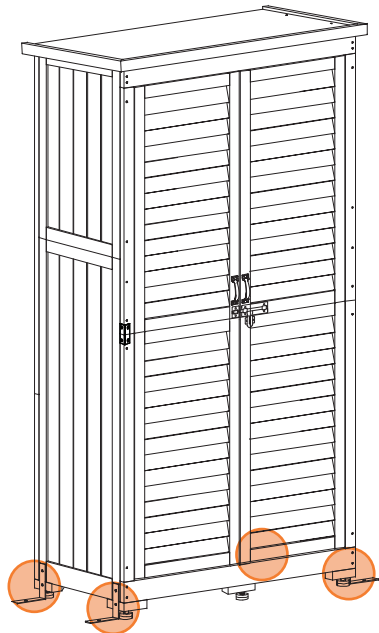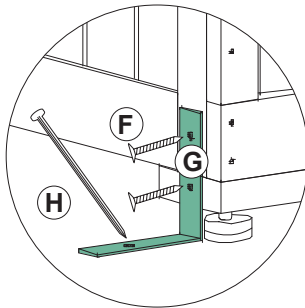




# INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

## Schritt 15

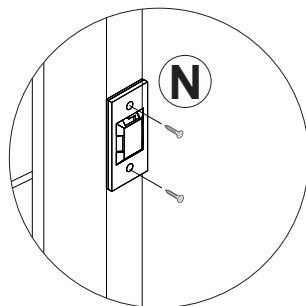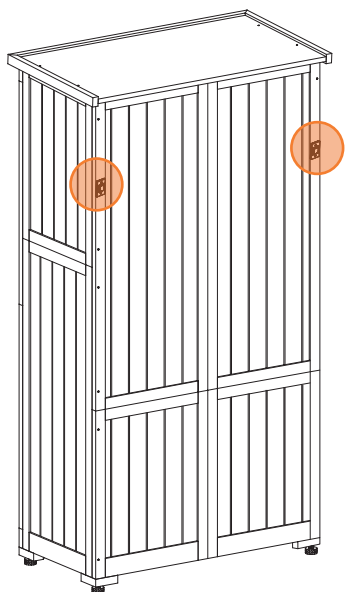

Ⓝ X 2

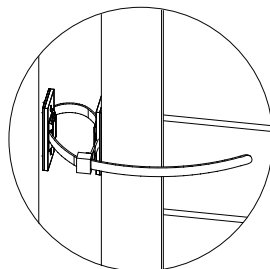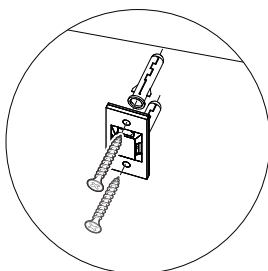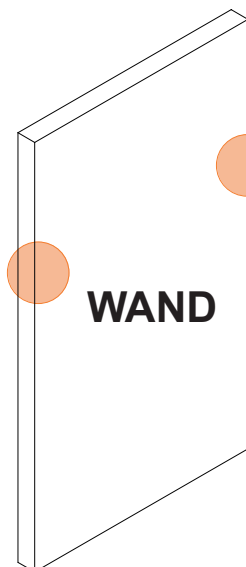

---

## Fertig!

---

Zum Schluss, stellen Sie den Gartenschrank auf eine ebene Fläche und in einen gut belüfteten Ort, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.





# MCOMBO KUNDENDIENST

**Ist das Produkt vollständig erhalten? Ist die Installation und Nutzung reibungslos verlaufen?**

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, setzen Sie sich bitte rechtzeitig mit uns in Verbindung. Wir werden unser Bestes versuchen, um das Problem zu lösen.

**Haben Sie spezielle Anforderungen an Größe, Farbe, Stil, Material oder andere Aspekte Ihres Produkts?**

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wir verstehen Ihre Bedürfnisse gerne und bieten Ihnen bessere Produkte.



0049-(0)21511561192



[pfillo.de@gmail.com](mailto:pfillo.de@gmail.com)  
(innerhalb 24h)



Kreuzweg 60,47809  
Krefeld, Deutschland





# MCombo®



Mcombo.de



Amazon.de/mcombo

---

Pfillo GmbH, Kreuzweg 60, 47809 Krefeld, Germany  
(9:00am - 16:30pm von Montag bis Freitag )  
pfillo.de@gmail.com