



MCombo®

BEDIENUNGSANLEITUNG
**SCHRANK IM GARTEN
AUS HOLZ**

 **shopify**



Mcombo.de

 **amazon**



Amazon.de/mcombo

Pfillo GmbH, Kreuzweg 60, 47809 Krefeld, Germany

(9:00am - 16:30pm von Montag bis Freitag)

pfillo.de@gmail.com

PFILLO GmbH: www.mcombo.de/pfillo.de@gmail.com

6056-0878

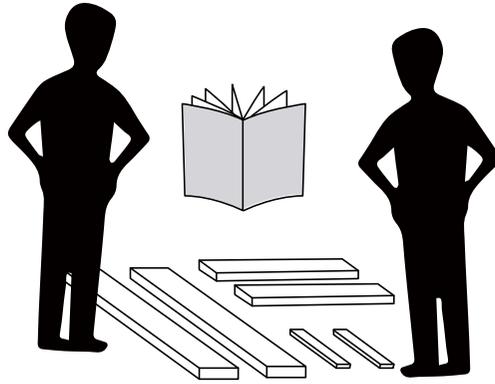
SICHERHEITSHINWEISE

-  Lesen und befolgen Sie die Informationen im Benutzerhandbuch.
-  Bitte halten Sie Kinder aus Sicherheitsgründen von kleinen Komponenten fern.
-  Das Produkt soll in einer trockenen Umgebung verwendet werden.
-  Bitte beachten Sie, dass Holz nicht kratzfest ist.
-  Wasserflecken und Flecken soll rechtzeitig gereinigt werden.
-  Platzieren Sie keine übergewichtigen Gegenstände.
-  Bitte behandeln Sie Holz und anderes Zubehör sachgemäß.

— HAFTUNGSAUSSCHLUSS —


Wir bitten Sie, diese Anleitung vollständig zu lesen, bevor Sie Ihr neues Gerät zusammenbauen und in Betrieb nehmen. Wir sind nicht und können nicht für Schäden oder Verletzungen verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäße oder unsichere Verwendung des Artikels entstehen. Wir lehnen ausdrücklich die Verantwortung für Körperverletzungen oder Sachschäden ab, die bei einer Verwendung auftreten können, die nicht den geltenden Bundes-, Landes- oder lokalen Gesetzen oder Verordnungen entspricht. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Bezugnahme auf.

INSTALLATIONSVORBEREITUNG























- Bitte bereiten Sie einen Teppich oder eine Matte vor, um Ihren Boden zu schützen. Sie müssen alle Zubehörteile auslegen.
- Bitte bereiten Sie ein Paar Handschuhe vor, um Kratzer durch scharfes Holzstägemehl zu vermeiden, das während der Installation auftreten kann.
- Bitte öffnen Sie alle Kartons, um zu überprüfen, ob das Zubehör vollständig und in gutem Zustand ist.
- Die Box enthält einige kleine Komponenten, bitte platzieren Sie sie vor der Installation richtig, um sie von Kindern fernzuhalten und die Sicherheit zu gewährleisten.
- Wenn Sie Elektrowerkzeuge verwenden müssen, um dieses Produkt zu installieren, stellen Sie bitte die Geschwindigkeit im Voraus auf niedrige Geschwindigkeit ein.
- Richten Sie bei der Installation bitte alle Löcher aus bevor Sie alle Schrauben festziehen.













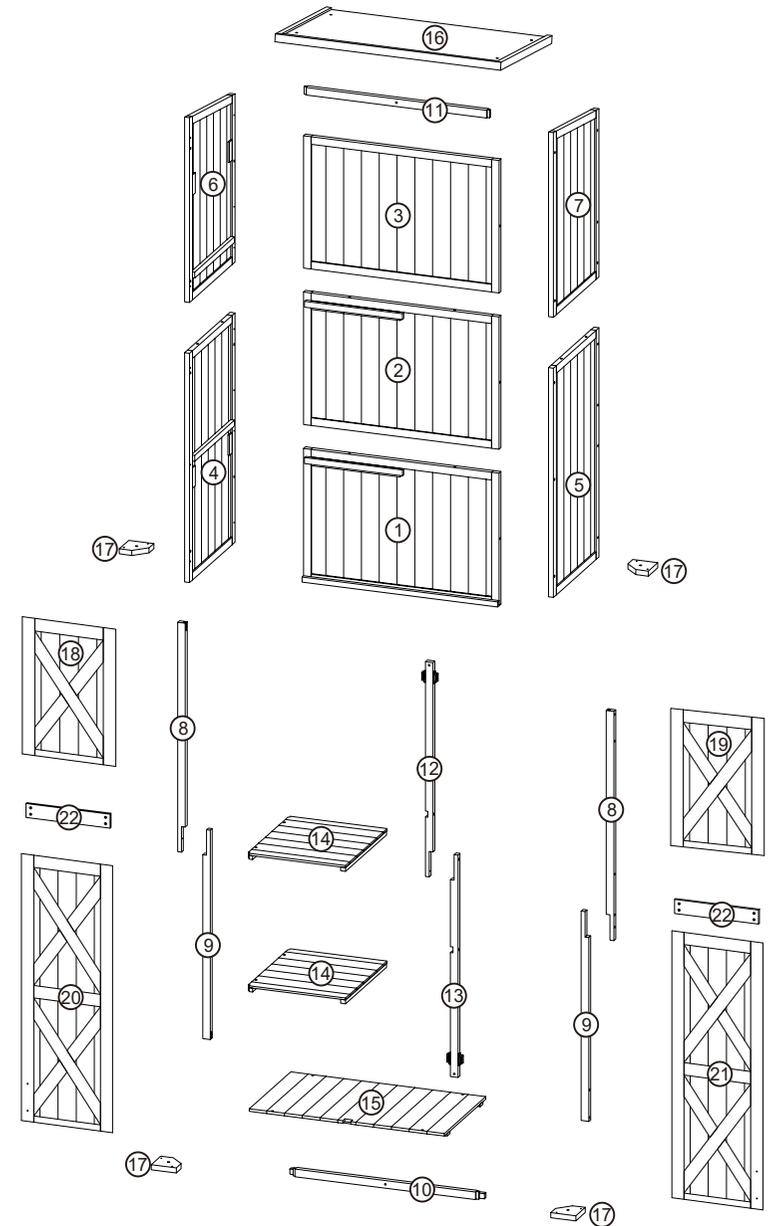
Schimmeliges Holz ist nach Langstreckentransporten normal.
Sie können das Holz sonnen und trocknen lassen.



ZUBEHÖRTEILE

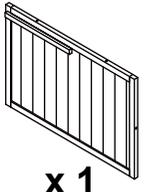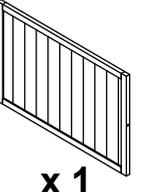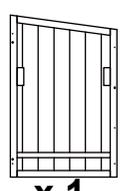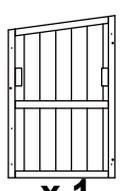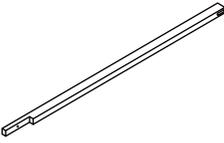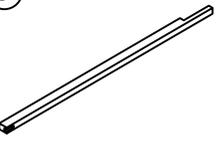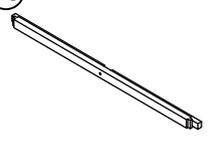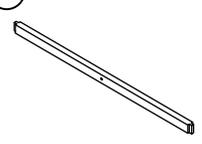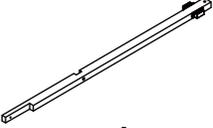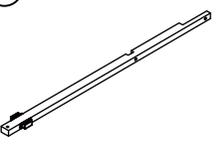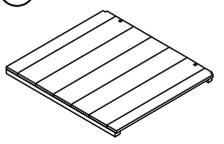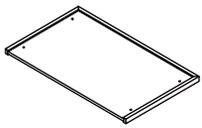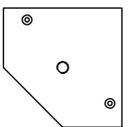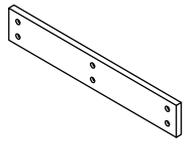1  x 1	2  x 1	3  x 1	4  x 1
5  x 1	6  x 1	7  x 1	8  x 2
9  x 2	10  x 1	11  x 1	12  x 1
13  x 1	14  x 2	15  x 1	16  x 1
17  x 4	18  x 1	19  x 1	20  x 1
21  x 1	22  x 2		

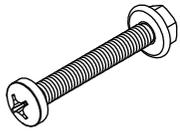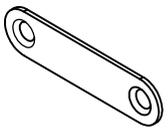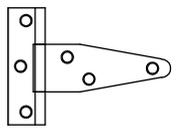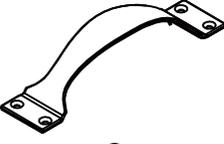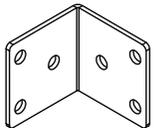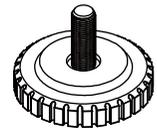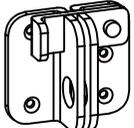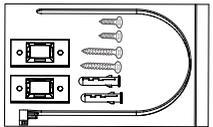SCHRAUBENGRUPPE


A  M3*12mm x 48	B  M3*14mm x 20	C  M3*16mm x 48	D  M3.5*25mm x 20
E  M3.5*30mm x 12	F  M3.5*35mm x 38	G  M3.5*50mm x 4	H  M6*45mm x 2
I  ø8*20mm x 22	J  x 4	K  x 8	L  x 2
M  x 8	N  x 4	O  x 1	P  x 4
Q  x 4	R  x 2		

INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.


Schritt 1

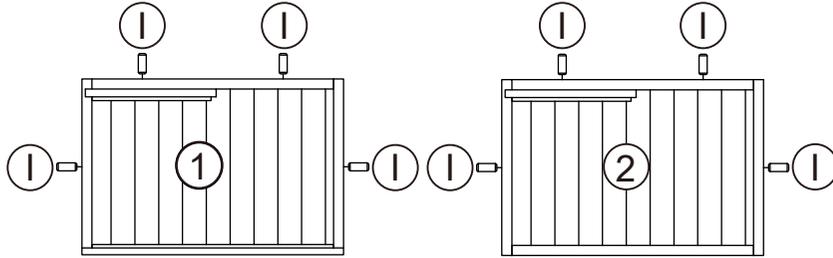- ① X 1
- ② X 1
- Ⓛ X 8



Schritt 2

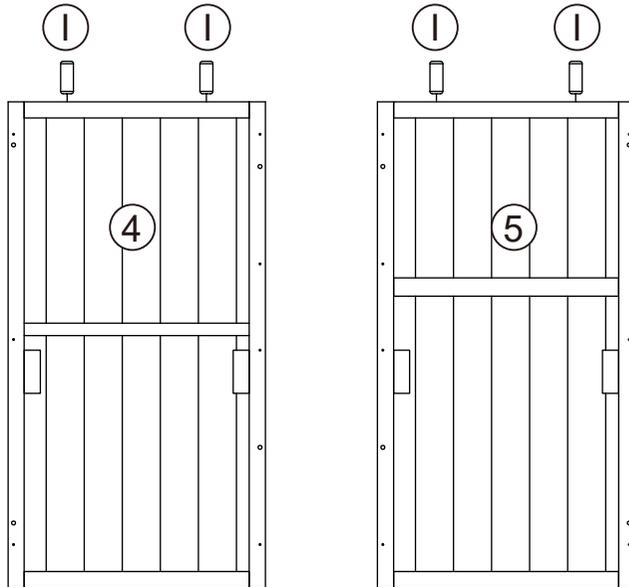- ④ X 1
- ⑤ X 1
- Ⓛ X 4




INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 3


- ① X 1
- ② X 1
- ④ X 1
- ⑤ X 1

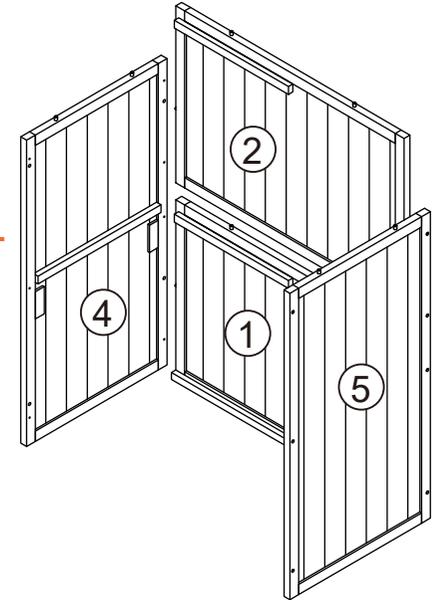1. Setzen Sie Teil #2 vollständig in Teil #1 ein.
2. Setzen Sie Teil #4 und Teil #5 lückenlos ein.



Schritt 4

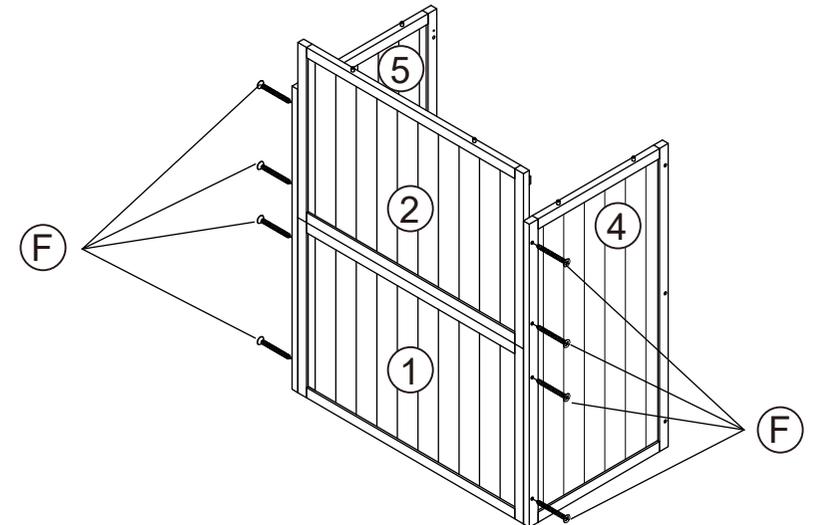- ⓕ X 8




INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 5

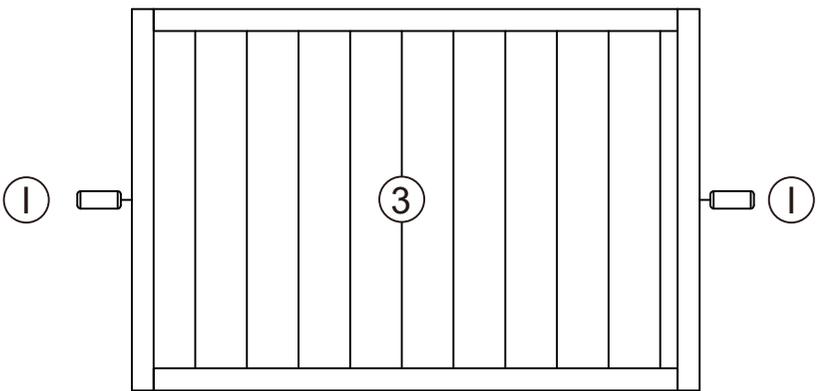
(3) X 1
 (1) X 2



Schritt 6

(3) X 1
 (6) X 1
 (7) X 1

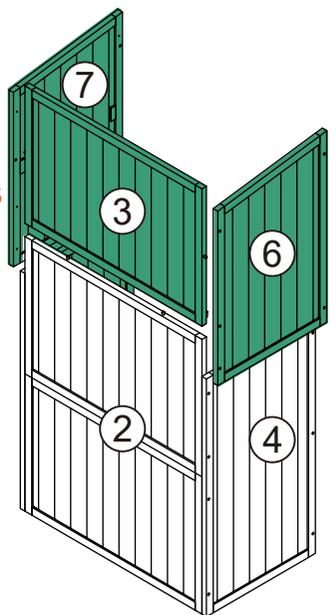1. Setzen Sie Teil #3 lückenlos in Teil #2 ein.
2. Setzen Sie Teil #6 & #7 lückenlos in Teil #3 ein.




INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 7

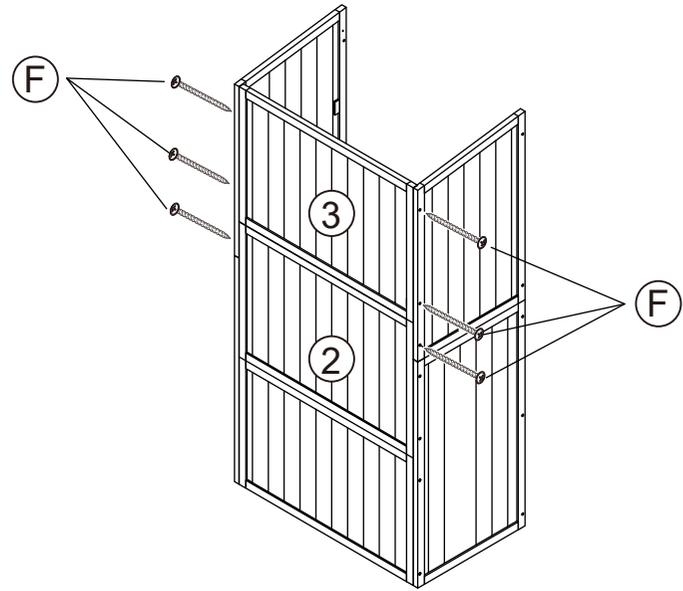
(F) X 6



Schritt 8

(8) X 2
 (9) X 2
 (12) X 1
 (13) X 1
 (D) X 4
 (1) X 8

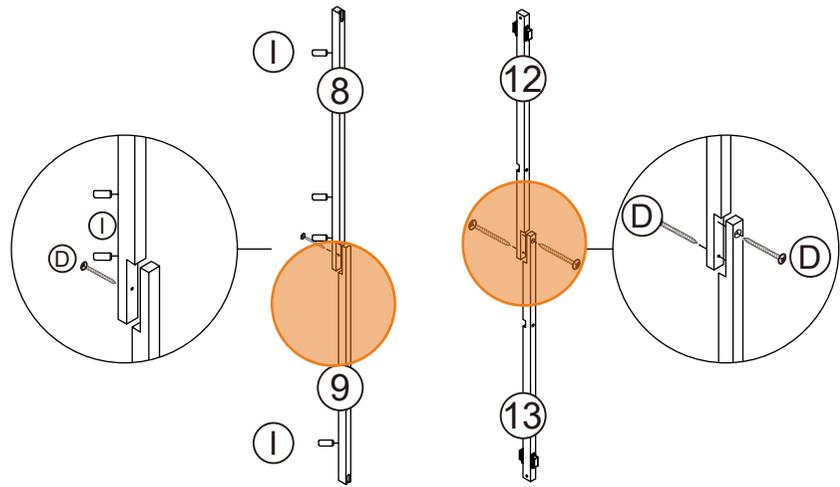x2



INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 9

(10) X 1
 (11) X 1
 (G) X 4

Beachten Sie die Ausrichtung des Teil #10, #11.

Schritt 10

(F) X 10

1. Setzen Sie den Türgestell ein.
2. Befestigen Sie den Türgestell mit Schrauben F.

INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 11

(12) X 1
 (13) X 1
 (H) X 2

Schritt 12

(A) X 48
 (M) X 8



INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 13

ⓑ X 8

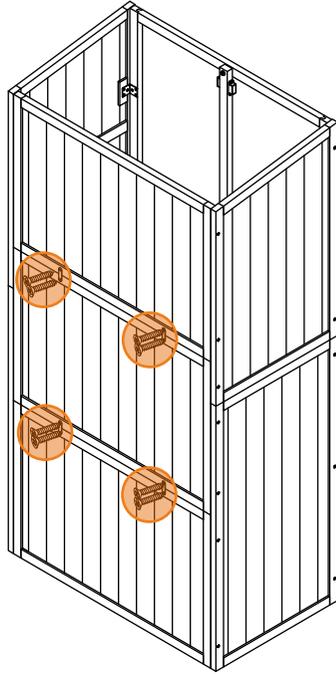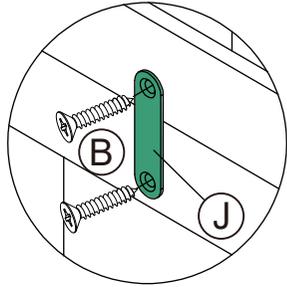ⓐ X 4



Schritt 14

ⓓ X 2

ⓔ X 1




INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 15

ⓓ X 4

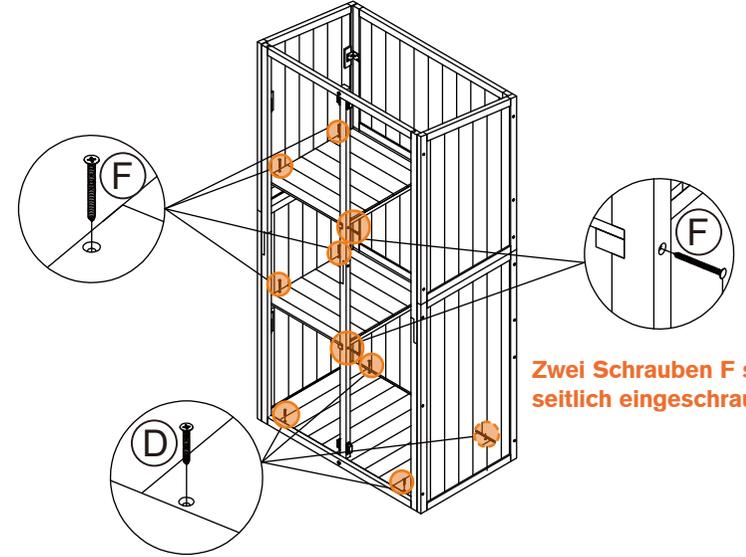ⓕ X 6



Zwei Schrauben F sind seitlich eingeschraubt.

Schritt 16

ⓓ X 1

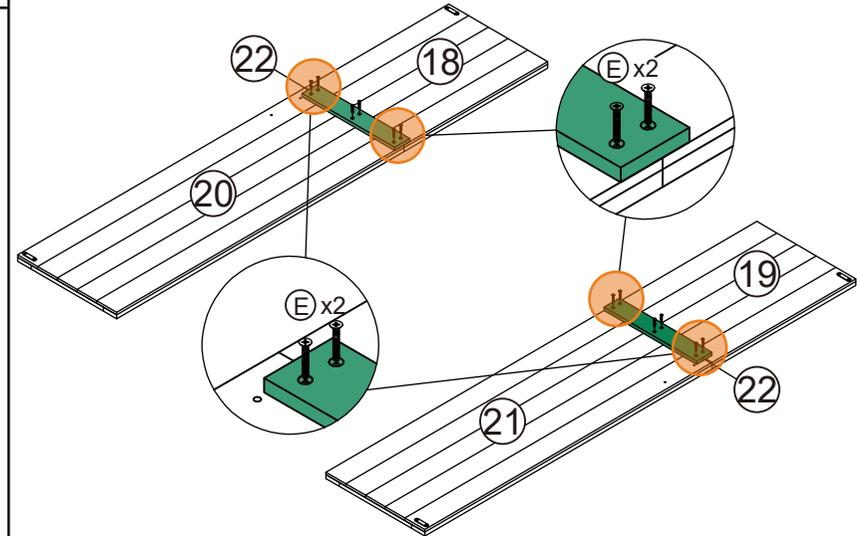
ⓔ X 1

ⓕ X 1

ⓖ X 1

ⓗ X 2

ⓓ X 12




INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.


Schritt 17

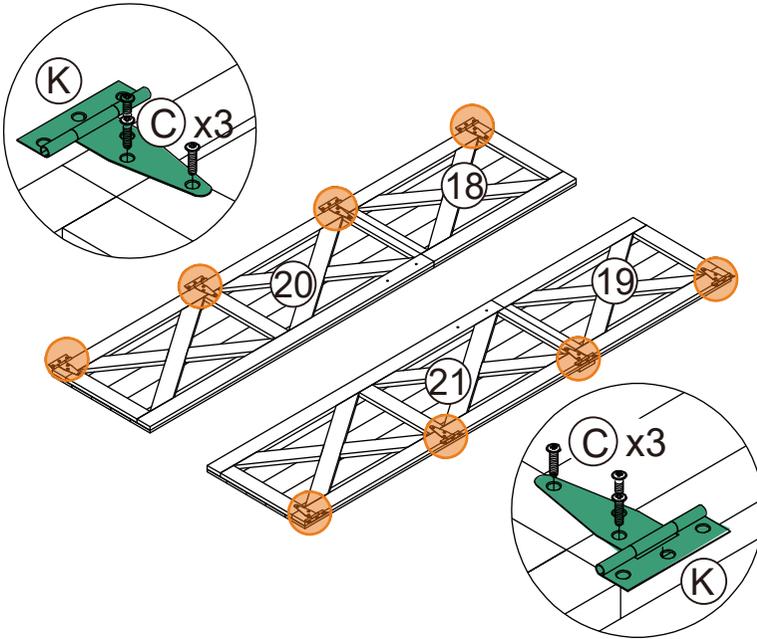ⓐ X 24
Ⓚ X 8



Schritt 18

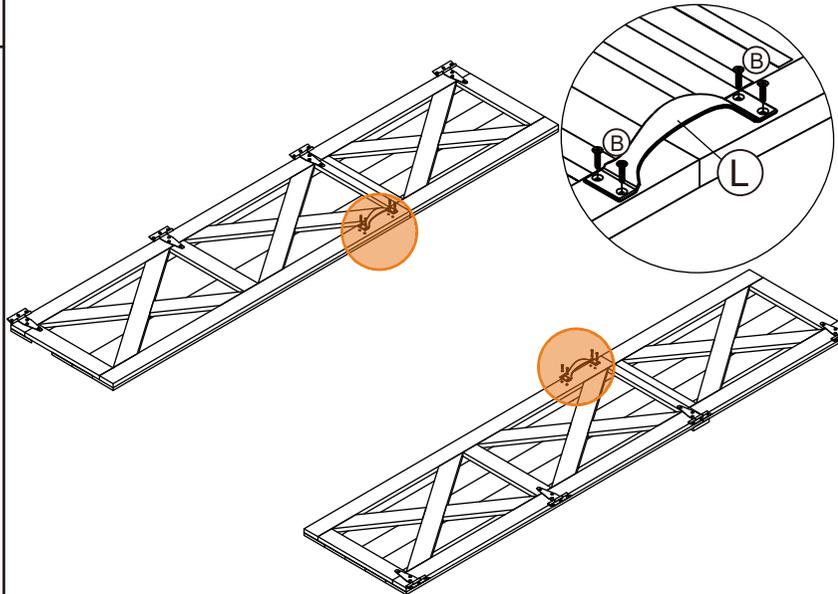ⓑ X 8
Ⓛ X 2




INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.


Schritt 19

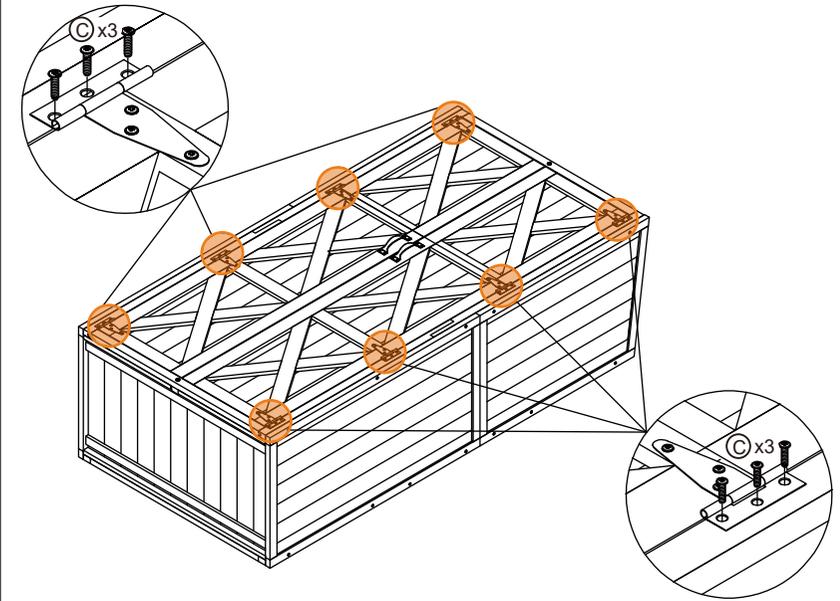ⓐ X 24



Schritt 20

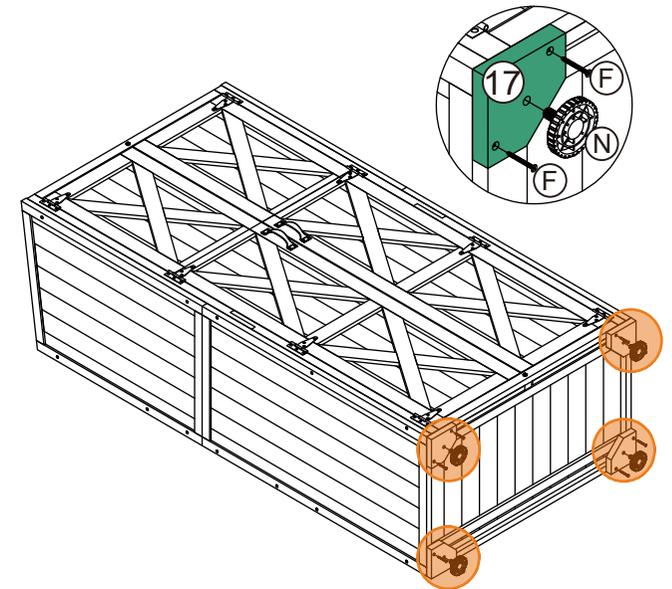ⓑ X 4
ⓕ X 8
Ⓝ X 4




INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 21


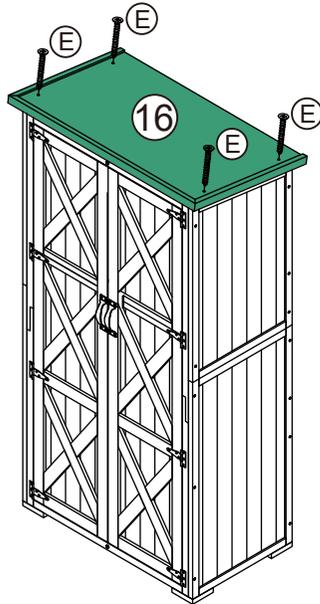
Die Löcher der Schrauben sind in den Bitumenbahnen.



- Ⓜ 16 X 1
- Ⓜ E X 4

Schritt 22

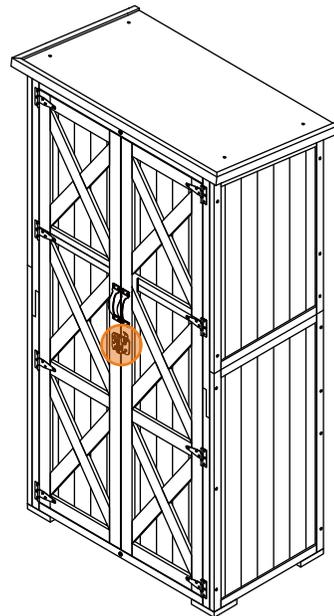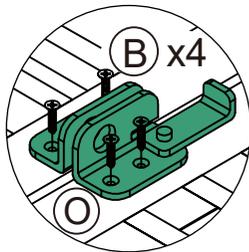- Ⓜ B X 4
- Ⓜ O X 1





INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 23

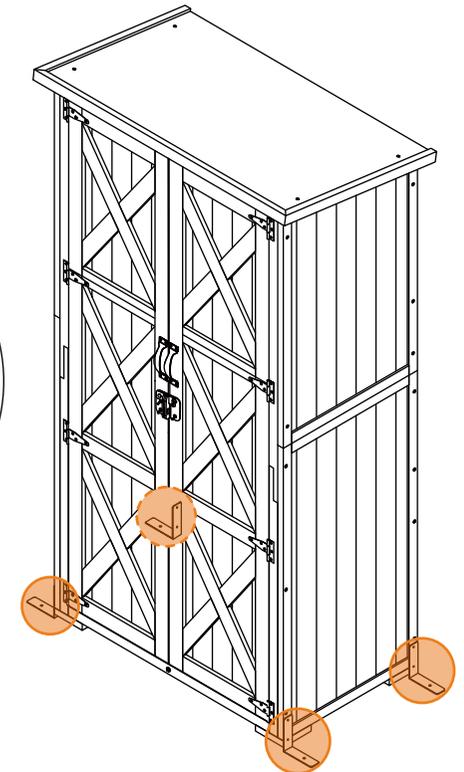
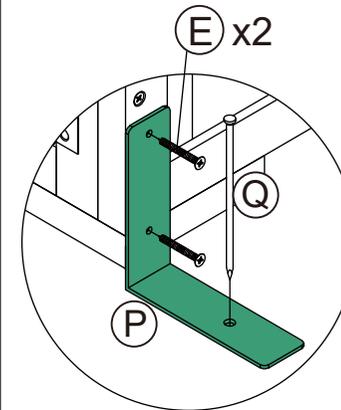
- Ⓜ E X 8
- Ⓜ P X 4
- Ⓜ Q X 4






INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

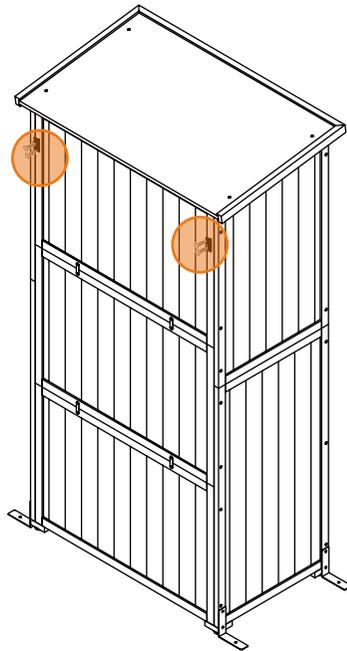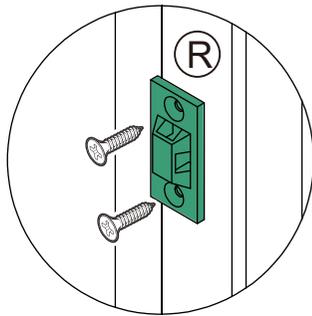Schritt 24




Ⓡ X 2

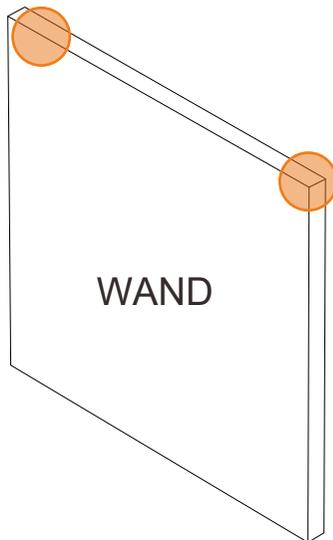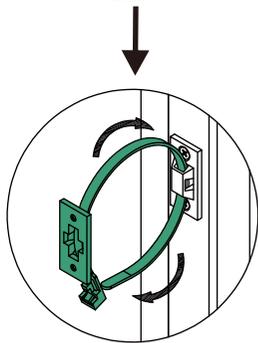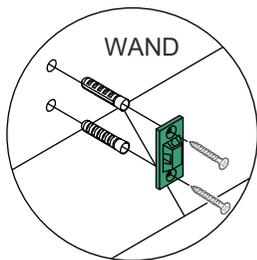

Fertig!

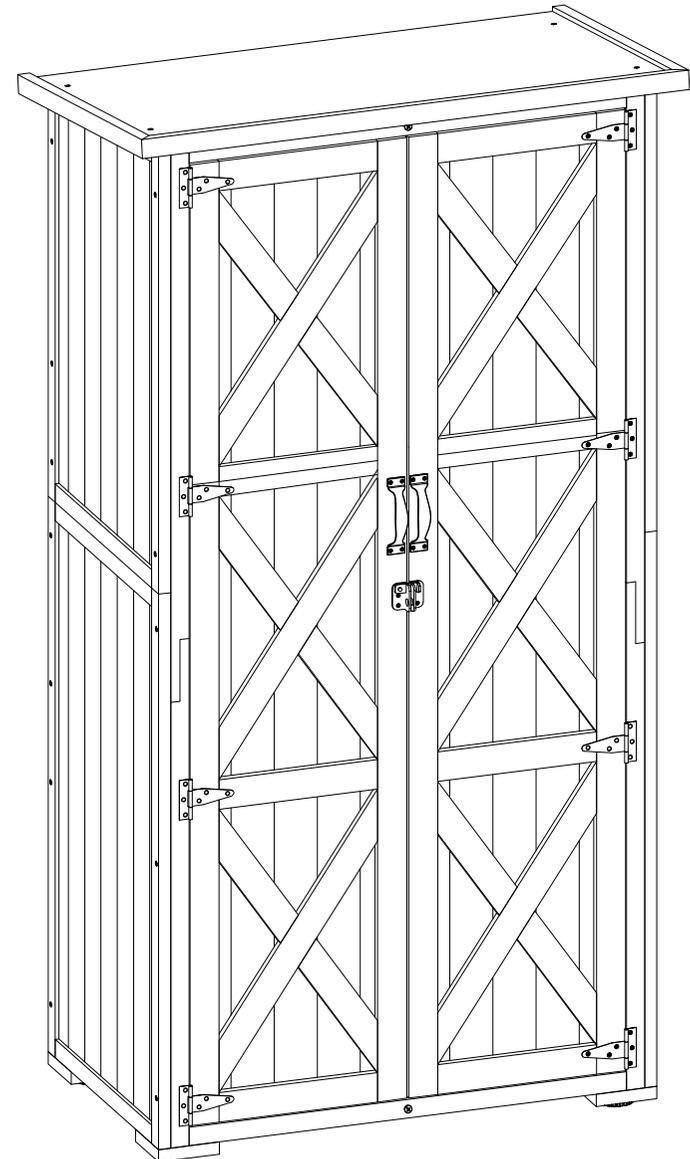Zum Schluss, stellen Sie das Holzregal auf eine ebene Fläche und in einen gut belüfteten Ort, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.



MCOMBO KUNDENDIENST

Ist das Produkt vollständig erhalten? Ist die Installation und Nutzung reibungslos verlaufen?

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, setzen Sie sich bitte rechtzeitig mit uns in Verbindung. Wir werden unser Bestes versuchen, um das Problem zu lösen.

Haben Sie spezielle Anforderungen an Größe, Farbe, Stil, Material oder andere Aspekte Ihres Produkts?

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wir verstehen Ihre Bedürfnisse gerne und bieten Ihnen bessere Produkte.

	0049-(0)21511561192
	pfillo.de@gmail.com (innerhalb 24h)
	Kreuzweg 60,47809 Krefeld, Deutschland