



BEDIENUNGSANLEITUNG

METALLRAHMEN

GARTENSCHRANK

WETTERFEST

SICHERHEITSHINWEISE



Lesen und befolgen Sie die Informationen im Benutzerhandbuch.



Bitte halten Sie Kinder aus Sicherheitsgründen von kleinen Komponenten fern.



Es ist empfohlen, den Artikel bei extremem Wetter abzudecken.



Der Artikel ist poliert, kann frei selbst gemacht werden.



Zur Verlängerung der Lebensdauer empfehlen wir Lack.



Platzieren Sie keine übergewichtigen Gegenstände.




Bitte behandeln Sie Holz und anderes Zubehör sachgemäß.

— HAFTUNGSAUSSCHLUSS —


Wir bitten Sie, diese Anleitung vollständig zu lesen, bevor Sie Ihr neues Gerät zusammenbauen und in Betrieb nehmen. Wir sind nicht und können nicht für Schäden oder Verletzungen verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäße oder unsichere Verwendung des Artikels entstehen. Wir lehnen ausdrücklich die Verantwortung für Körperverletzungen oder Sachschäden ab, die bei einer Verwendung auftreten können, die nicht den geltenden Bundes-, Landes- oder lokalen Gesetzen oder Verordnungen entspricht. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Bezugnahme auf.

INSTALLATIONSVORBEREITUNG

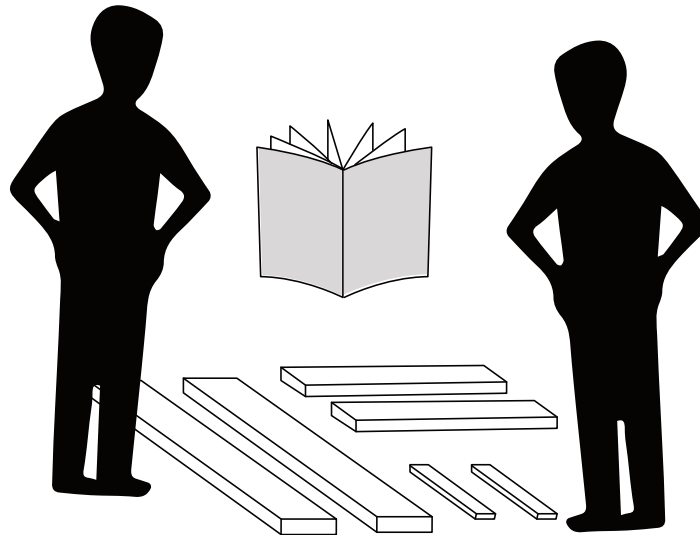

- Bitte bereiten Sie einen Teppich oder eine Matte vor, um Ihren Boden zu schützen. Sie müssen alle Zubehörteile auslegen.
- Bitte bereiten Sie ein Paar Handschuhe vor, um Kratzer durch scharfes Holzsägemehl zu vermeiden, das während der Installation auftreten kann.
- Bitte öffnen Sie alle Kartons, um zu überprüfen, ob das Zubehör vollständig und in gutem Zustand ist.
- Die Box enthält einige kleine Komponenten, bitte platzieren Sie sie vor der Installation richtig, um sie von Kindern fernzuhalten und die Sicherheit zu gewährleisten.
- Wenn Sie Elektrowerkzeuge verwenden müssen, um dieses Produkt zu installieren, stellen Sie bitte die Geschwindigkeit im Voraus auf niedrige Geschwindigkeit ein.
- Richten Sie bei der Installation bitte alle Löcher aus bevor Sie alle Schrauben festziehen.


**Schimmeliges Holz ist nach Langstreckentransporten normal.
Sie können das Holz sonnen und trocknen lassen.**

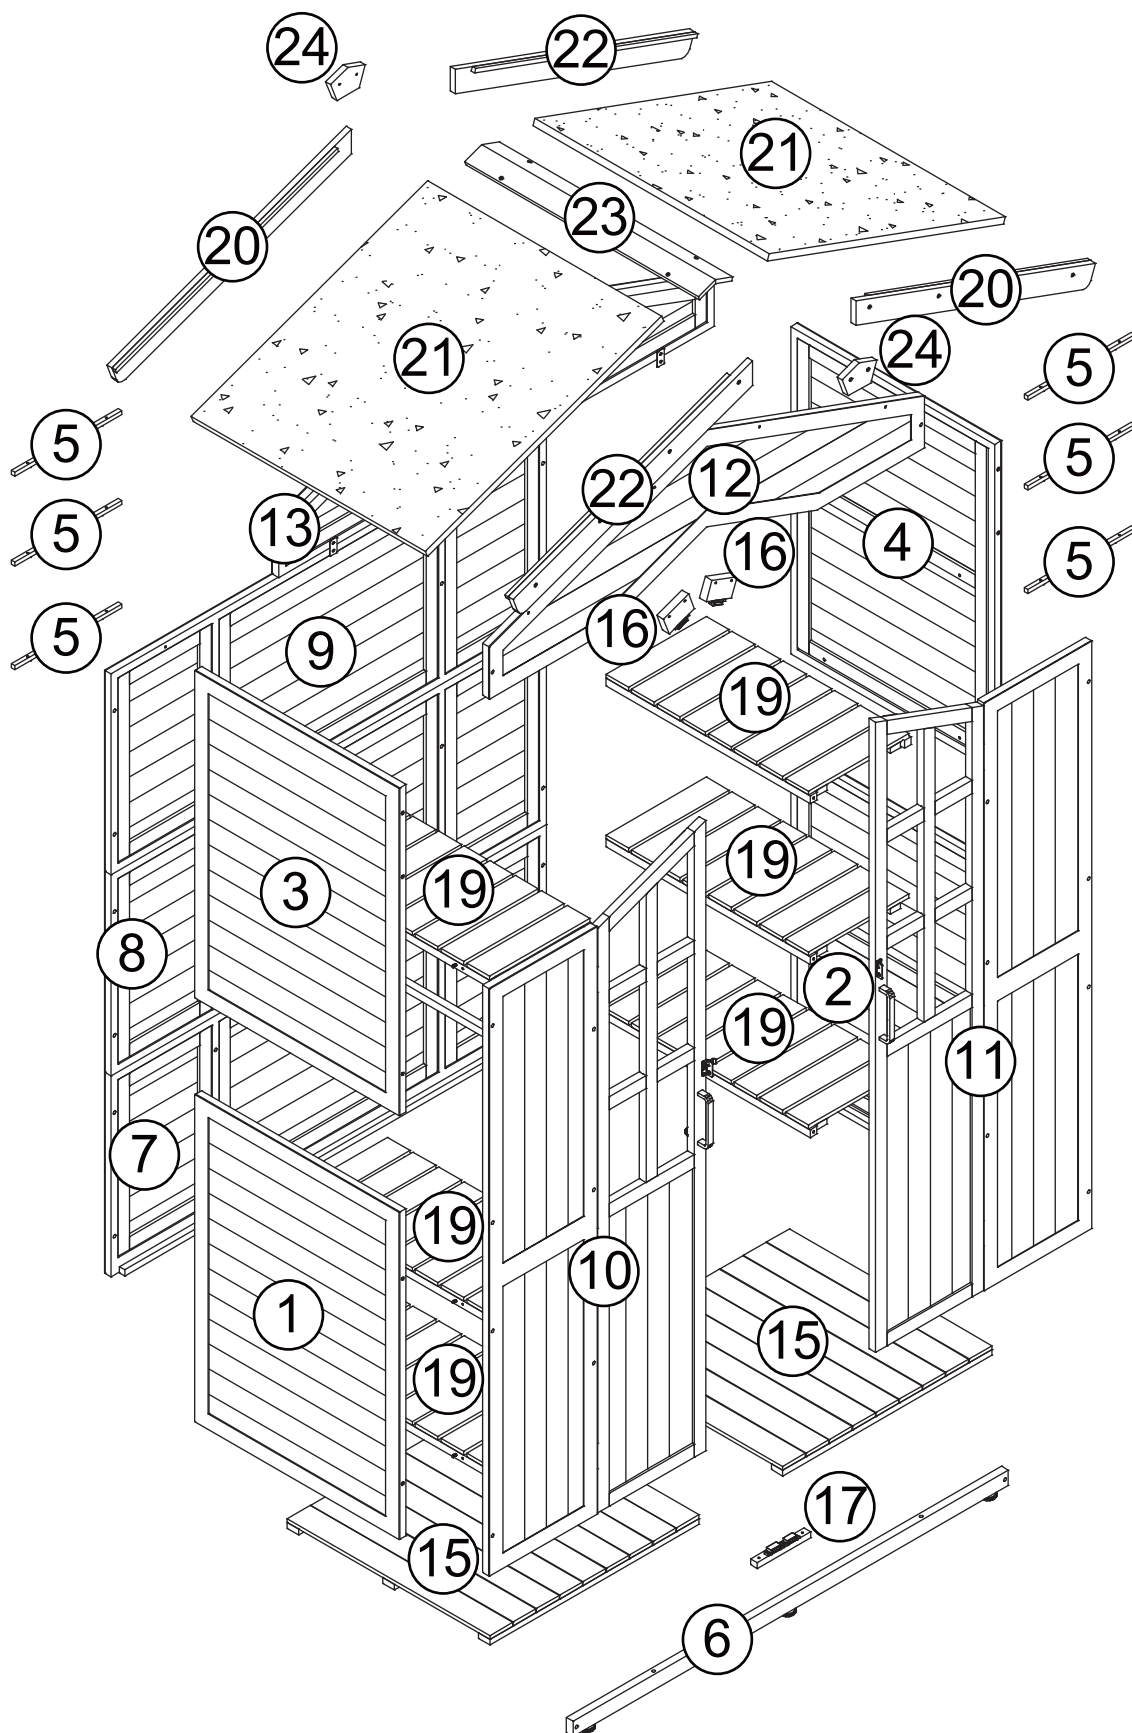

ZUBEHÖRTEILE


Paket 1

15

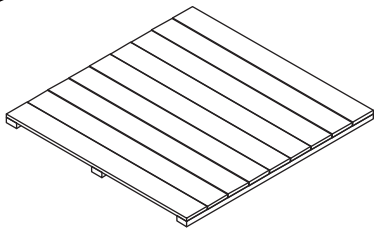

625*605*25mm **X2**


21

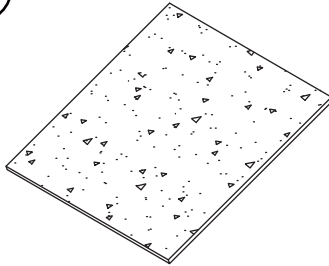

751*700*47mm **X2**


Paket 2

1

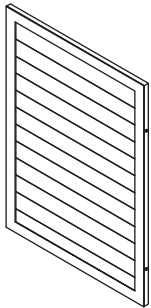


847*610*20mm **X1**

2

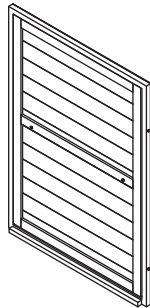


847*610*20mm **X1**

3

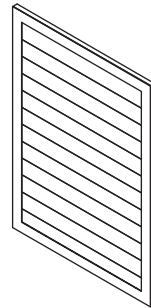


847*610*20mm **X1**

4

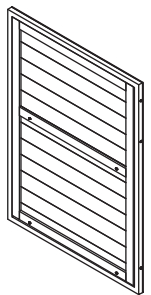


847*610*20mm **X1**

5

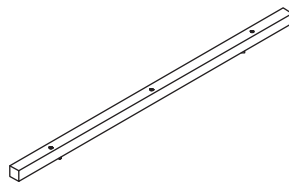


605*20*20mm **X6**

14

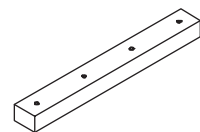


280*34*24mm **X1**

16

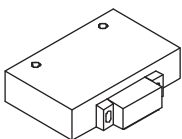


80*50*20mm **X2**

17

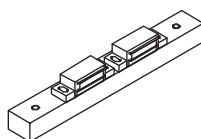

160*20*15mm **X1**

18

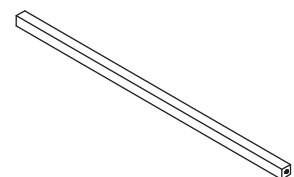


610*20*20mm **X6**

ZUBEHÖRTEILE


Paket 2

19

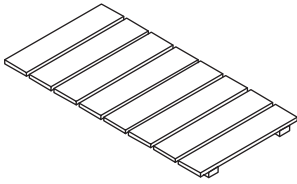


605*300*25mm **X6**

20

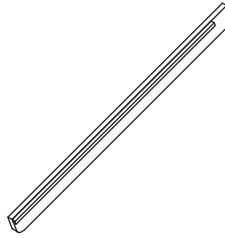


761*60*25mm **X2**

22

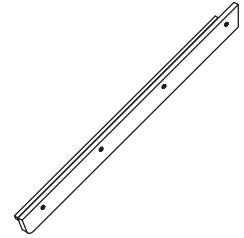


761*60*25mm **X2**

23

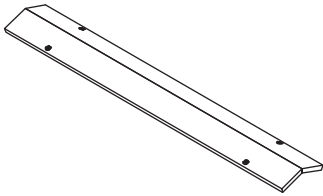

698*103*28mm **X1**

24

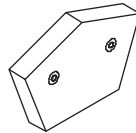


103*69*15mm **X2**

ZUBEHÖRTEILE


Paket 3

6

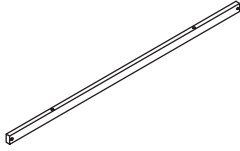


1300*40*36mm **X1**

7

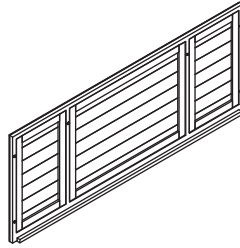


1300*520*36mm **X1**

8

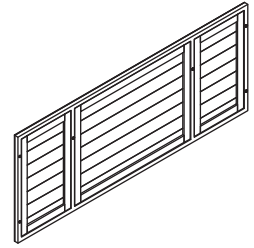


1300*520*20mm **X1**

9

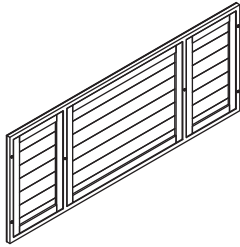


1300*520*20mm **X1**

12

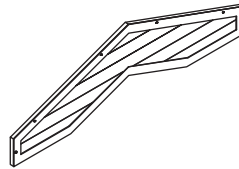

1300*371*20mm **X1**


13

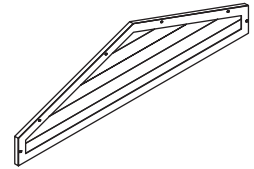

1300*371*20mm **X1**


Paket 4

10



1637*646*20mm **X1**














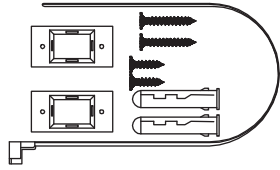
11



1637*646*20mm **X1**

ZUBEHÖRTEILE

Schraubengruppe

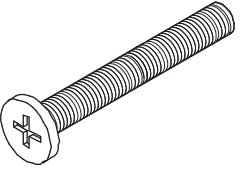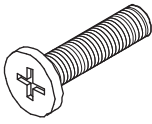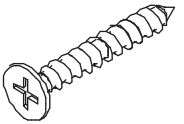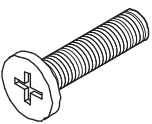
<p>(A)</p>  <p>M6*55mm X2+2PCS</p>	<p>(B)</p>  <p>M6*35mm X38+2PCS</p>	<p>(C)</p>  <p>M3.5*40mm X4+2PCS</p>	<p>(D)</p>  <p>M3.5*35mm X24+2PCS</p>
<p>(E)</p>  <p>M3.5*25mm X8+2PCS</p>	<p>(F)</p>  <p>M3.0*35mm X24+2PCS</p>	<p>(G)</p>  <p>M3.0*16mm X4+2PCS</p>	<p>(H)</p>  <p>X6</p>
<p>(I)</p>  <p>M4*25mm X4+2PCS</p>	<p>(J)</p>  <p>X1</p>	<p>(K)</p>  <p>X2</p>	<p>(L)</p>  <p>X2</p>
<p>(M)</p>  <p>M6*15mm X4+2PCS</p>	<p>(N)</p>  <p>X2</p>		

INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.


Schritt 1

- ① X 1
- ② X 1
- ③ X 1
- ④ X 1
- ⑤ X 6
- F X 18

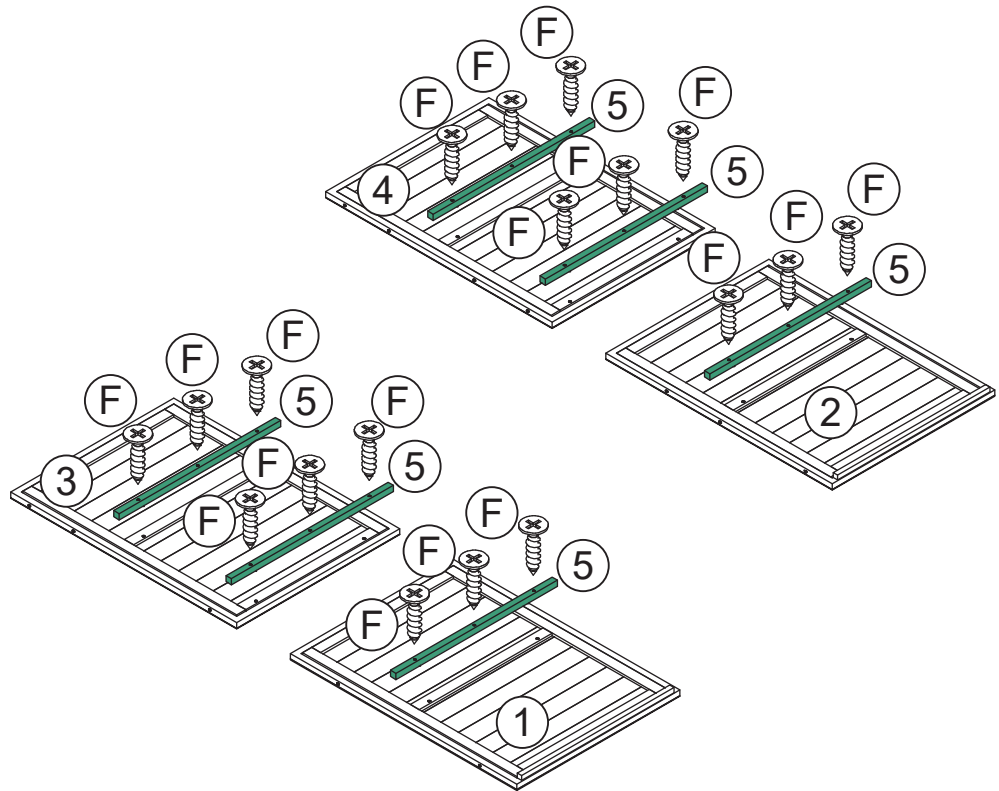

Schritt 2

- ⑥ X 1
- ⑦ X 1
- B X 6

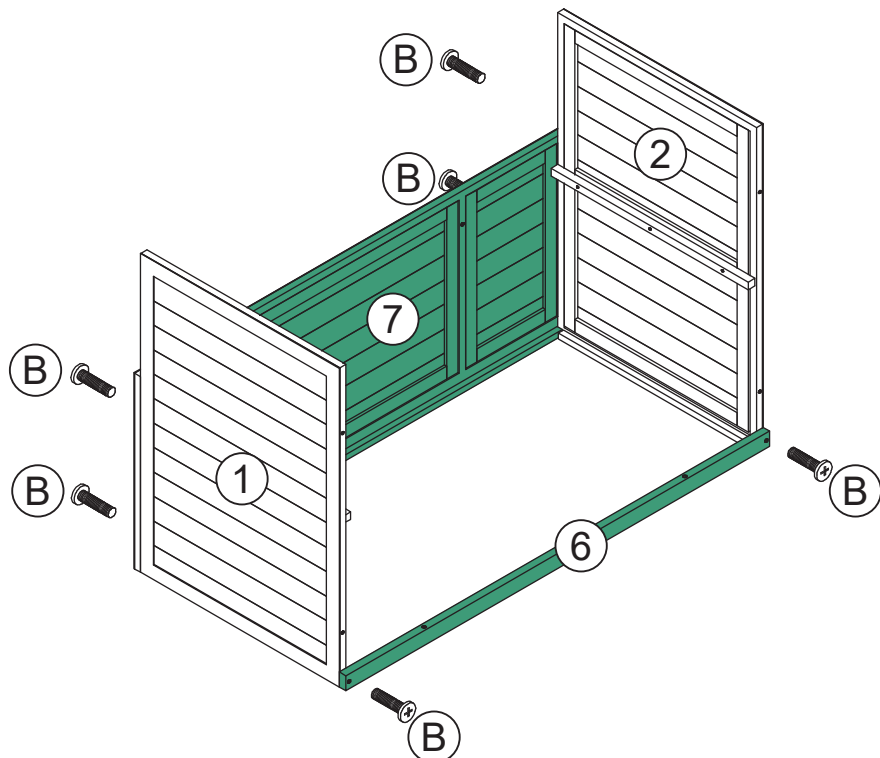


INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 3


Ⓜ X 6

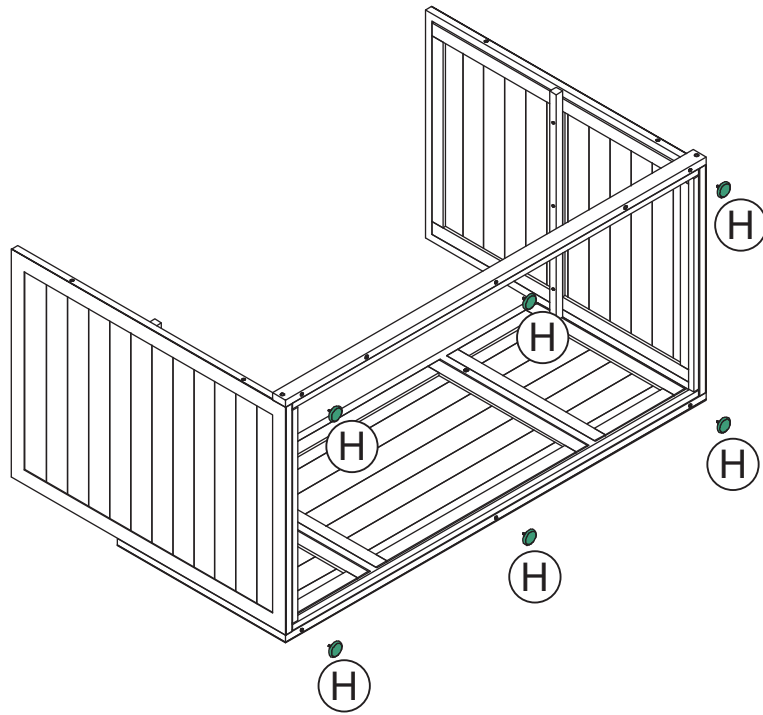

Schritt 4

Ⓢ X 1

ⓑ X 2

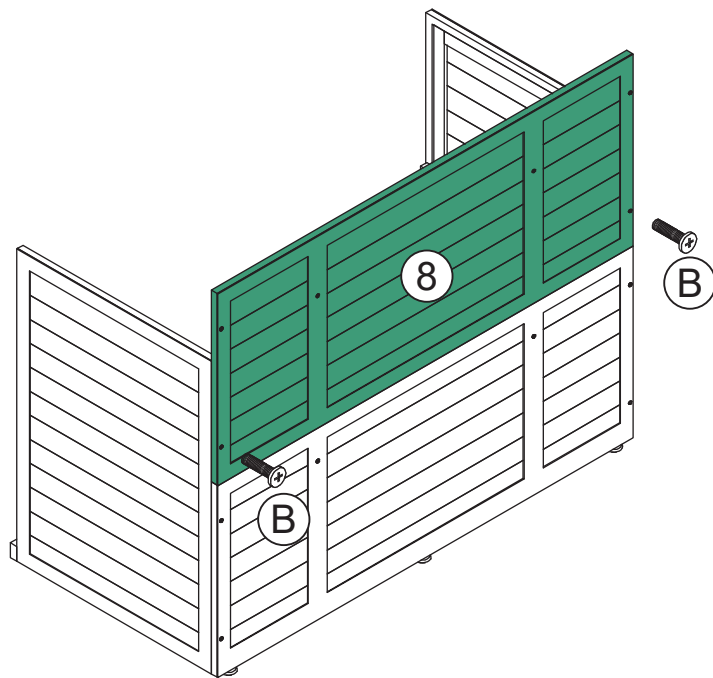


INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 5


ⓑ X 2

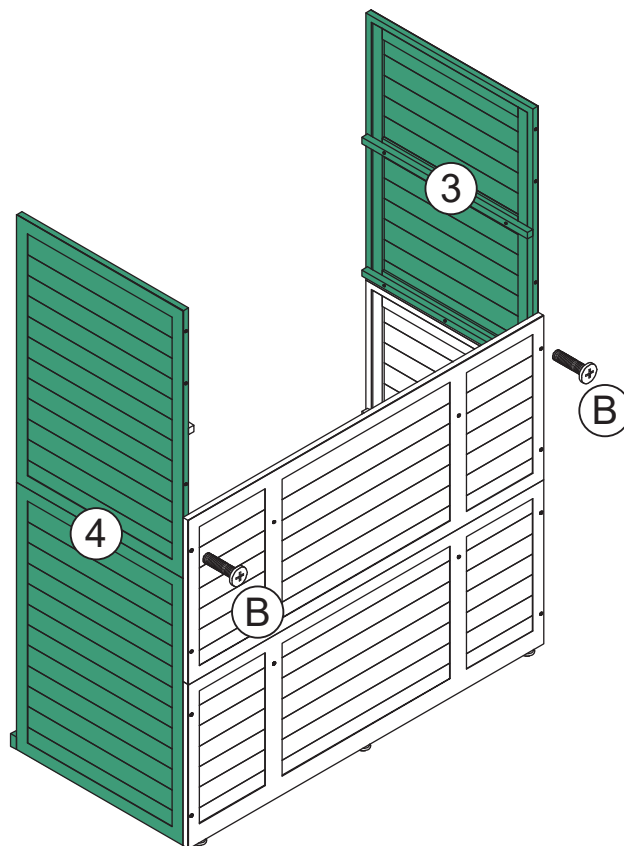

Schritt 6

ⓑ X 1

ⓑ X 4

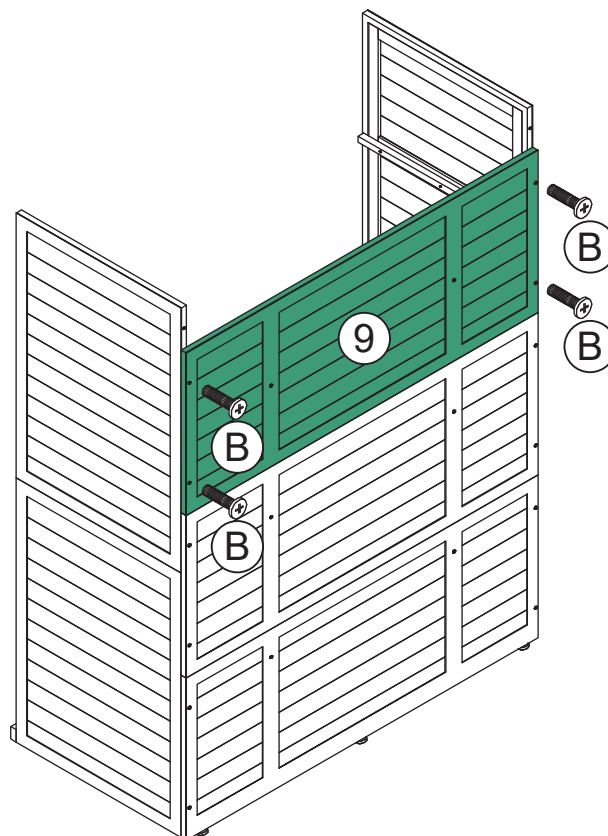


INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 7

⑩ X 1


ⓑ X 4

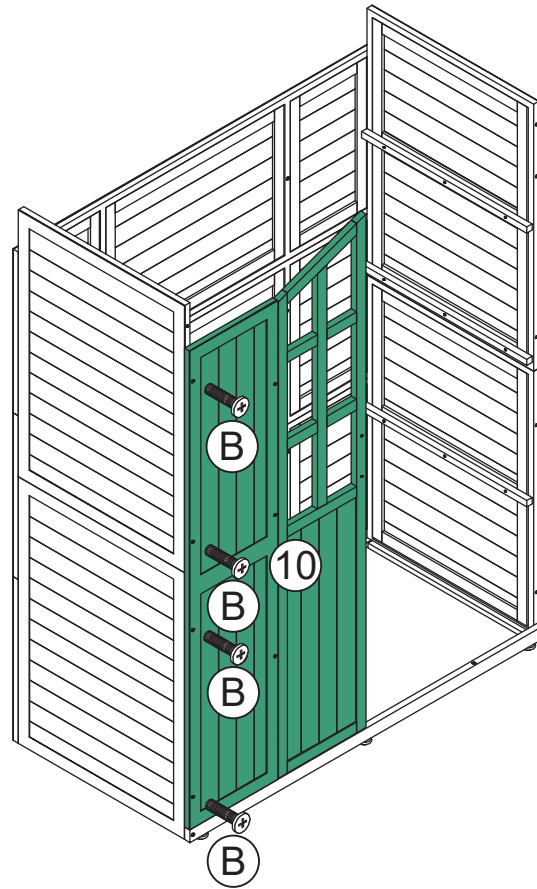

Schritt 8

⑪ X 1

ⓑ X 4

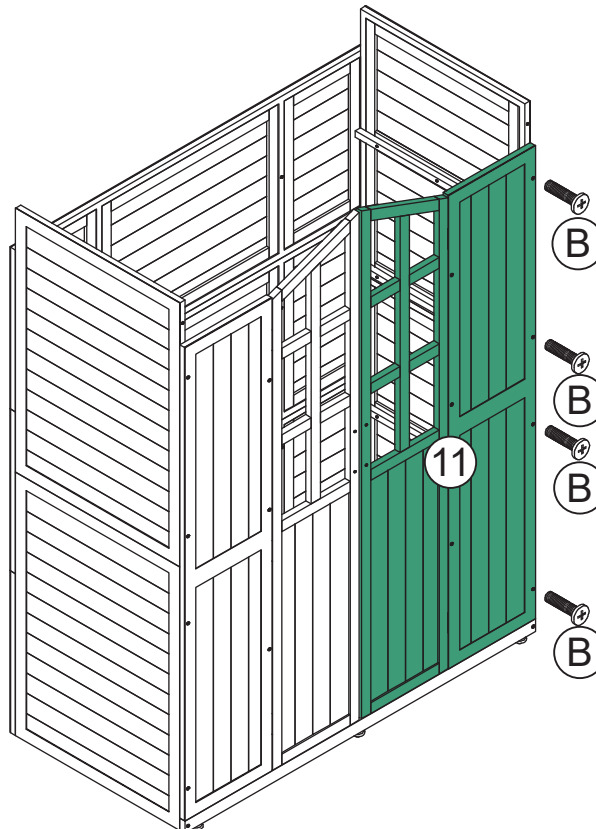


INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 9


⑫ X 1

Ⓑ X 2

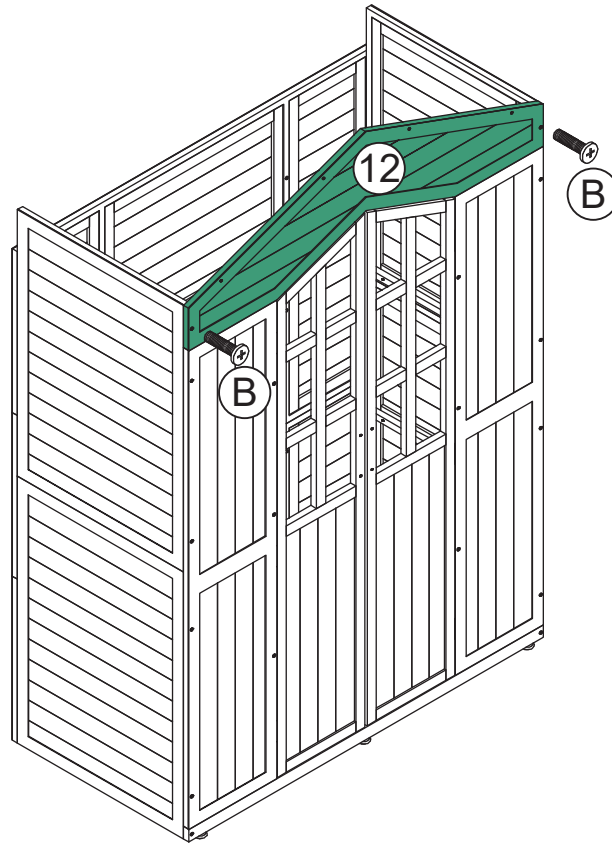

Schritt 10

Ⓐ X 2

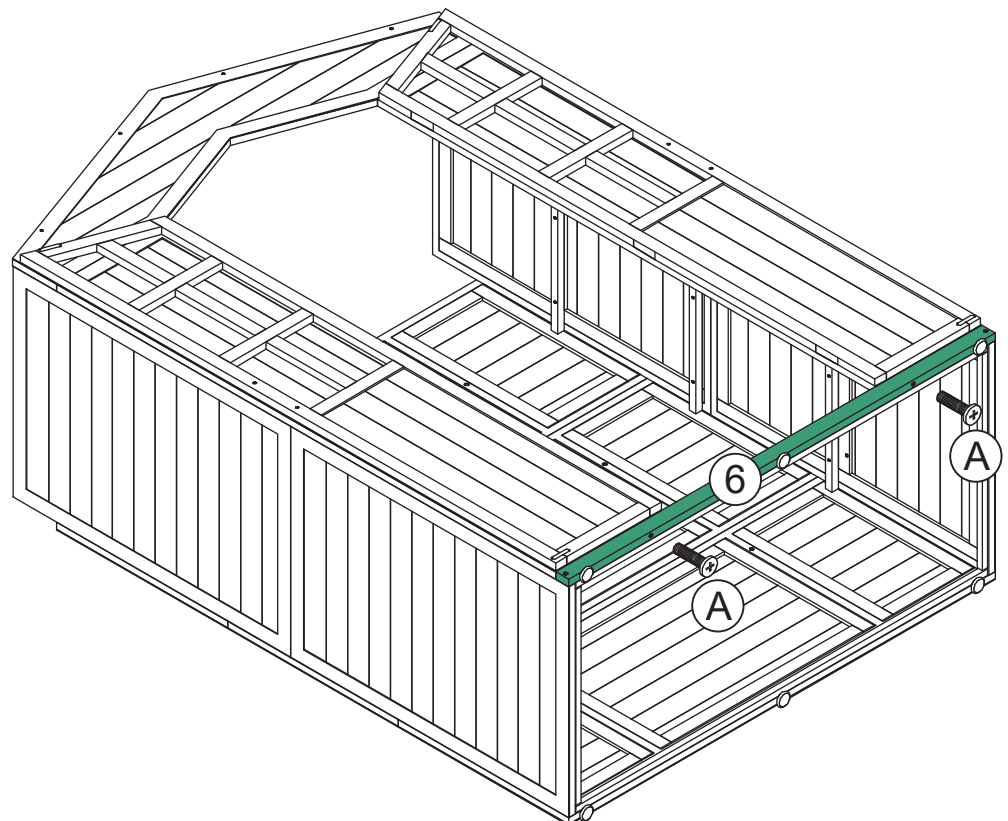


INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.


Schritt 11

- ⑬ X 1
- Ⓑ X 2
- Ⓛ X 2
- Ⓜ X 4

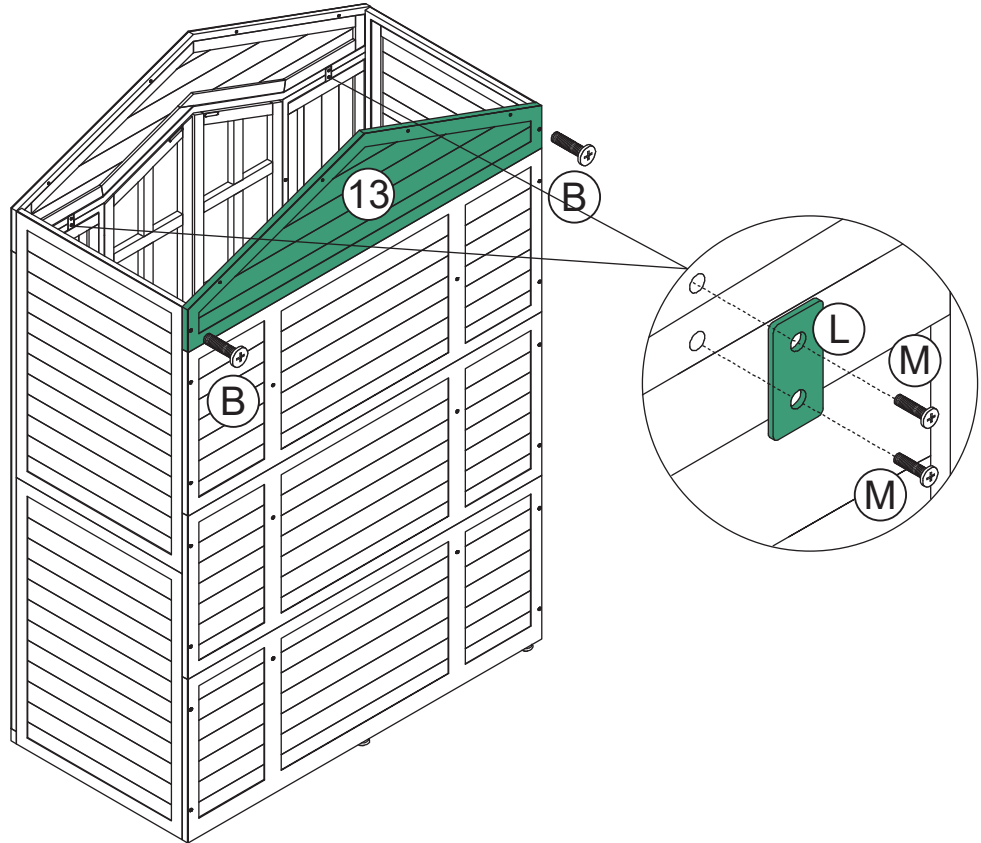

Schritt 12

- ⑭ X 1
- ⑮ X 2
- Ⓒ X 4

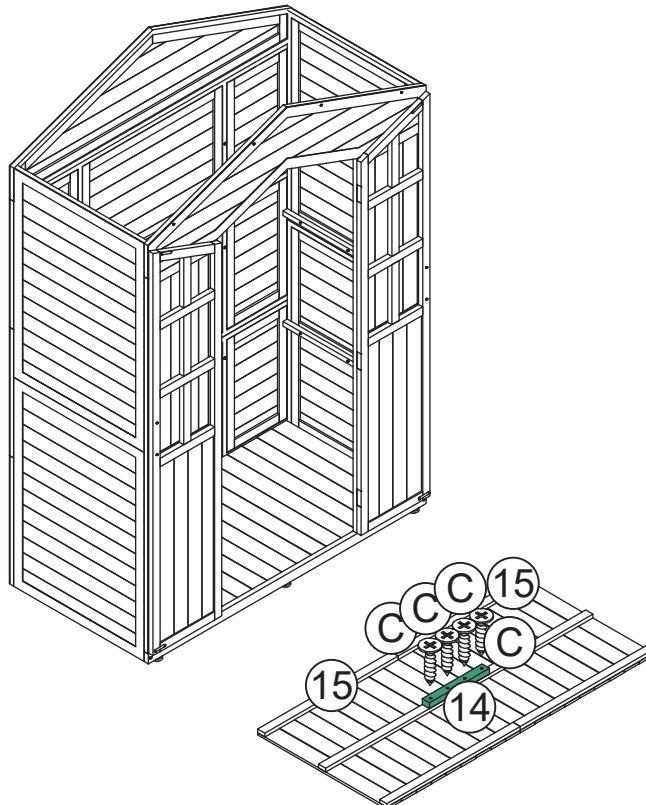

INSTALLATIONSANLEITUNG


Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 13

①⑥ X 2

①⑦ X 1


ⓕ X 6

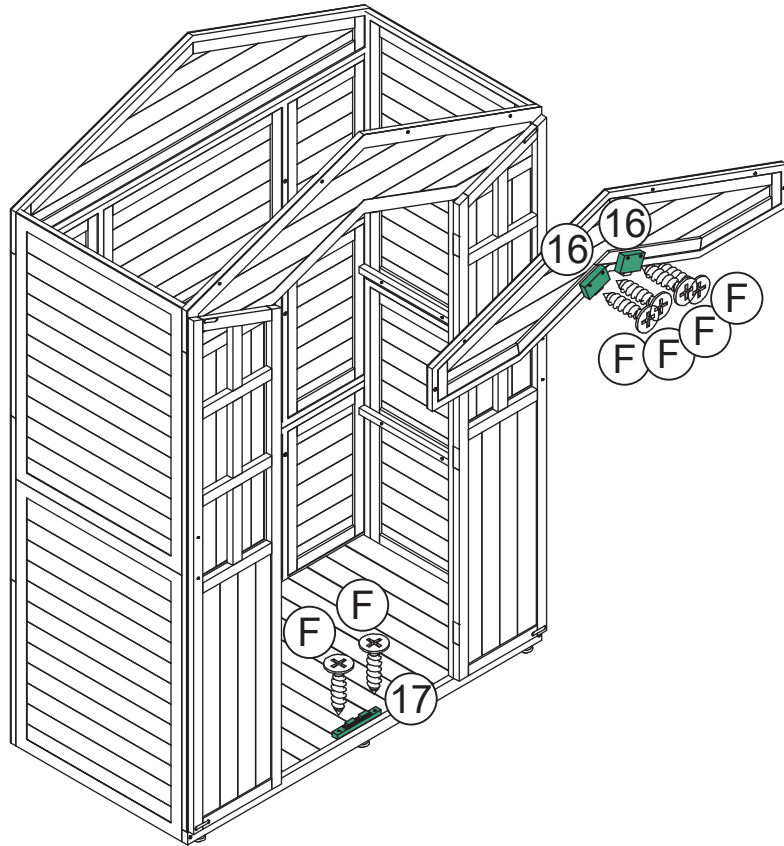

Schritt 14

①⑧ X 6

ⓑ X 6

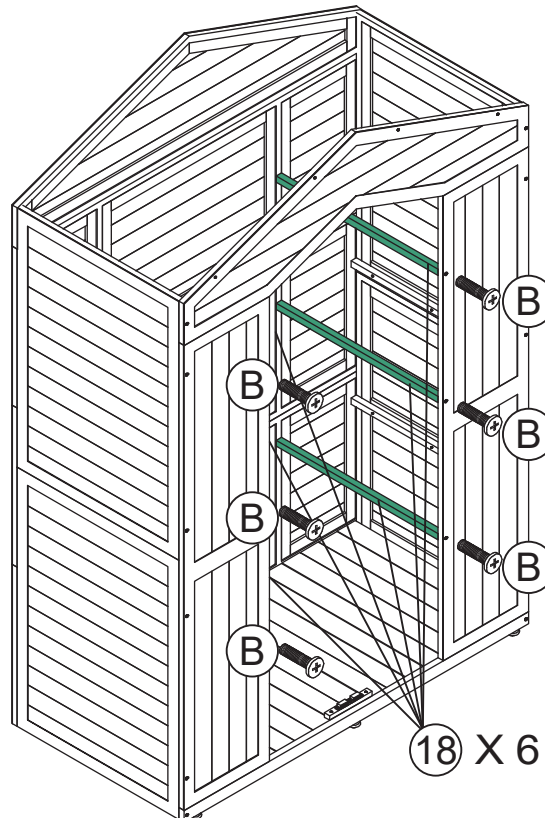


INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.


Schritt 15

Ⓑ X 6

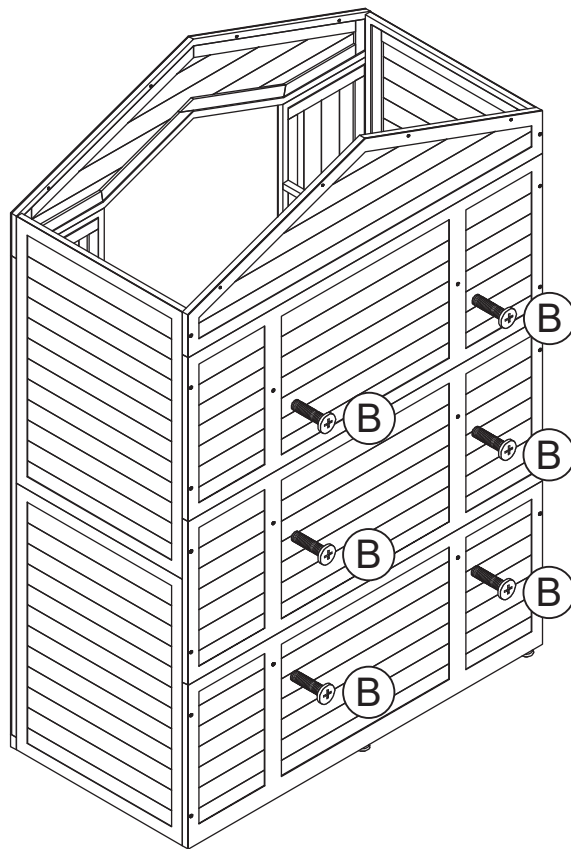

Schritt 16

Ⓘⓑ X 6

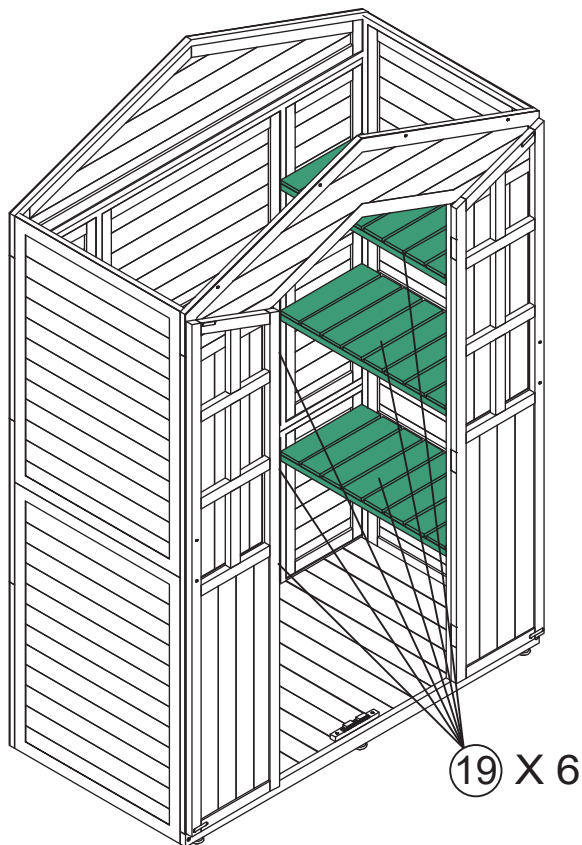


INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 17

- ②① X 2
- ⓓ X 8

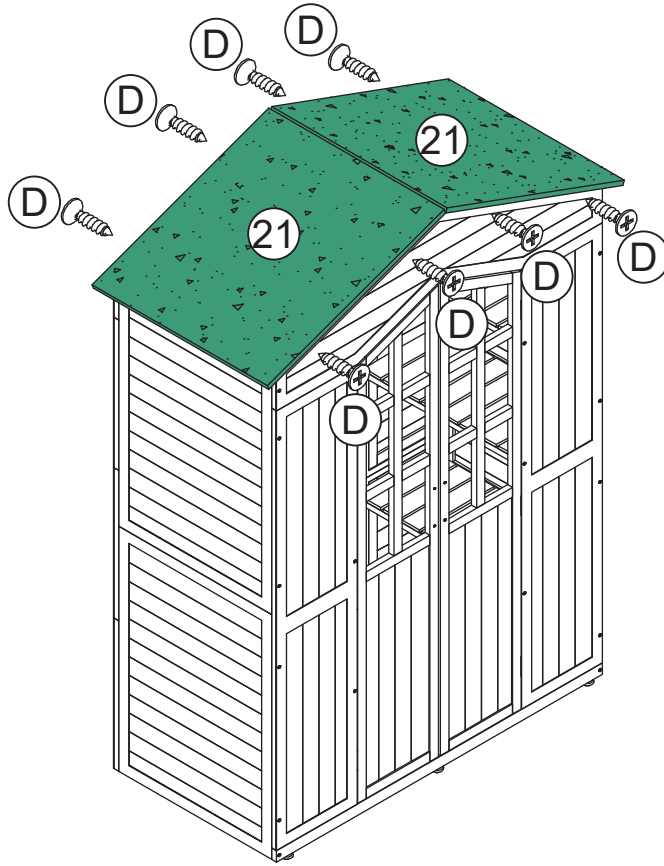

Schritt 18

- ②③ X 1
- ⓔ X 4




INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.


Schritt 19

- ⓪ X 2
- ⓫ X 2
- Ⓧ X 16

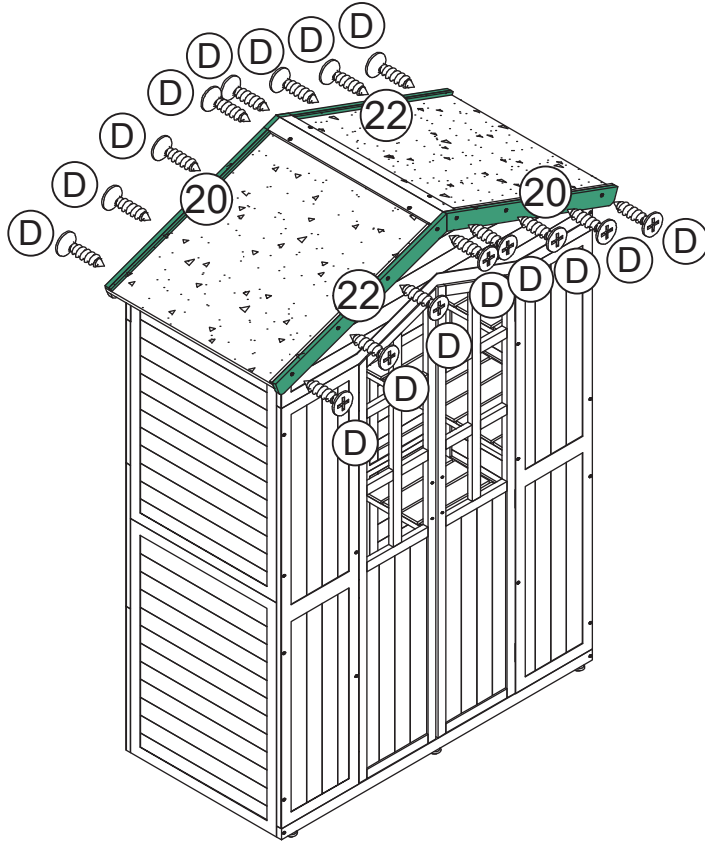

Schritt 20

- ⓪ X 2
- Ⓧ X 4
- Ⓛ X 4
- Ⓨ X 2


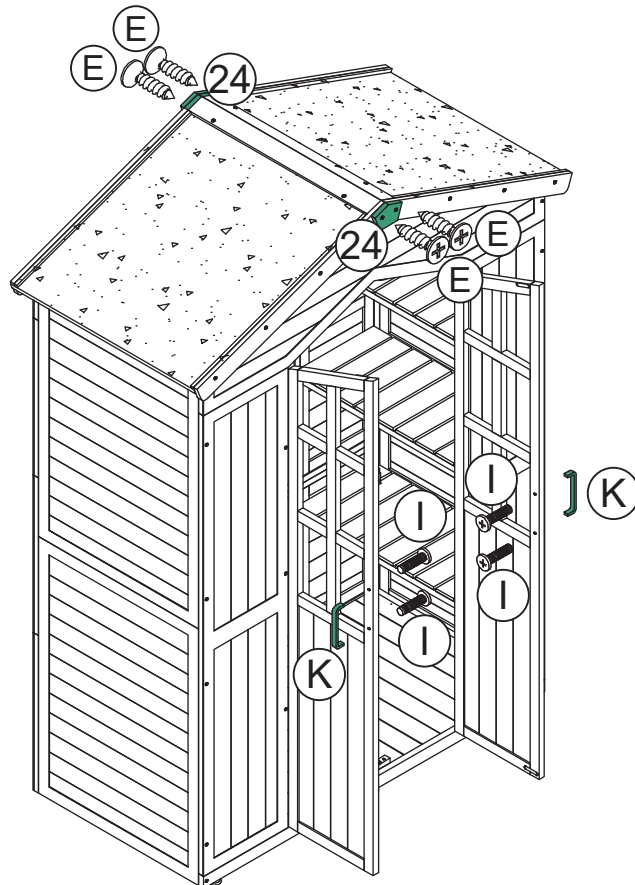


INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 21



ⓐ X 4
ⓑ X 1

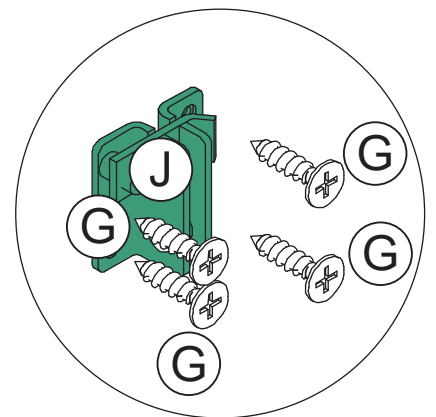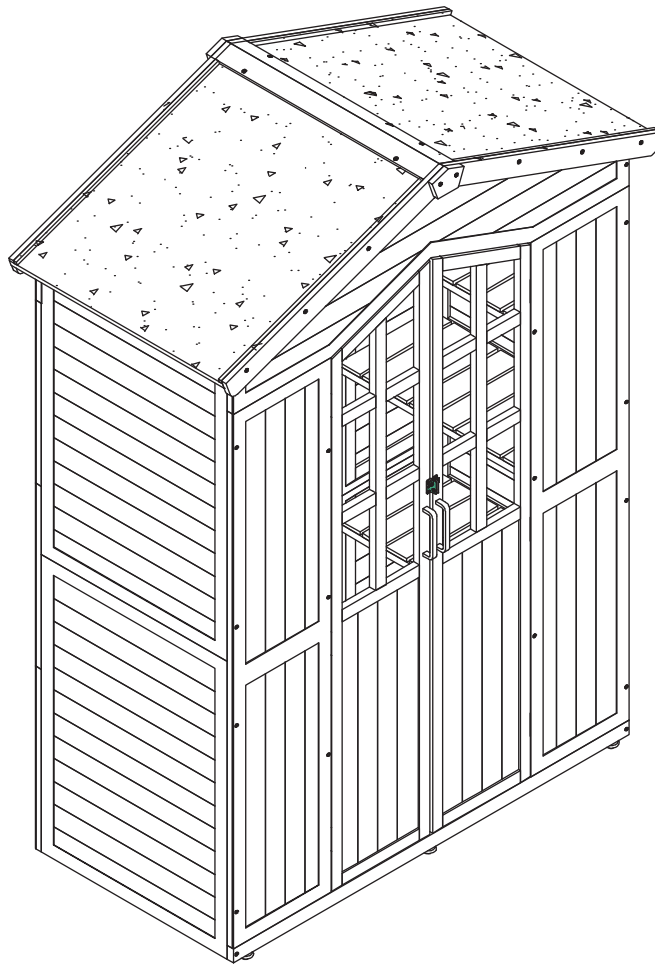




INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 22

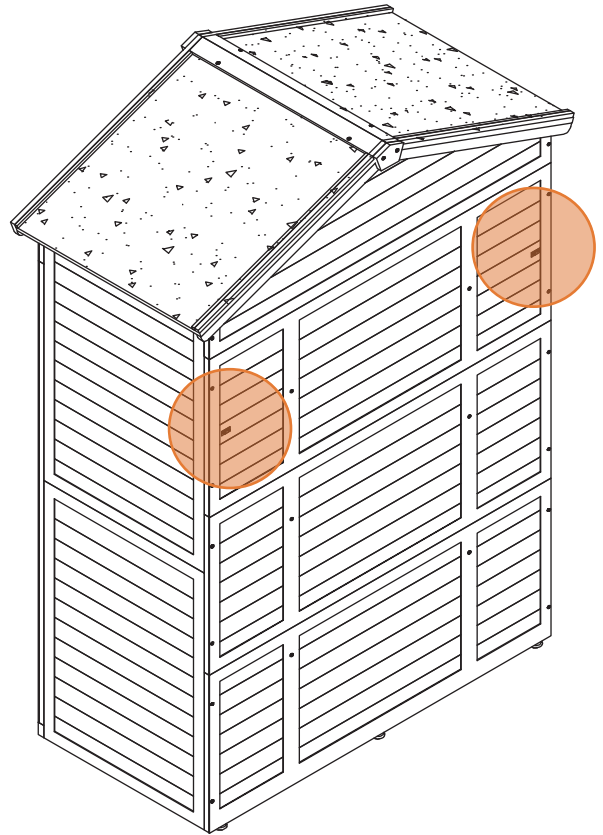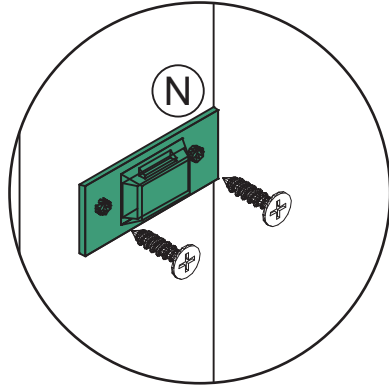


Ⓝ X 2

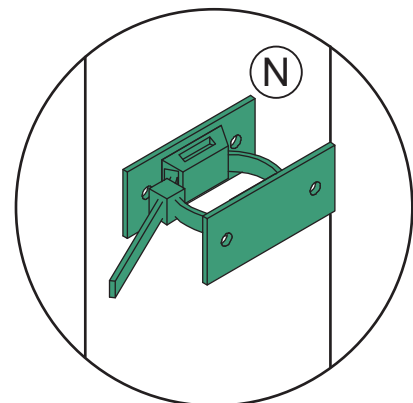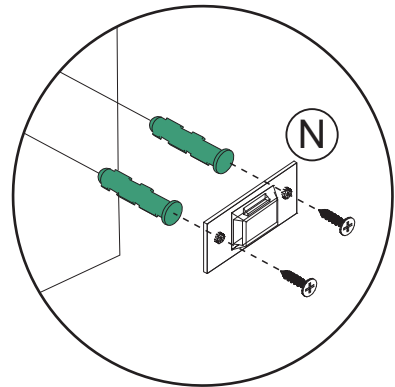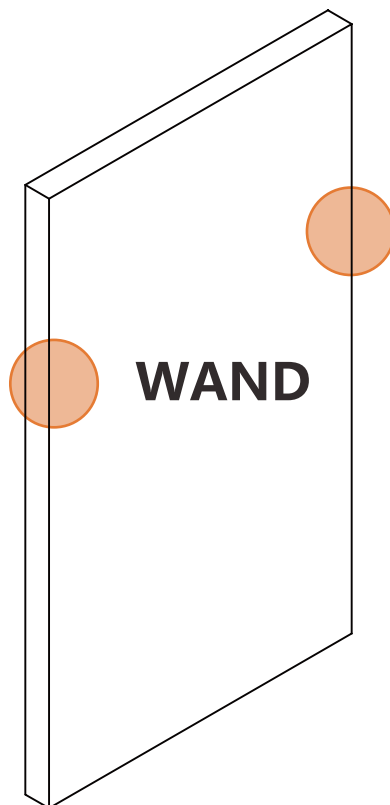

Fertig!

Zum Schluss, stellen Sie den Gartenschrank auf eine ebene Fläche und in einen gut belüfteten Ort, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

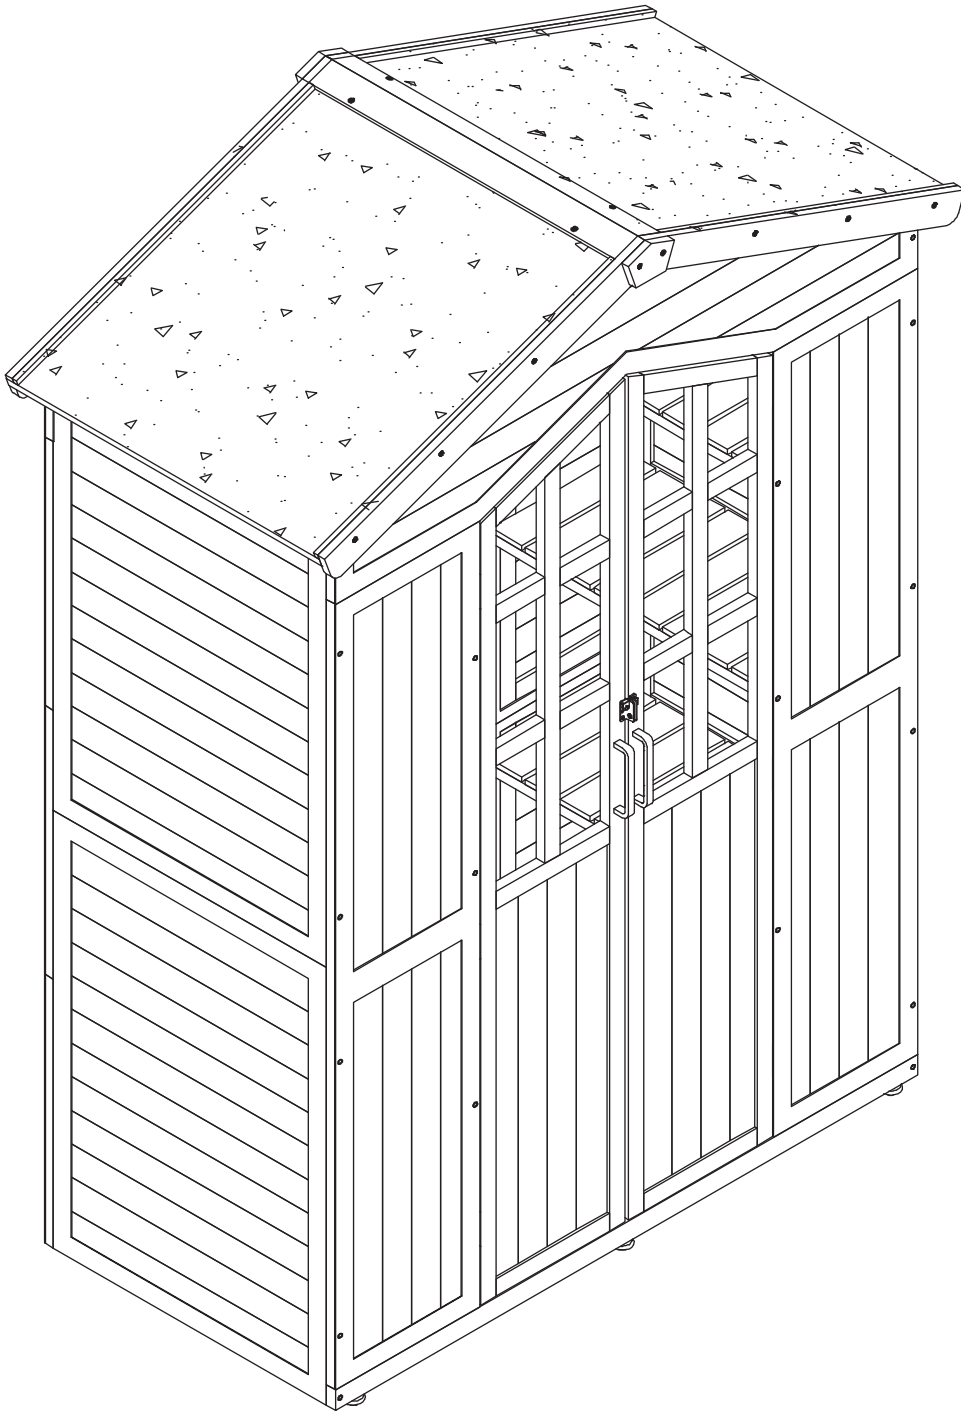

MCOMBO KUNDENDIENST

Ist das Produkt vollständig erhalten? Ist die Installation und Nutzung reibungslos verlaufen?

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, setzen Sie sich bitte rechtzeitig mit uns in Verbindung. Wir werden unser Bestes versuchen, um das Problem zu lösen.

Haben Sie spezielle Anforderungen an Größe, Farbe, Stil, Material oder andere Aspekte Ihres Produkts?

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wir verstehen Ihre Bedürfnisse gerne und bieten Ihnen bessere Produkte.

	0049-(0)21513654025
	pfillo.de@gmail.com (innerhalb 24h)
	Kimplerstraße 340, 47807 Krefeld, Deutschland

MCombo®

MCombo®



Mcombo.de

Product Name: Metal Garden Cabinet
Model: 6056-2749
Production Batch: 08429381145629
Country Origin: Made in China
Manufacturer: Pfillo GmbH
Address: Brehmstraße 56,
40239 Düsseldorf, Germany
E-Mail: info.de@newacmellc.com
Tel: 004921511561192



Pfillo GmbH
Brehmstraße 56, 40239 Düsseldorf, Germany
info.de@newacmellc.com
004921511561192



FR
Pensez à
donner ou recycler.



<https://quefairedemesdechets.fr>

FR
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À RÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



PAP 20
Raccolta CARTA
Verifica le disposizioni del tuo Comune