



BEDIENUNGSANLEITUNG

METALLRAHMEN

GARTENSCHRANK

WETTERFEST

SICHERHEITSHINWEISE



Lesen und befolgen Sie die Informationen im Benutzerhandbuch.



Bitte halten Sie Kinder aus Sicherheitsgründen von kleinen Komponenten fern.



Es ist empfohlen, den Artikel bei extremem Wetter abzudecken.



Der Artikel ist poliert, kann frei selbst gemacht werden.



Zur Verlängerung der Lebensdauer empfehlen wir Lack.



Platzieren Sie keine übergewichtigen Gegenstände.

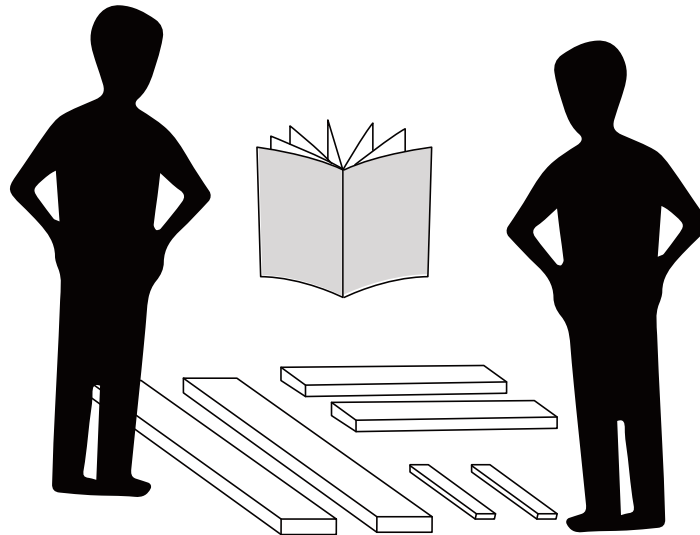


Bitte behandeln Sie Holz und anderes Zubehör sachgemäß.

— HAFTUNGSAUSSCHLUSS —


Wir bitten Sie, diese Anleitung vollständig zu lesen, bevor Sie Ihr neues Gerät zusammenbauen und in Betrieb nehmen. Wir sind nicht und können nicht für Schäden oder Verletzungen verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäße oder unsichere Verwendung des Artikels entstehen. Wir lehnen ausdrücklich die Verantwortung für Körperverletzungen oder Sachschäden ab, die bei einer Verwendung auftreten können, die nicht den geltenden Bundes-, Landes- oder lokalen Gesetzen oder Verordnungen entspricht. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Bezugnahme auf.

INSTALLATIONSVORBEREITUNG






- Bitte bereiten Sie einen Teppich oder eine Matte vor, um Ihren Boden zu schützen. Sie müssen alle Zubehörteile auslegen.
- Bitte bereiten Sie ein Paar Handschuhe vor, um Kratzer durch scharfes Holzsägemehl zu vermeiden, das während der Installation auftreten kann.
- Bitte öffnen Sie alle Kartons, um zu überprüfen, ob das Zubehör vollständig und in gutem Zustand ist.
- Die Box enthält einige kleine Komponenten, bitte platzieren Sie sie vor der Installation richtig, um sie von Kindern fernzuhalten und die Sicherheit zu gewährleisten.
- Wenn Sie Elektrowerkzeuge verwenden müssen, um dieses Produkt zu installieren, stellen Sie bitte die Geschwindigkeit im Voraus auf niedrige Geschwindigkeit ein.
- Richten Sie bei der Installation bitte alle Löcher aus bevor Sie alle Schrauben festziehen.

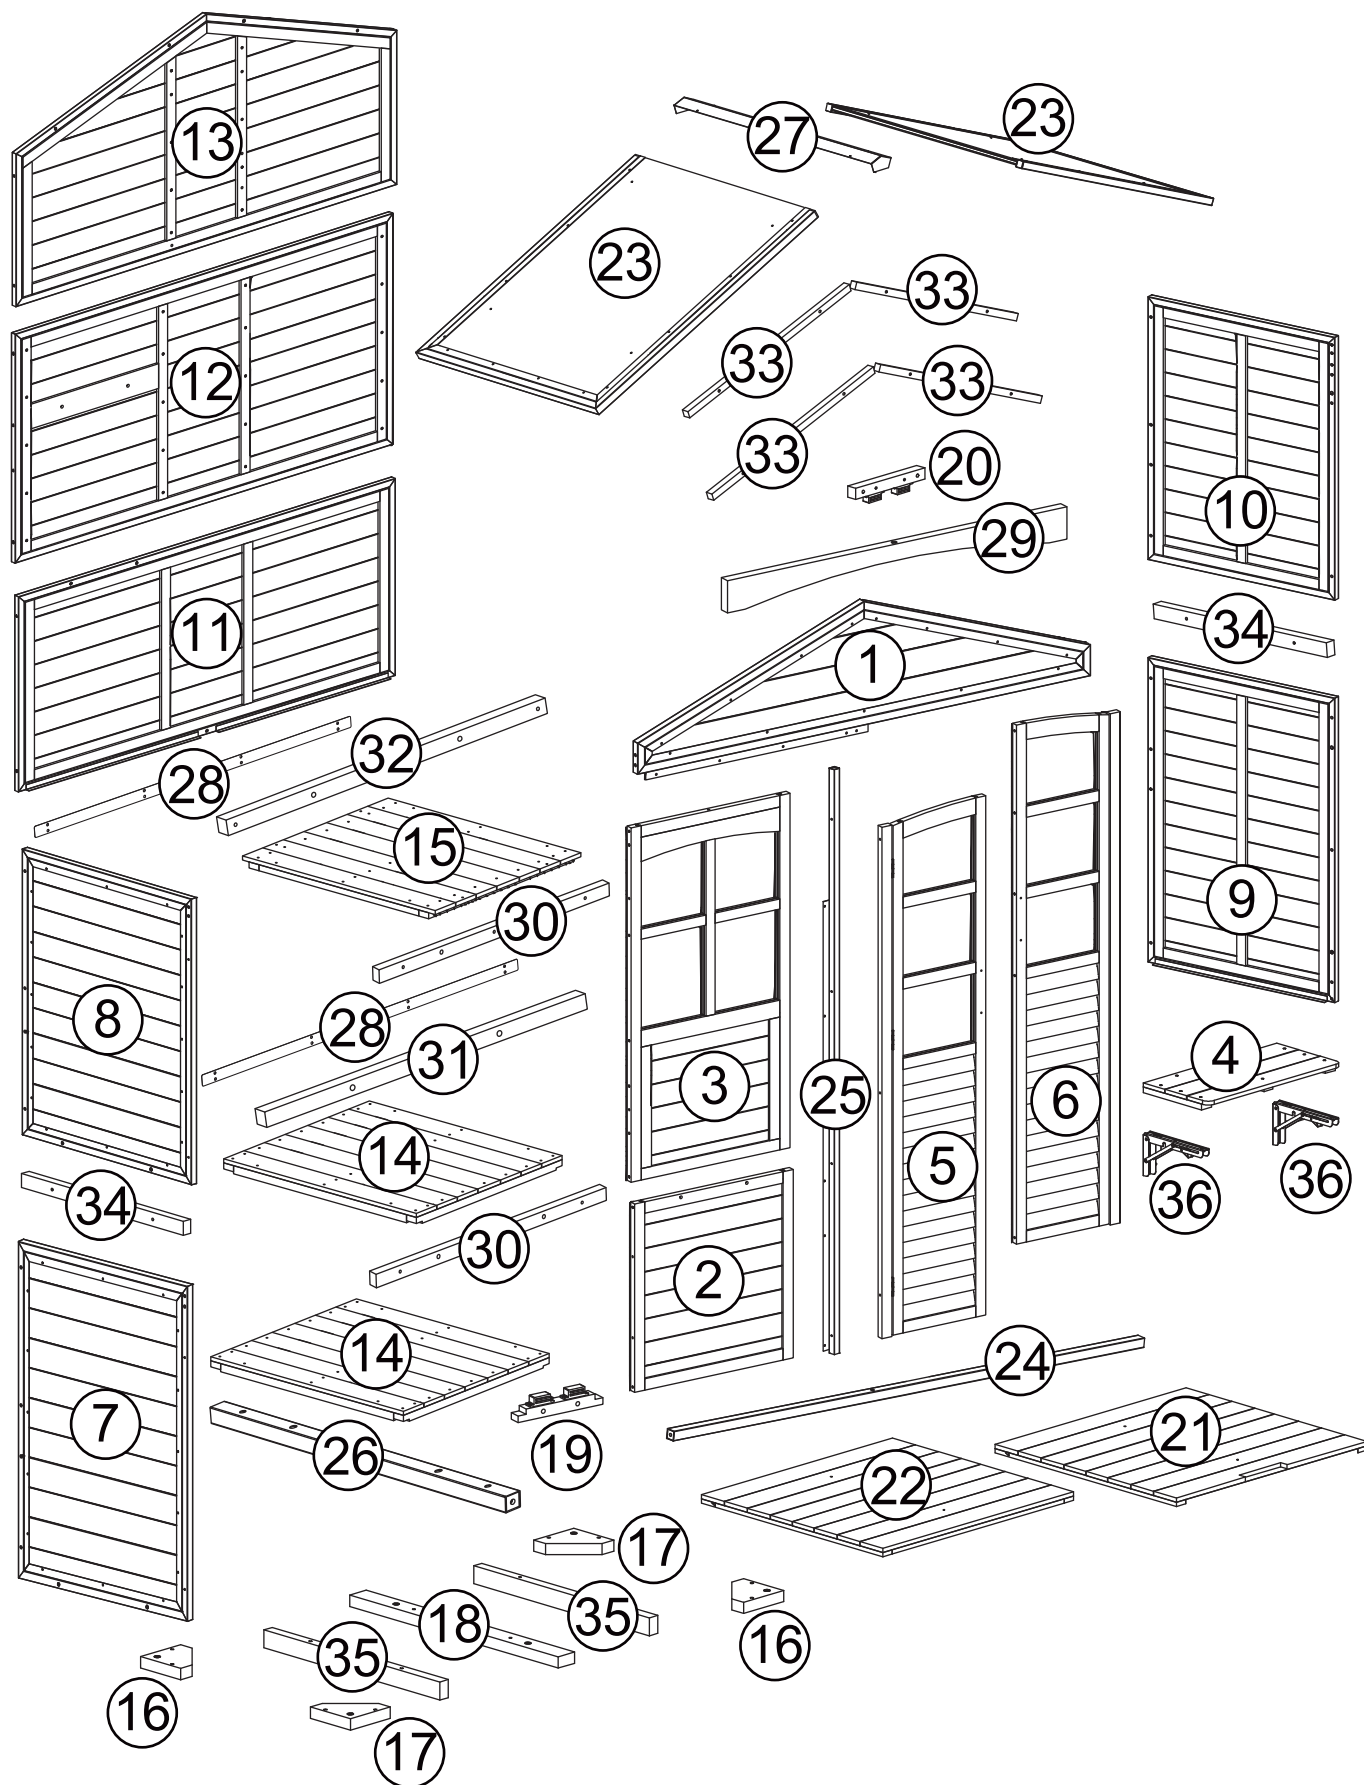**Schimmeliges Holz ist nach Langstreckentransporten normal.
Sie können das Holz sonnen und trocknen lassen.**












ZUBEHÖRTEILE








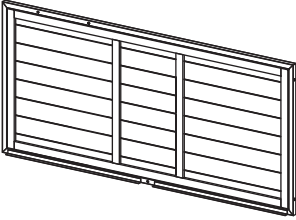
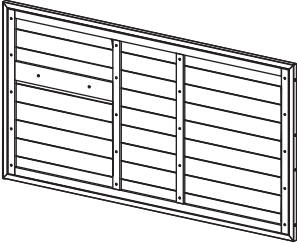
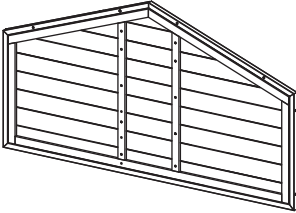
Paket 1

11  1261*581mm X1	12  1261*680mm X1	13  1261*680mm X1
---	---	---

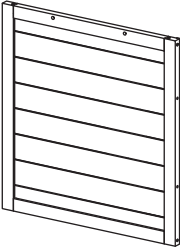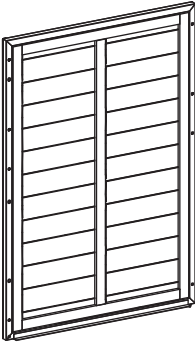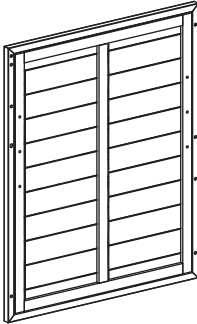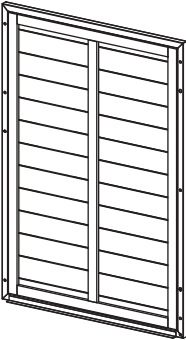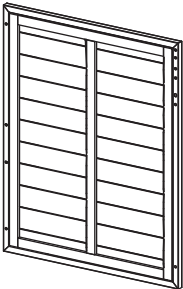
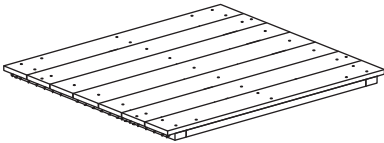
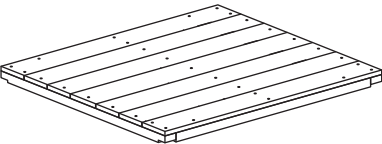


Paket 2

2  560*530mm X1	7  915*630mm X1	8  789*630mm X1
9  915*630mm X1	10  789*630mm X1	14  586*525mm X2
15  586*525mm X1	16  120*120mm X2	17  120*120mm X2

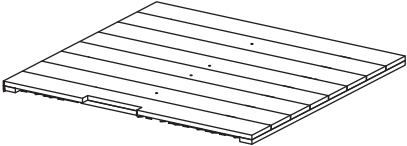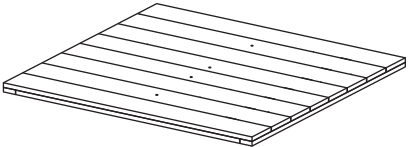





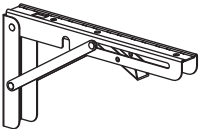
ZUBEHÖRTEILE

Paket 2		
19  160*35mm X1	20  170*35mm X1	21  615*584mm X1
22  615*584mm X1	30  480*20mm X2	31  480*20mm X1
32  480*20mm X1	34  530*34mm X2	35  528*40mm X2
36  X2		








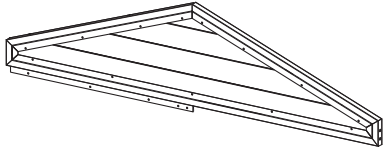
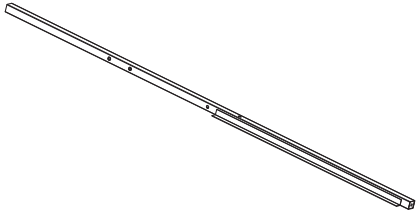
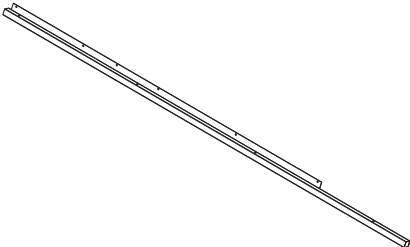
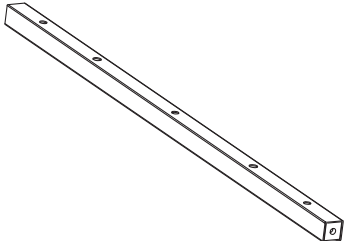
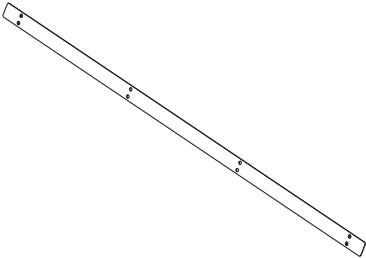
ZUBEHÖRTEILE

Paket 3		
1  1261*332mm X1	5  1586*354mm X1	6  1586*354mm X1
24  1261*35mm X1	25  1614*41mm X1	26  590*20mm X1
28  1210*38mm X2		

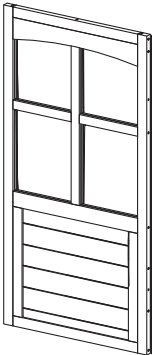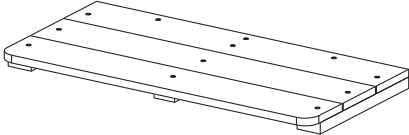
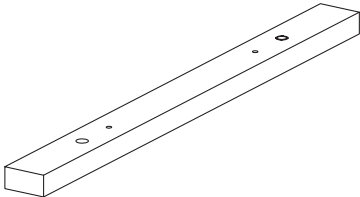
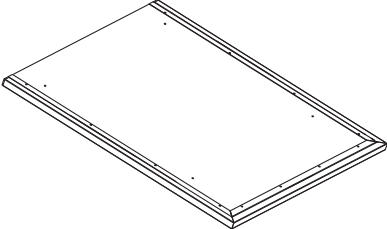
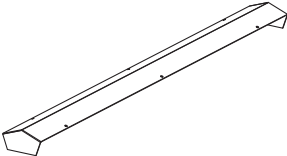

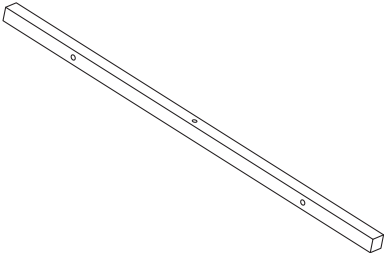
ZUBEHÖRTEILE

Paket 4		
3  1052*530mm X1	4  458*223mm X1	18  626*50mm X1
23  755*730mm X2	27  736*74mm X1	29  710*60mm X1
33  640*20mm X4		

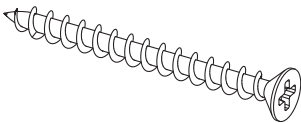ZUBEHÖRTEILE

Schraubengruppe		
A  M6*40mm X5+2PCS	B  M5*40mm X13+2PCS	C  M5*30mm X32+2PCS
D  M5*12mm X20+2PCS	E  M4*22mm X4+2PCS	F  M4*40mm X20+2PCS
G  M4*18mm X25+2PCS	H  M4*14mm X6+2PCS	I  M3.5*45mm X8+2PCS
J  M3.5*16mm X4+2PCS	K  M3.0*35mm X11+2PCS	L  M3.0*30mm X8+2PCS

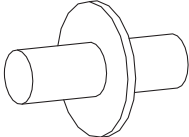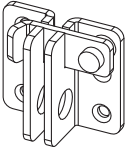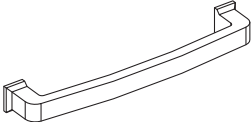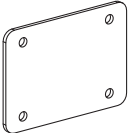ZUBEHÖRTEILE

Schraubengruppe		
M  M3.0*25mm X4+2PCS	N  X28+2PCS	O  X4
P  X1	Q  X2	R  X6
S  X1		

INSTALLATIONSANLEITUNG


Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 1

⑪ X 1

③① X 1

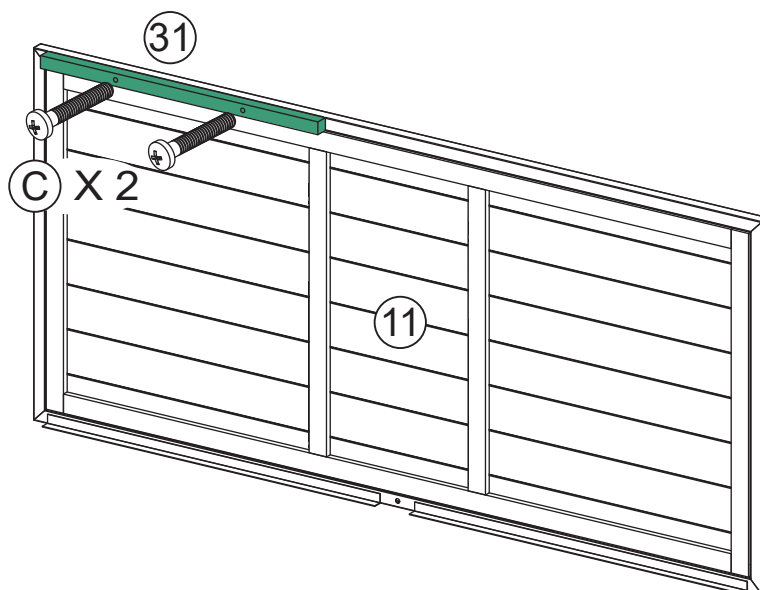Ⓒ X 2





Schritt 2

⑫ X 1

③② X 1

Ⓚ X 3

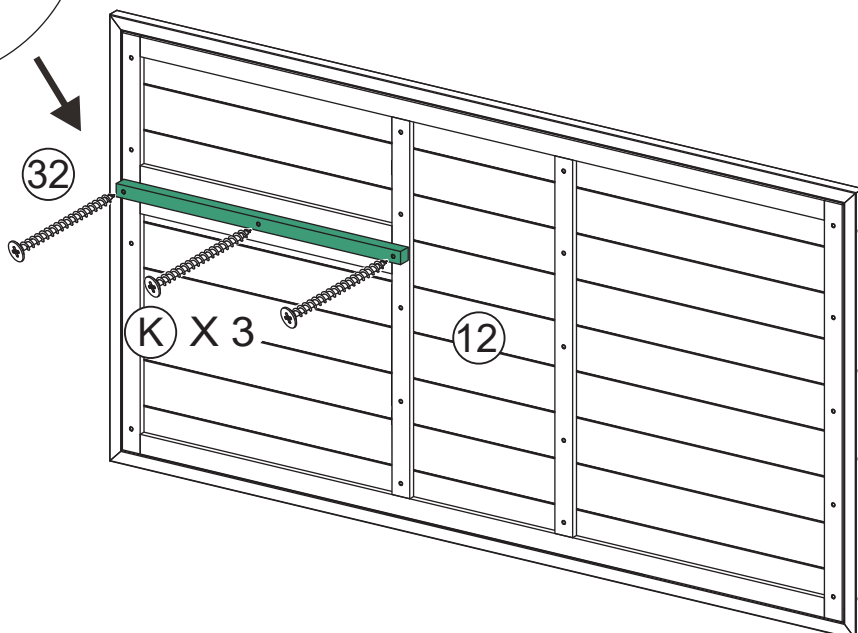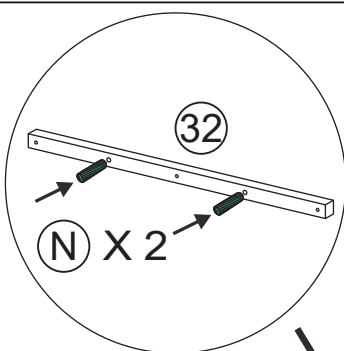Ⓝ X 2




INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 3

⑦ X 1

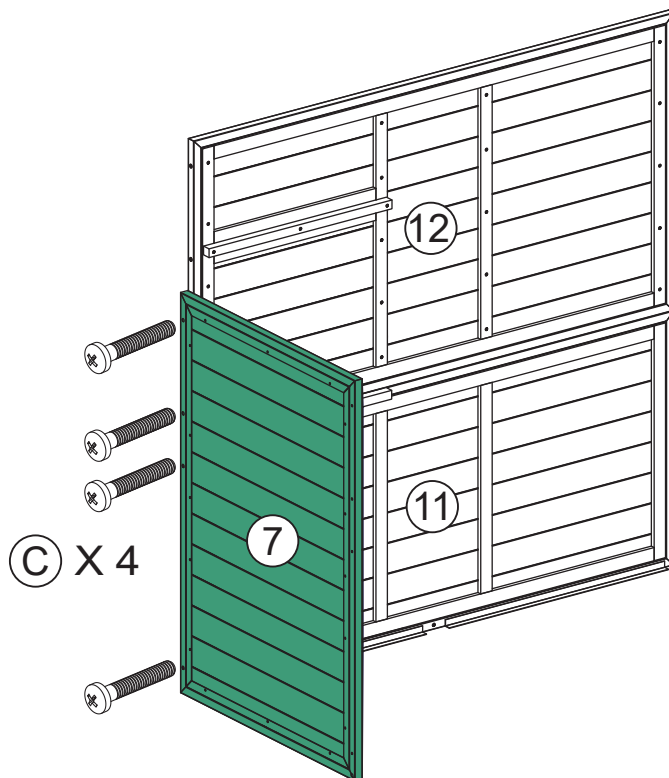
Ⓒ X 4



Schritt 4

⑨ X 1

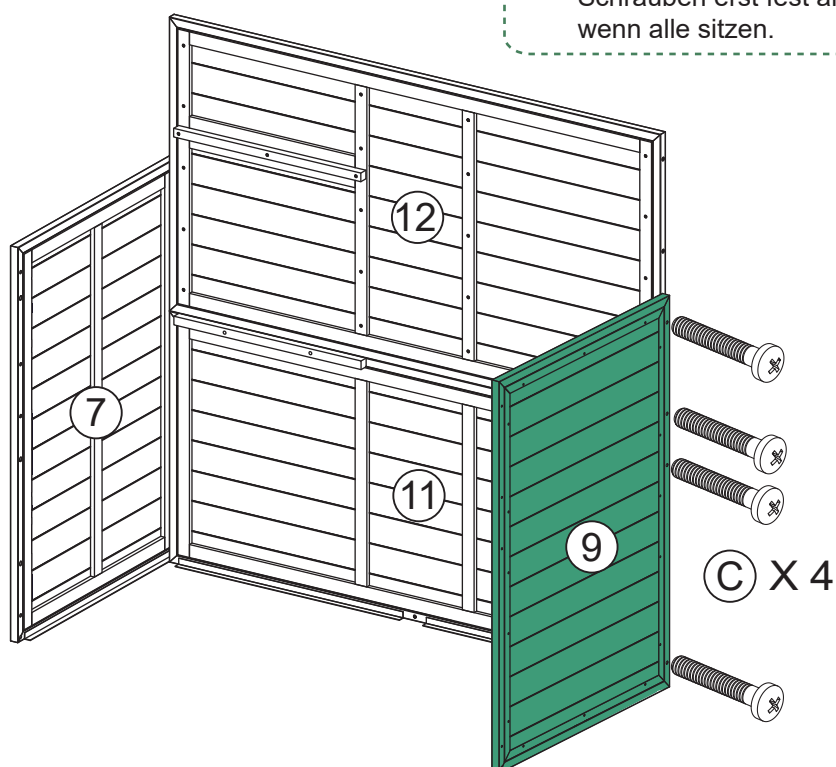Ⓒ X 4



INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 5

①⑨ X 1

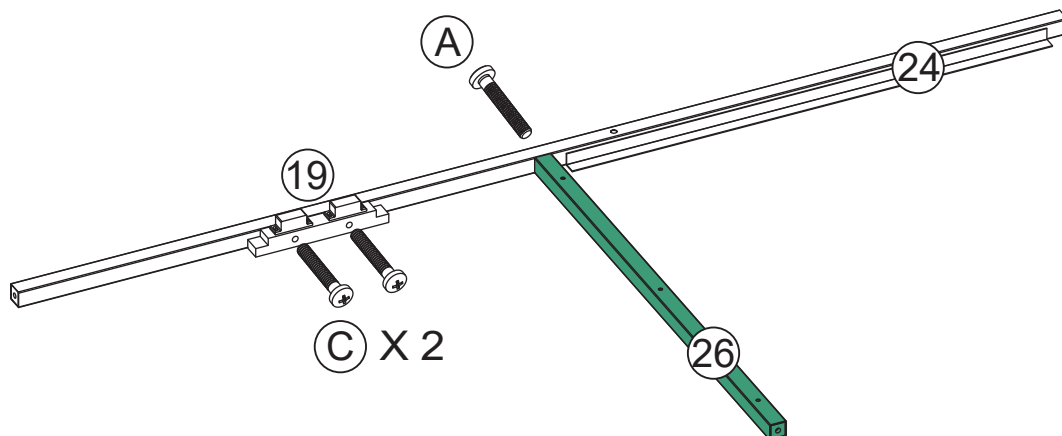
②④ X 1

②⑥ X 1

Ⓐ X 1


Ⓒ X 2

! Achtung:
Teil ②⑥ wie in der Abbildung
zu positionieren.





Schritt 6

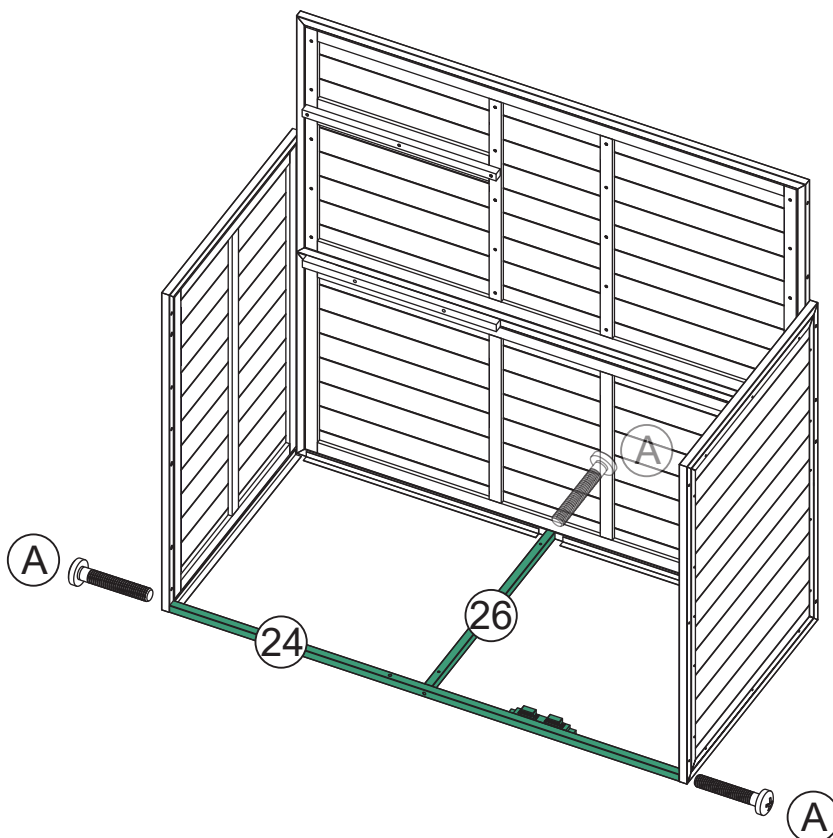Ⓐ X 3



INSTALLATIONSANLEITUNG

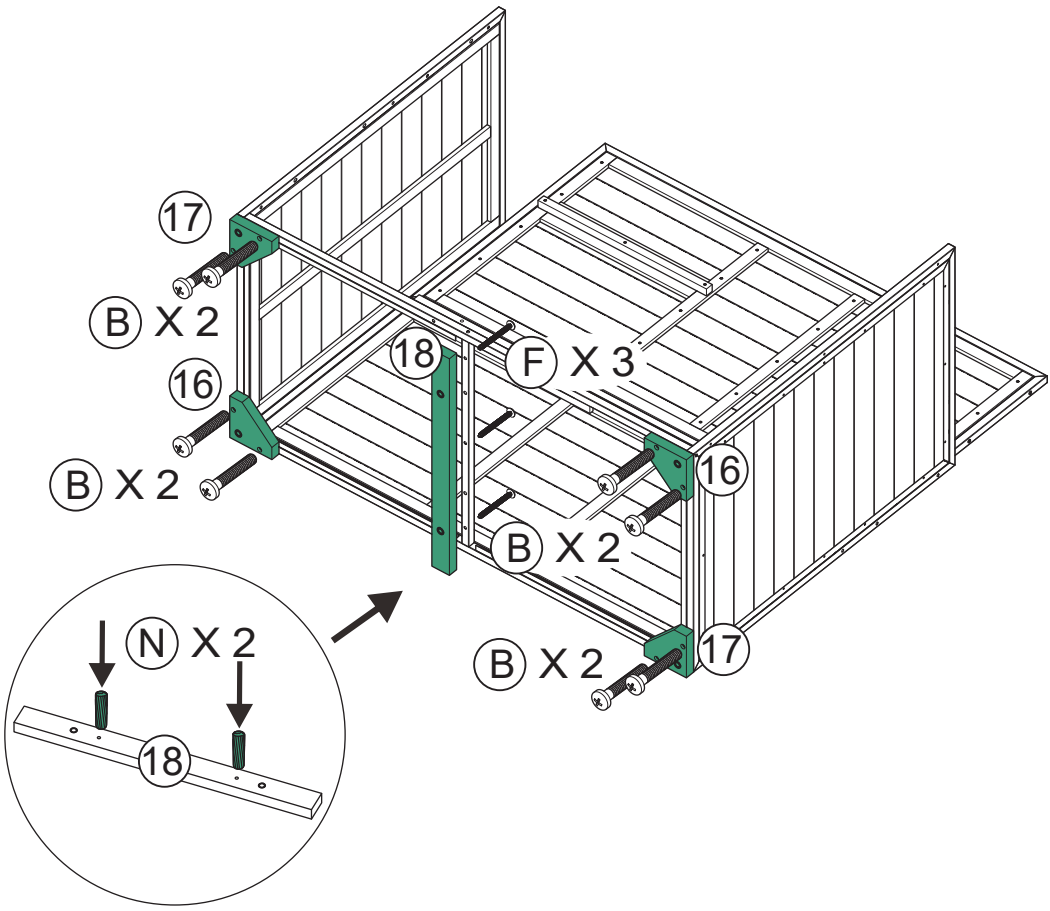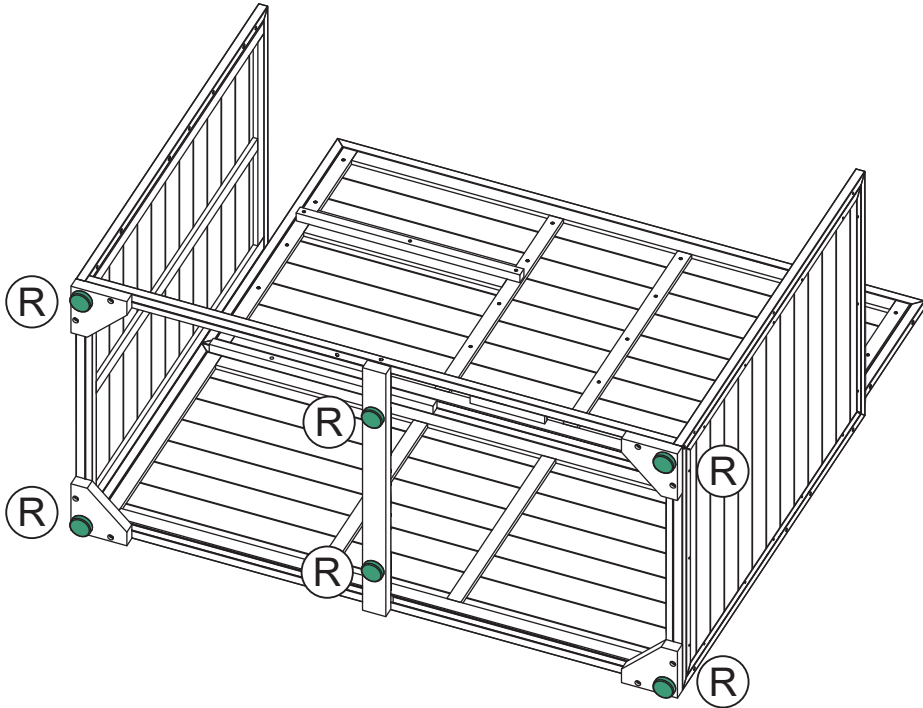Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.


Schritt 7 16 X 2 17 X 2 18 X 1 B X 8 F X 3 N X 2 	
Schritt 8 R X 6 	

INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.


Schritt 9

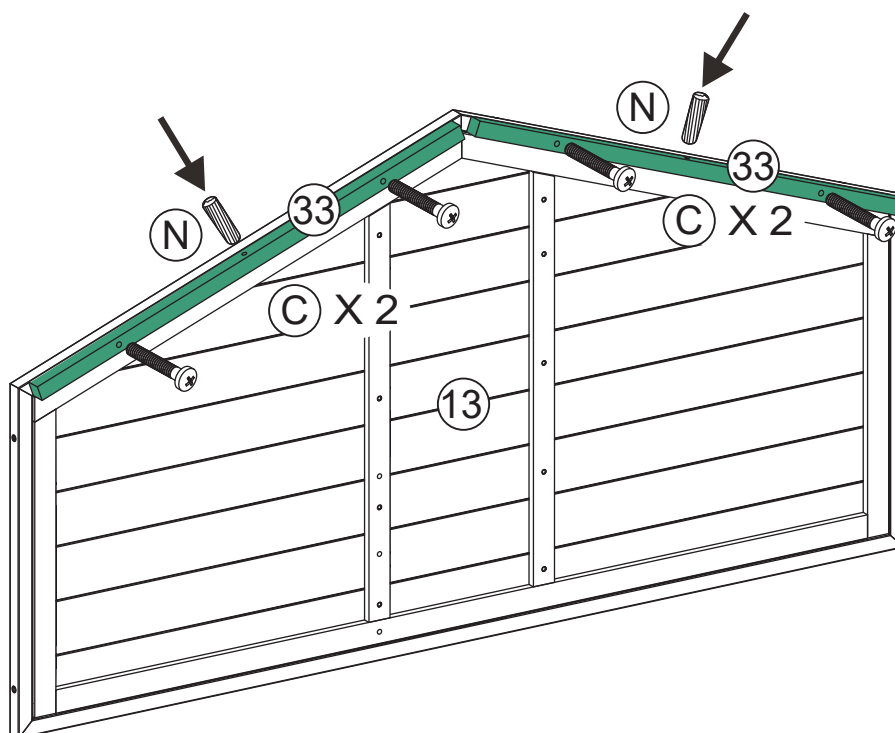- ⑬ X 1
- ③③ X 2
- Ⓒ X 4
- Ⓐ X 2



Schritt 10

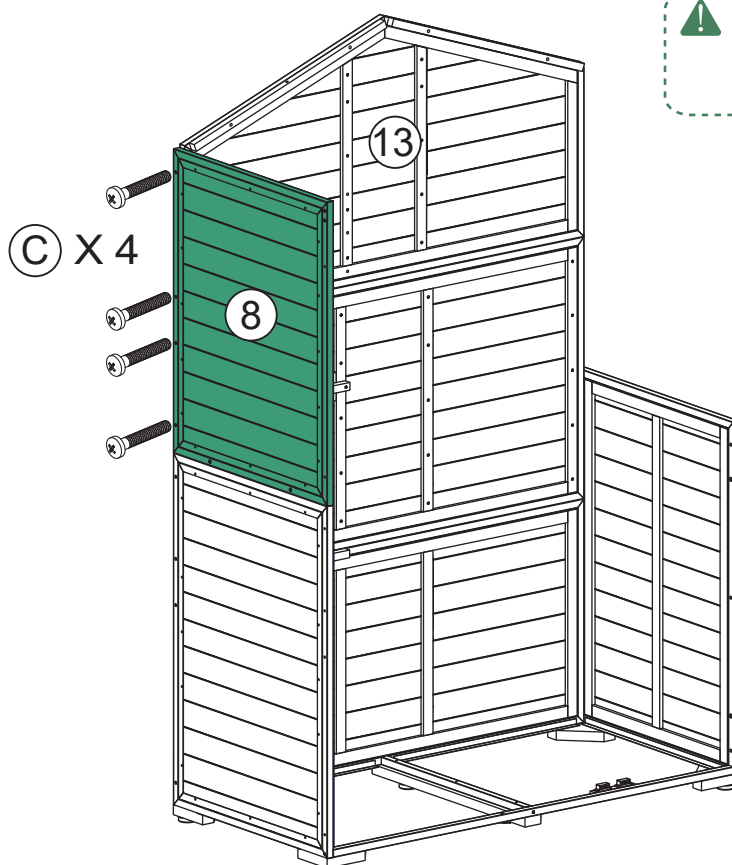- ⑧ X 1
- Ⓒ X 4




Achtung:
Schrauben erst fest anziehen,
wenn alle sitzen.

INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.


Schritt 11

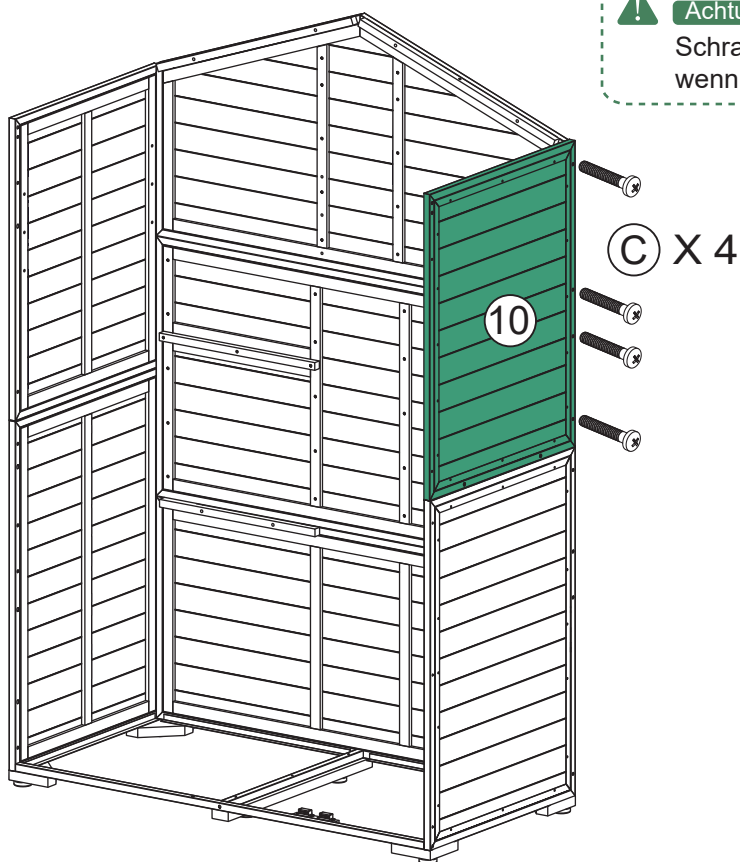⑩ X 1
③ X 4



Schritt 12

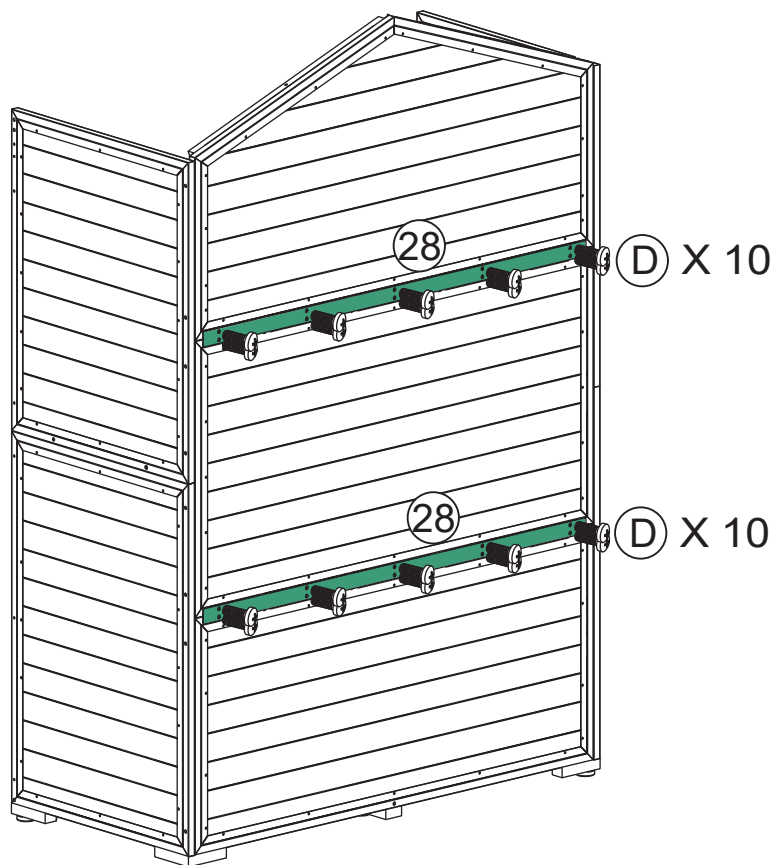②⑧ X 2
④ X 20




INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 13

②⑤ X 1

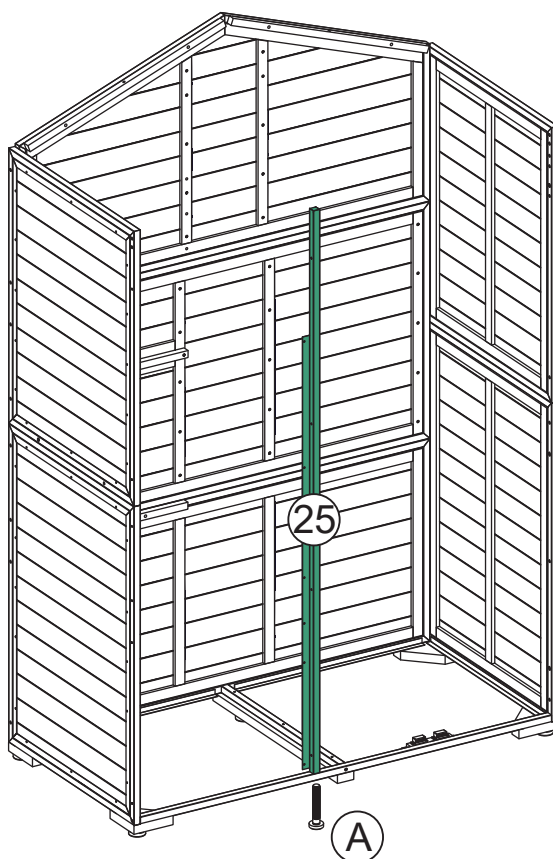Ⓐ X 1





Schritt 14

⑤ X 1

Ⓕ X 4

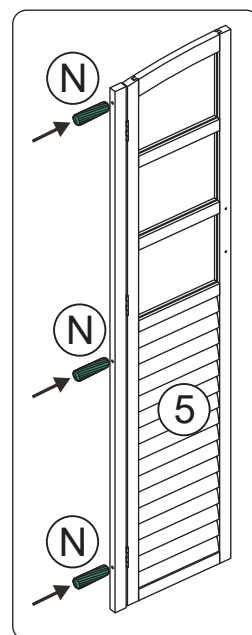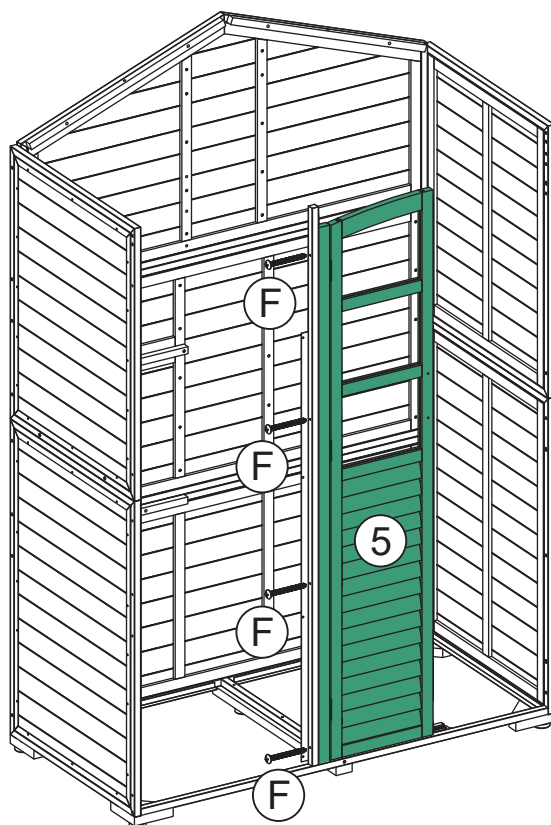Ⓐ X 3




INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.


Schritt 15

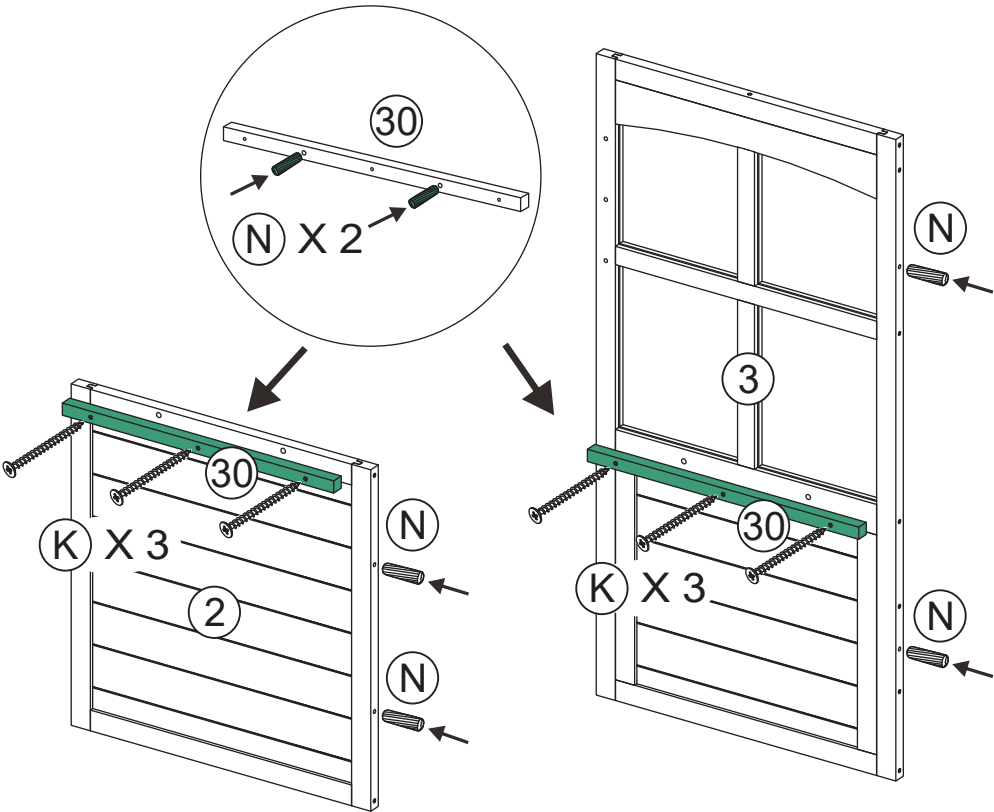- 2 X 1
- 3 X 1
- 30 X 2
- K X 6
- N X 8



Schritt 16

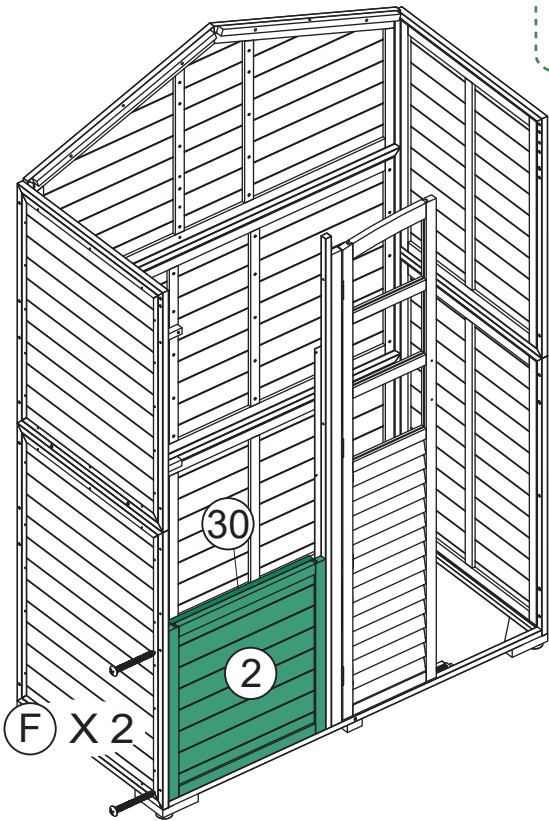- F X 2




Achtung:
Bei der Installation sollte Teil 30 nach innen und oben zeigen.

INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 17

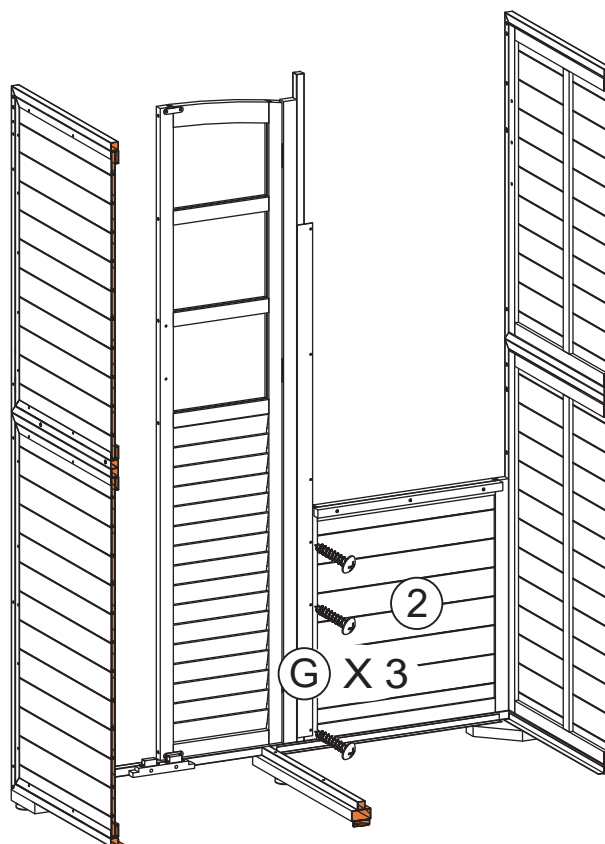Ⓔ X 3




Achtung:

Dieser Schritt wird im Inneren des Schanks durchgeführt.

Schritt 18

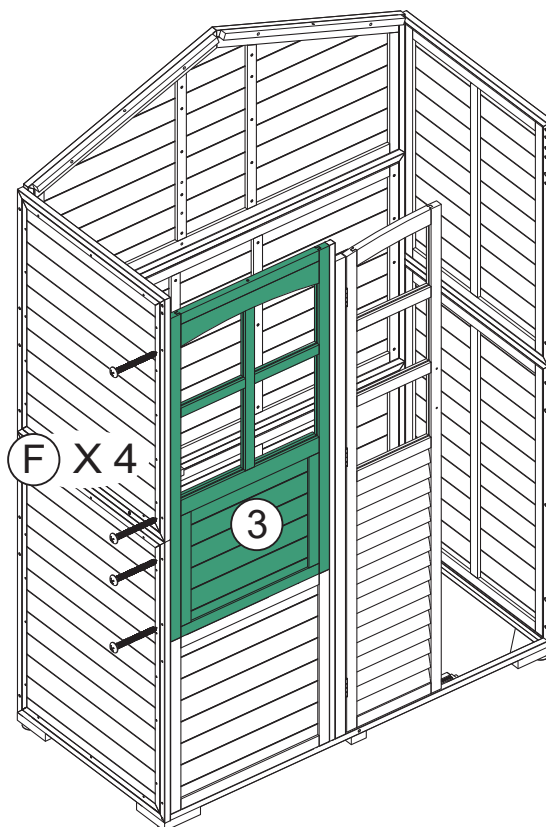Ⓕ X 4




INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 19


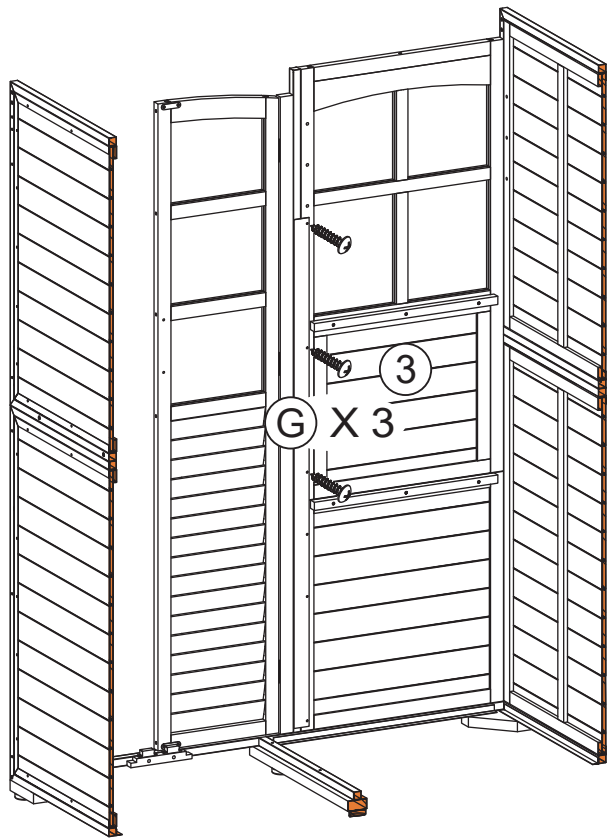
ⓖ X 3



Achtung:
Dieser Schritt wird im Inneren des Schanks durchgeführt.

Schritt 20

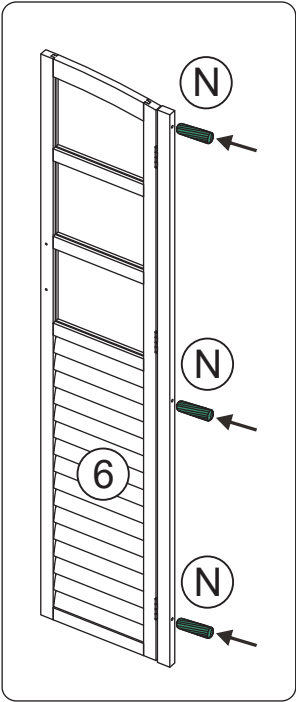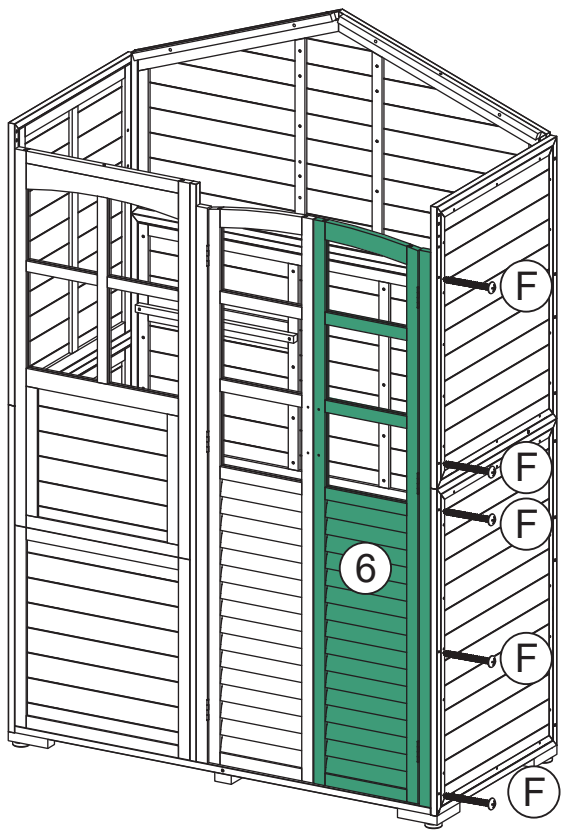ⓖ X 1
ⓕ X 5
Ⓝ X 3




INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.


Schritt 21

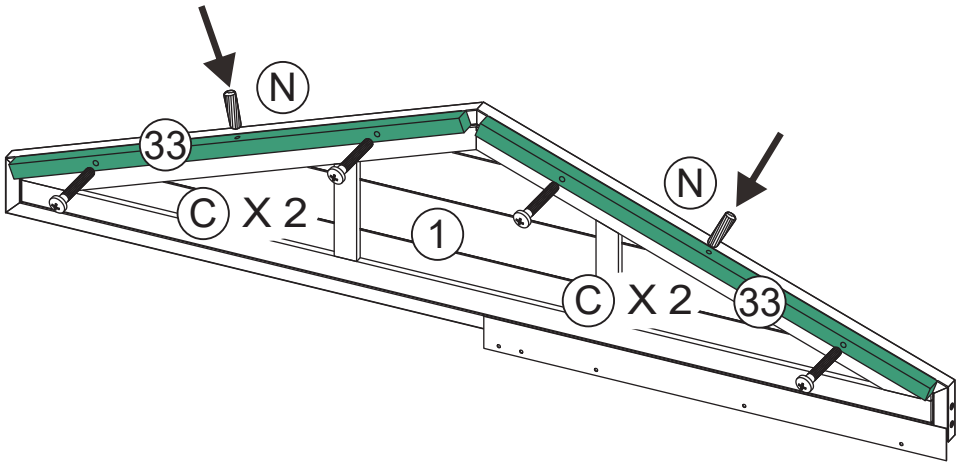- ① X 1
- ③③ X 2
- Ⓒ X 4
- Ⓐ X 2



Schritt 22

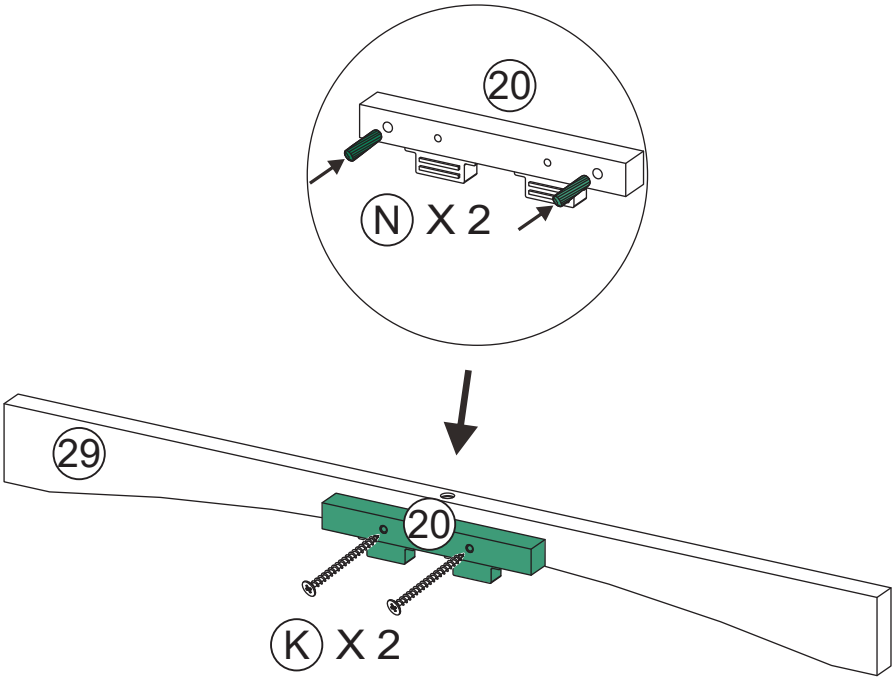- ②① X 1
- ②⑨ X 1
- Ⓚ X 2
- Ⓐ X 2




INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.



Schritt 23

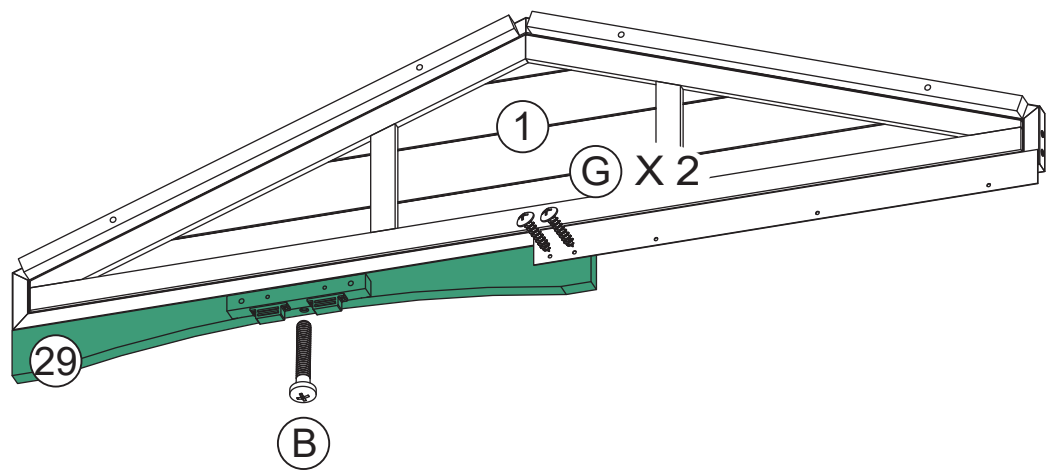- (B) X 1
- (G) X 2



Schritt 24

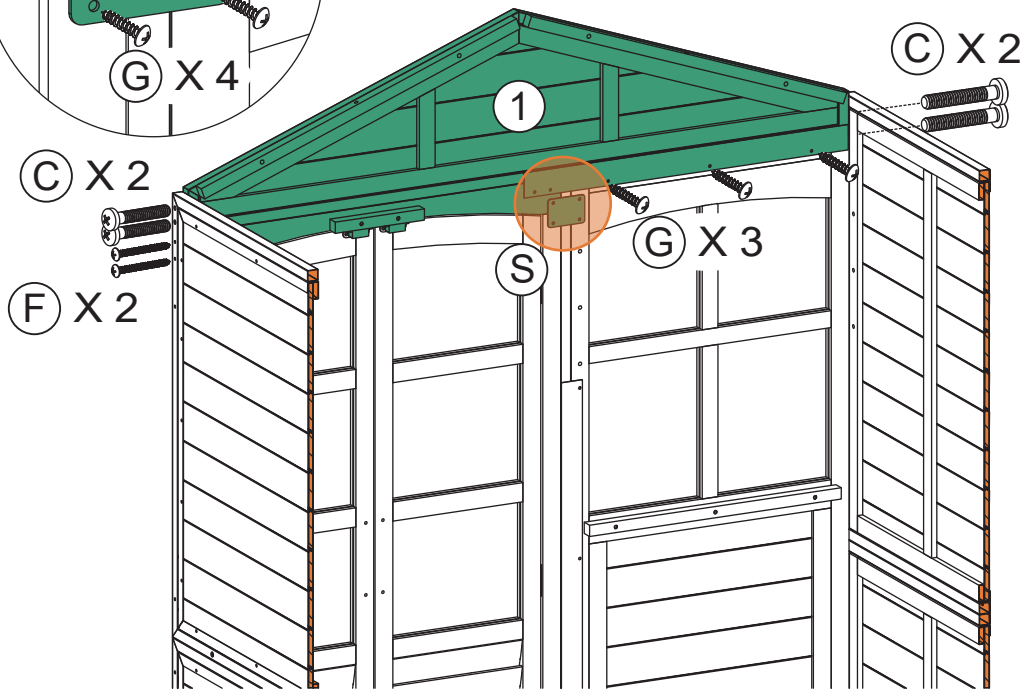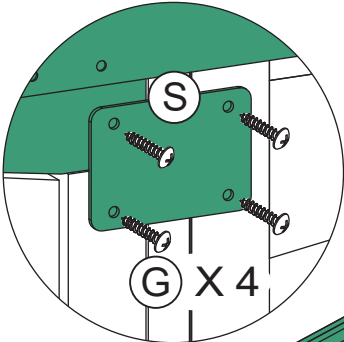- (C) X 4
- (F) X 2
- (G) X 7
- (S) X 1



Achtung:
Dieser Schritt wird im Inneren
des Schanks durchgeführt.

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Achtung:
Dieser Schritt wird im Inneren des Schrankes durchgeführt.

Achtung:
Teile O bieten 3
Montagehöhen zur
Positionseinstellung
des Teils 15.

INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 27

⑮ X 1



Achtung:

Dieser Schritt wird im Inneren des Schrankes durchgeführt.

Schritt 28

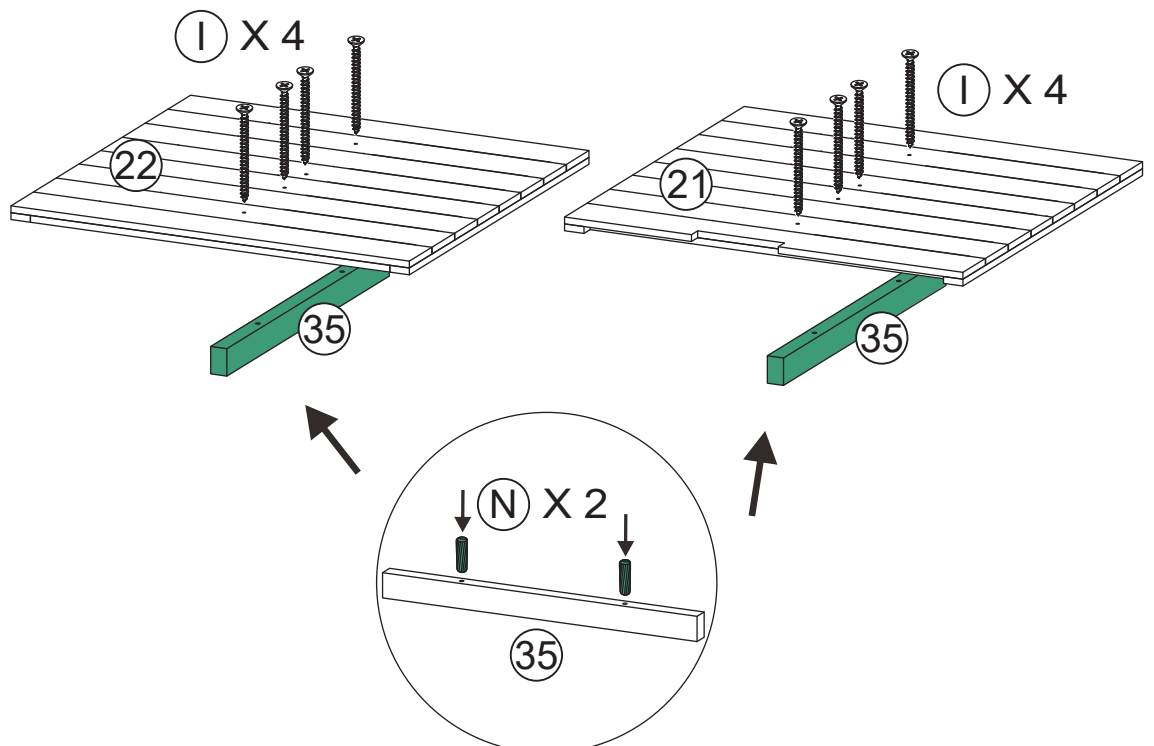
②① X 1

②② X 1

③⑤ X 2

① X 8


③ X 4



INSTALLATIONSANLEITUNG




Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

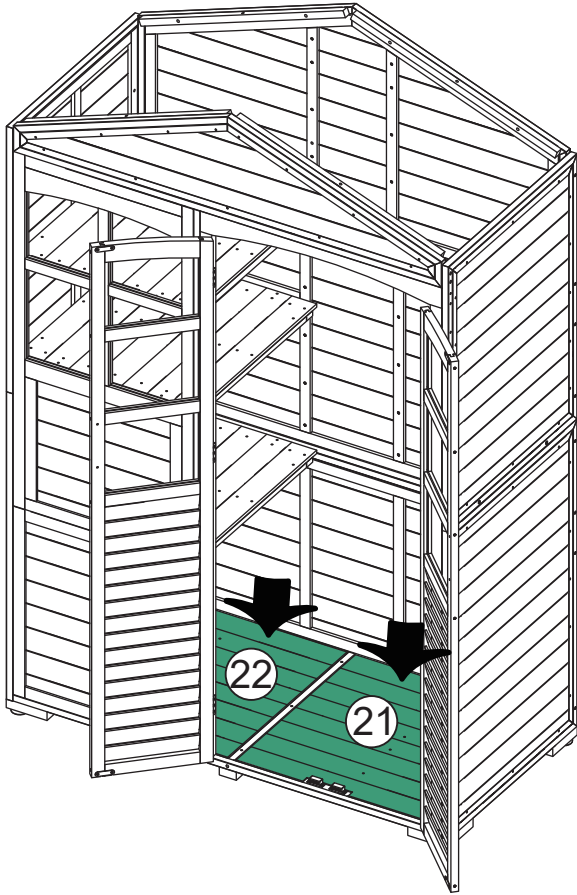Schritt 29



Schritt 30

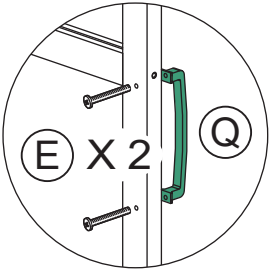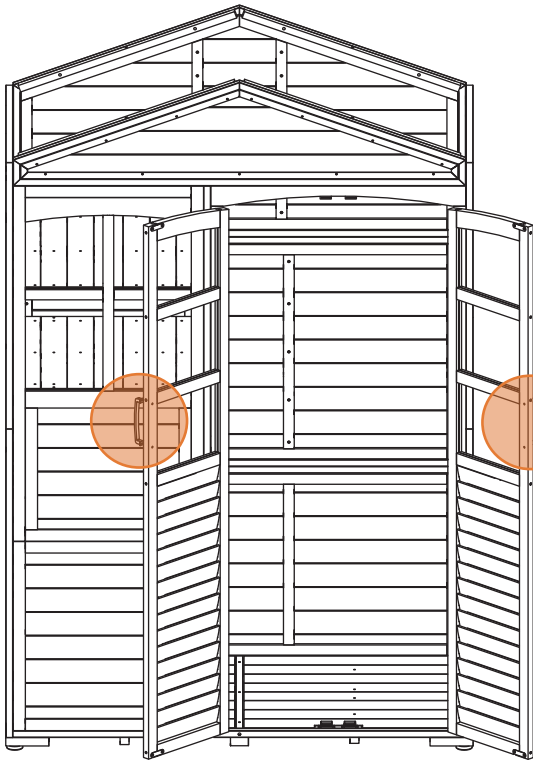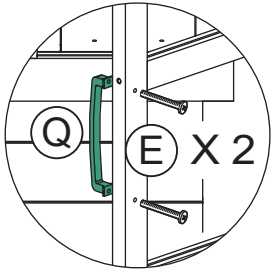Q X 2
E X 4





INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.


Schritt 31

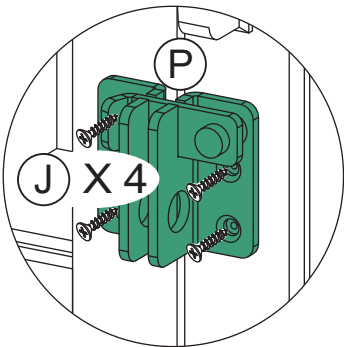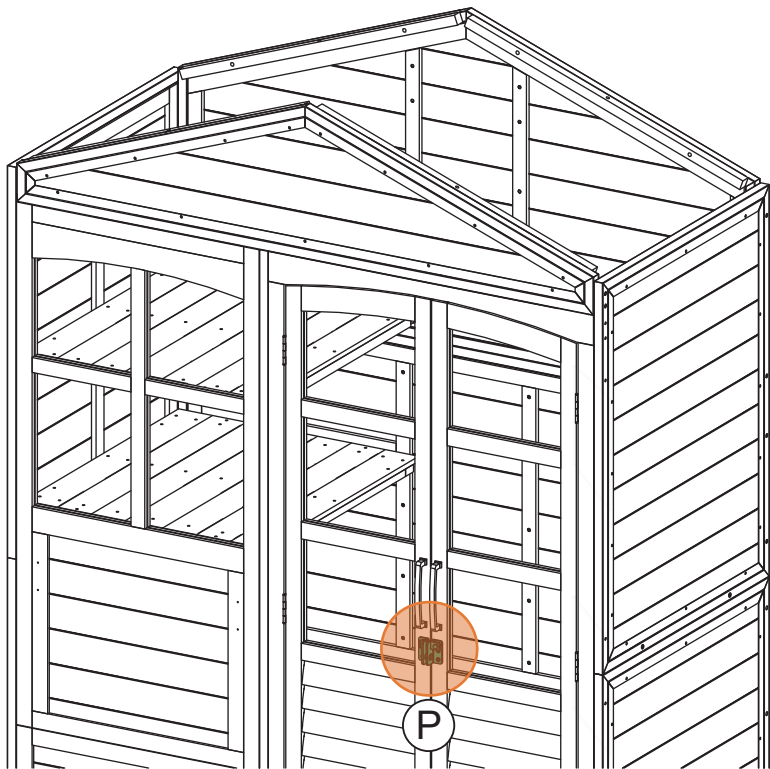ⓐ X 4
ⓑ X 1



Schritt 32

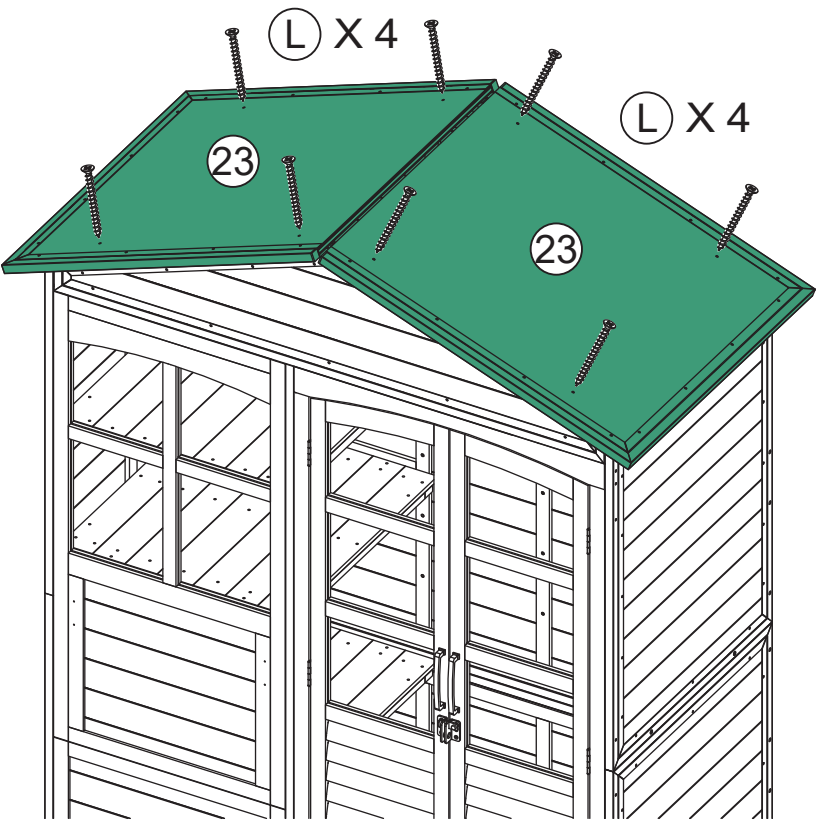Ⓒ X 2
ⓓ X 8




INSTALLATIONSANLEITUNG

Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.


Schritt 33

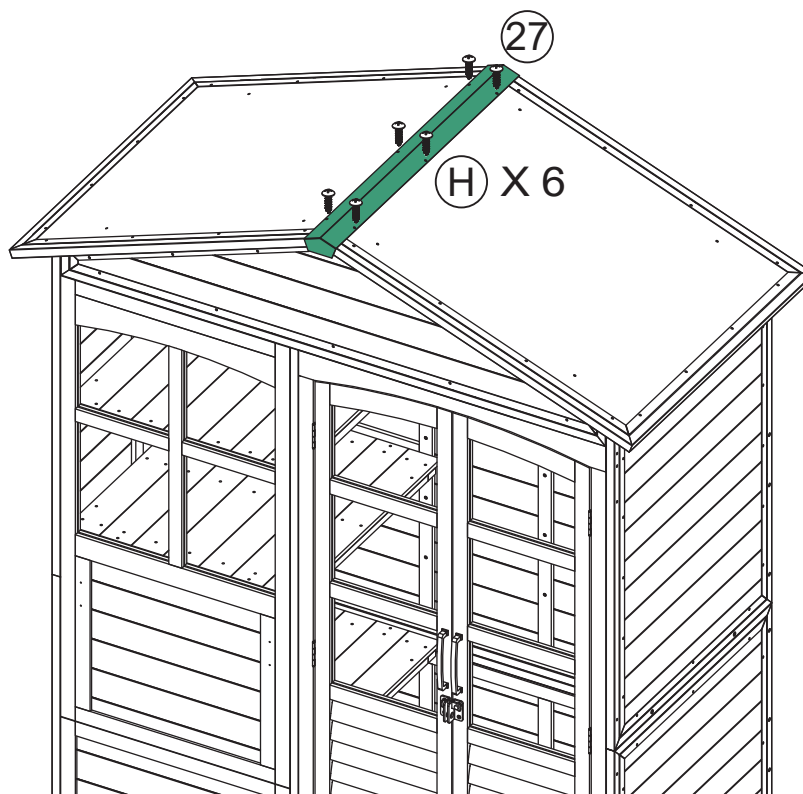Ⓐ X 1
ⓓ X 6



Schritt 34

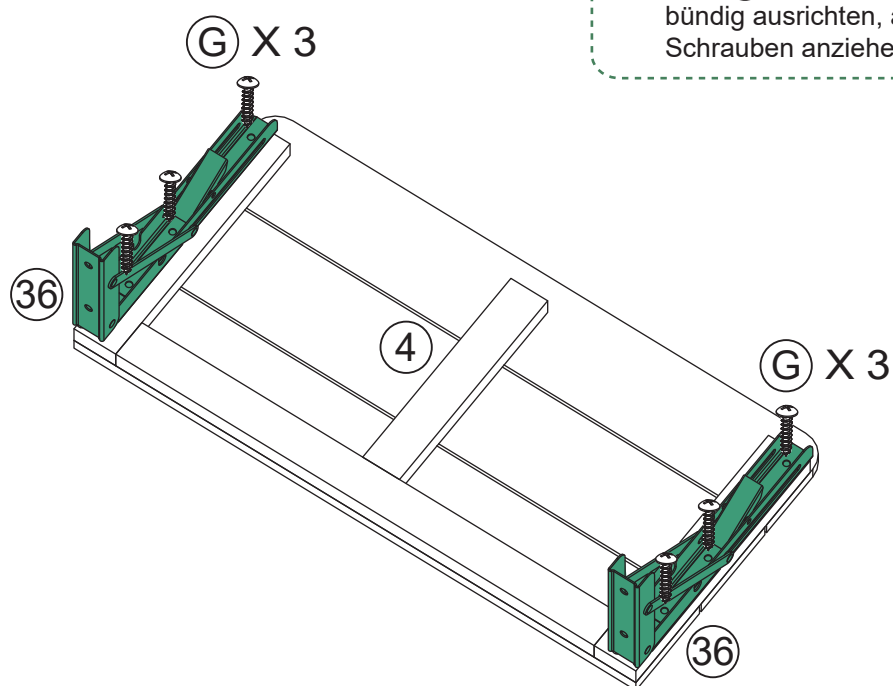Ⓒ X 1
Ⓟ X 2
Ⓔ X 6



Achtung:

Teile Ⓟ erst im hinteren Bereich bündig ausrichten, anschließend Schrauben anziehen.

INSTALLATIONSANLEITUNG


Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bis alle Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 35

Ⓔ X 4




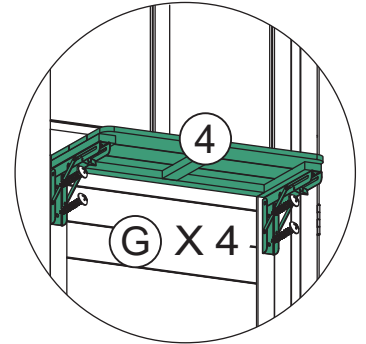
! Achtung:
Bitte zuerst die markierten Stellen am Schrank bündig ausrichten, dann montieren.



Schritt 36

Ⓕ X 2

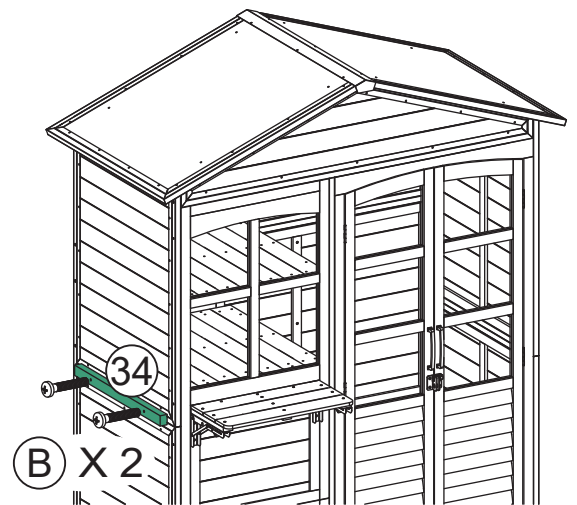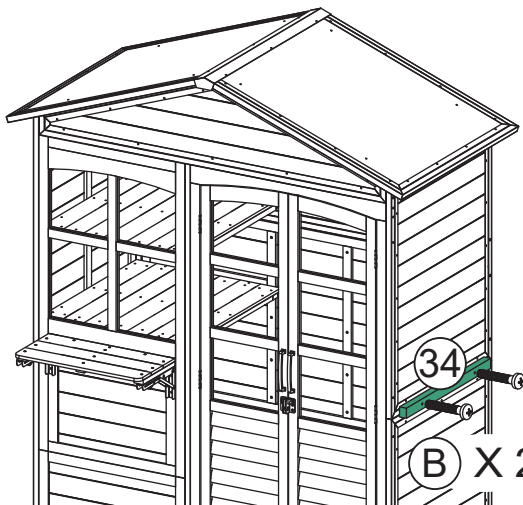
Ⓑ X 4



! Achtung:
Teile Ⓕ dient zum Anheben des Schranks und kann je nach Bedarf montiert werden.

Fertig!

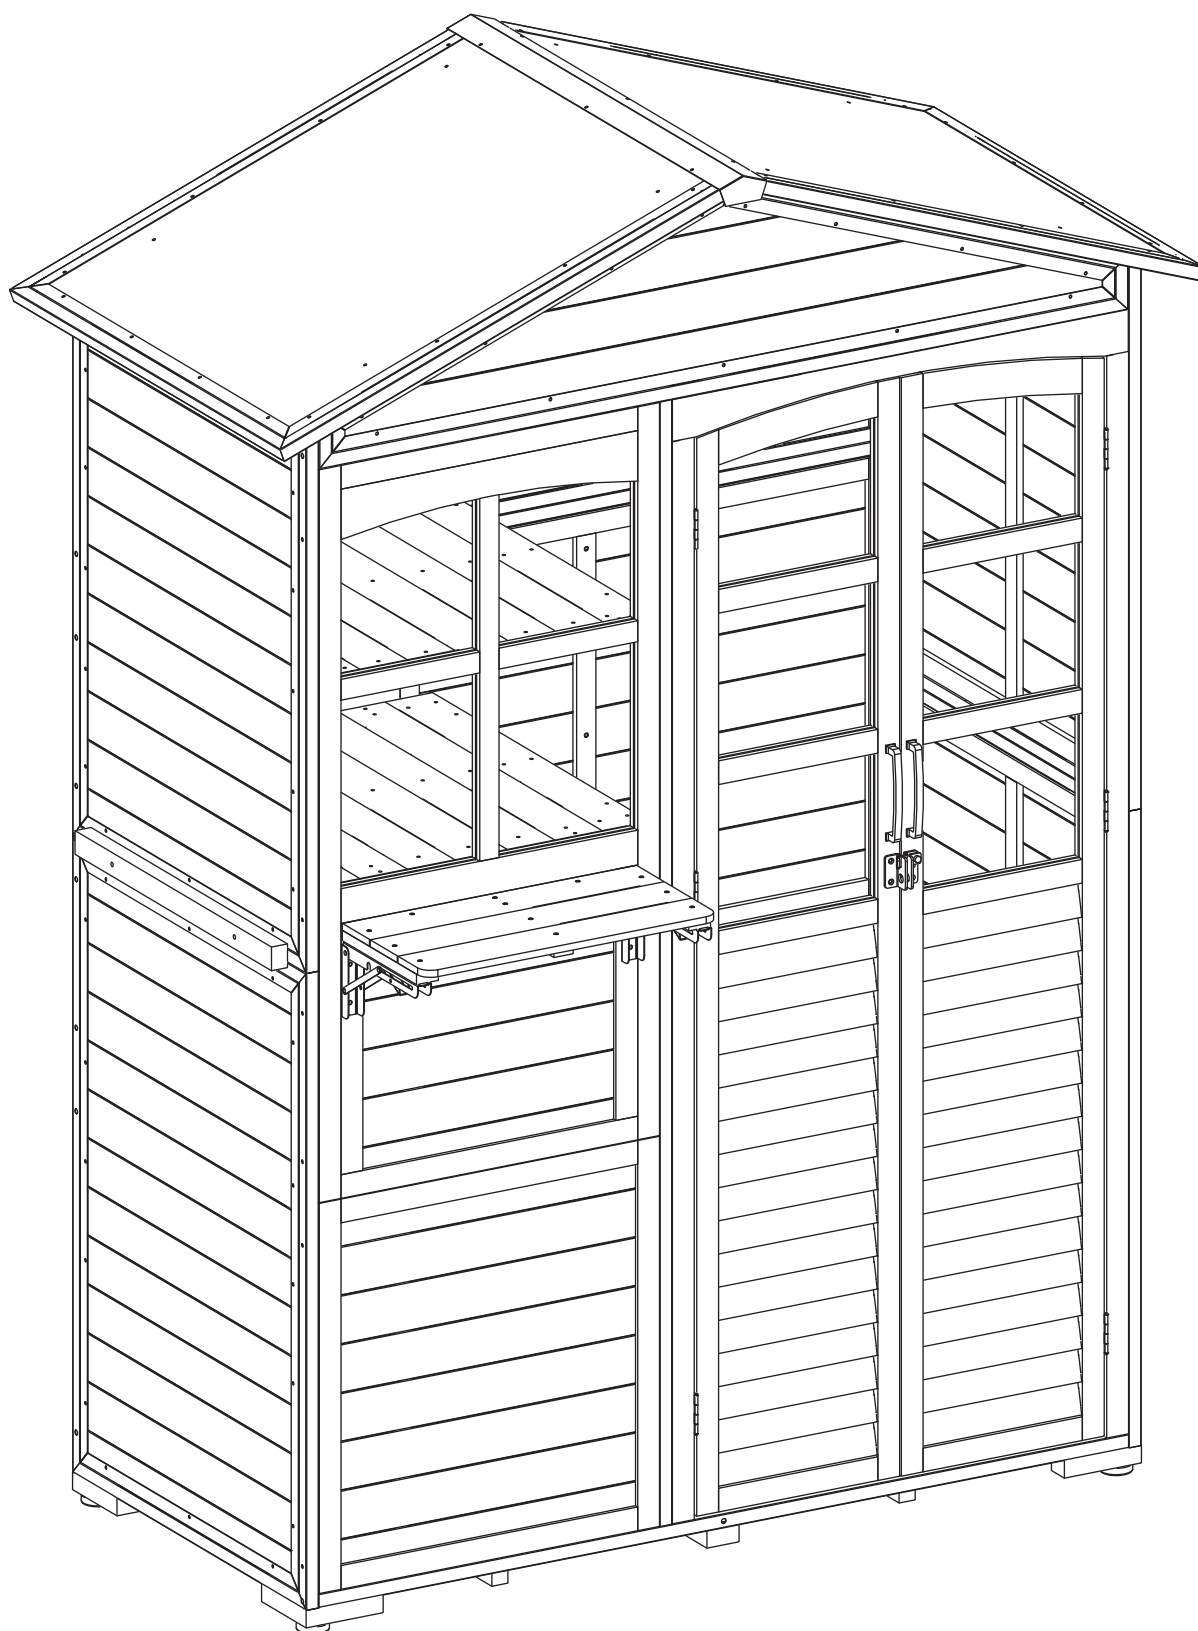Zum Schluss, stellen Sie den Gartenschrank auf eine ebene Fläche und in einen gut belüfteten Ort, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.



MCOMBO KUNDENDIENST

Ist das Produkt vollständig erhalten? Ist die Installation und Nutzung reibungslos verlaufen?

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, setzen Sie sich bitte rechtzeitig mit uns in Verbindung. Wir werden unser Bestes versuchen, um das Problem zu lösen.

Haben Sie spezielle Anforderungen an Größe, Farbe, Stil, Material oder andere Aspekte Ihres Produkts?

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wir verstehen Ihre Bedürfnisse gerne und bieten Ihnen bessere Produkte.

	0049-(0)21513654025
	pfillo.de@gmail.com (innerhalb 24h)
	Kimplerstraße 340, 47807 Krefeld, Deutschland


MCombo®

MCombo®



Mcombo.de

Product Name: Metal Garden Cabinet
Model: 6056-0937
Production Batch: 08429381126796
Country Origin: Made in China
Manufacturer: Pfillo GmbH
Address: Brehmstraße 56,
40239 Düsseldorf, Germany
E-Mail: info.de@newacmellc.com
Tel: 004921511561192



Pfillo GmbH
Brehmstraße 56, 40239 Düsseldorf, Germany
info.de@newacmellc.com
004921511561192



FR
Pensez à
donner ou recycler.



<https://quefairedemesdechets.fr>



PAP 20
Raccolta CARTA
Verifica le disposizioni del tuo Comune

FR
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À RÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI

