











ARBEITSWAGEN

— MONTAGEANLEITUNG —

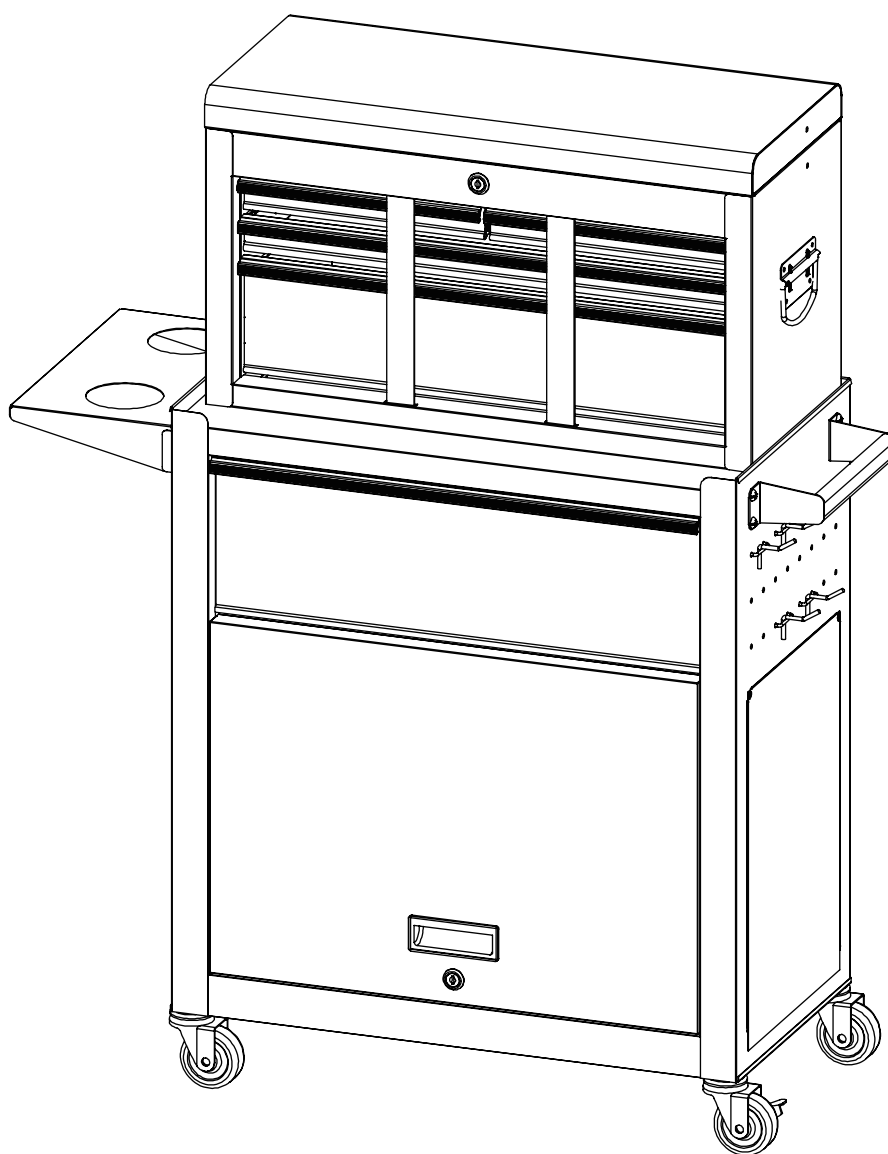

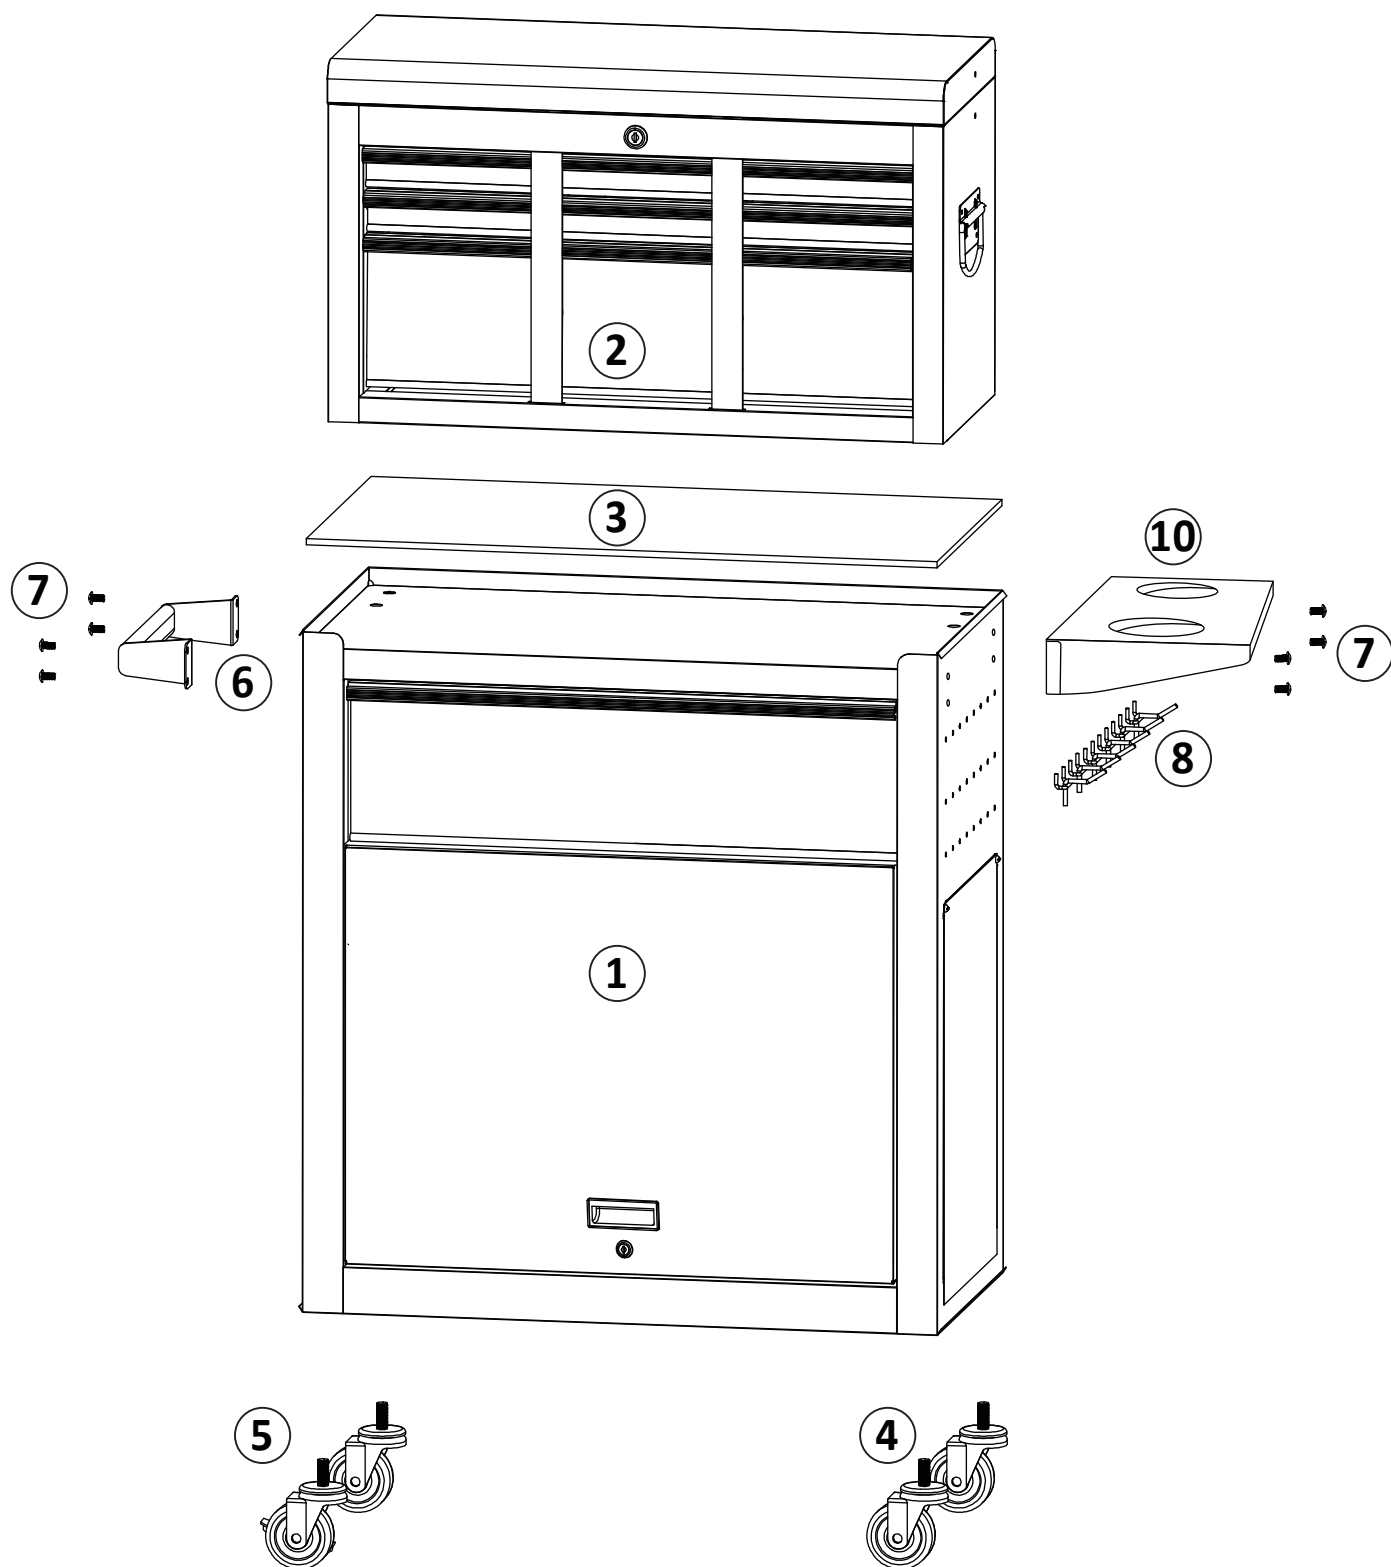


ZUBEHÖRTEILE

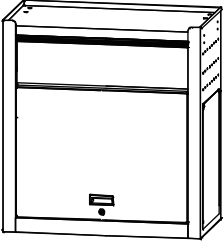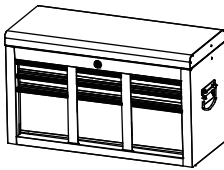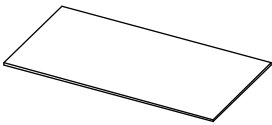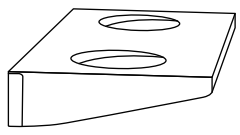①  Unterschrank x1	②  Oberschrank x1	③  Gummimatte x1	④  Rollen ohne Bremse x3
⑤  Rolle mit Bremse x1	⑥  Griff x1	⑦  M6*16 x8	⑧  Haken x6
⑨  Schraubenschlüssel x1	⑩  Fönhalter x1		

INSTALLATIONSANLEITUNG


Schritt 1

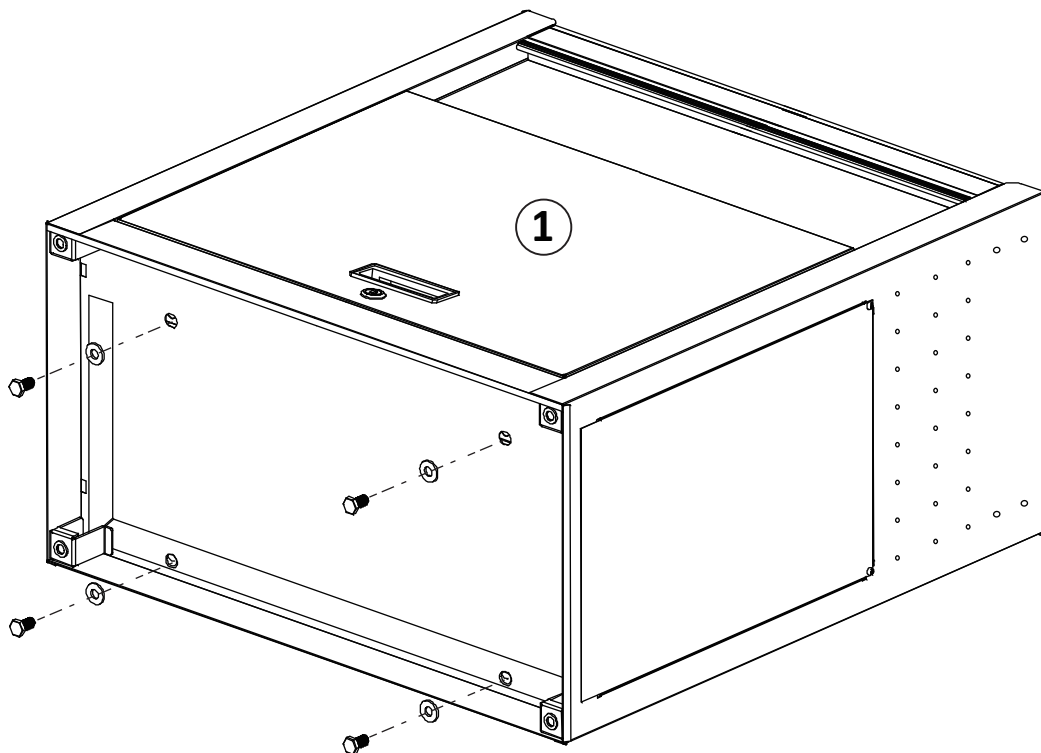

Öffnen Sie das Paket, stellen Sie den Werkzeugschrank ab und entfernen Sie die 4 M8-Schrauben von der Unterseite des Schrankes.

INSTALLATIONSANLEITUNG


Schritt 2

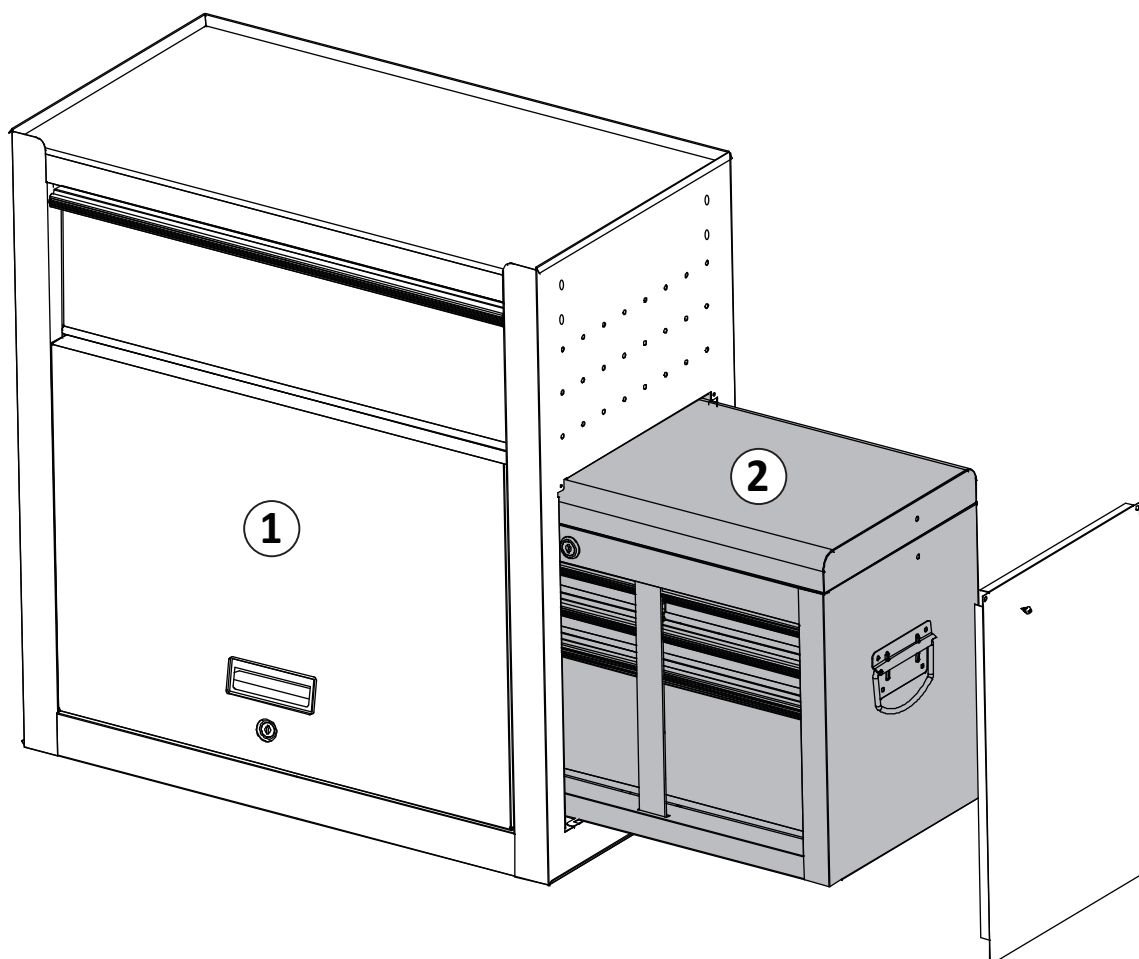

Stellen Sie den Werkzeugschrank auf, entfernen Sie dann die M4-Schraube der Seitentür (bitte bewahren Sie diese 2 Schrauben auf), nehmen Sie die Oberschrank aus dem Werkzeugschrank heraus und montieren Sie die Seitentür wie zuvor.

INSTALLATIONSANLEITUNG

Schritt 3

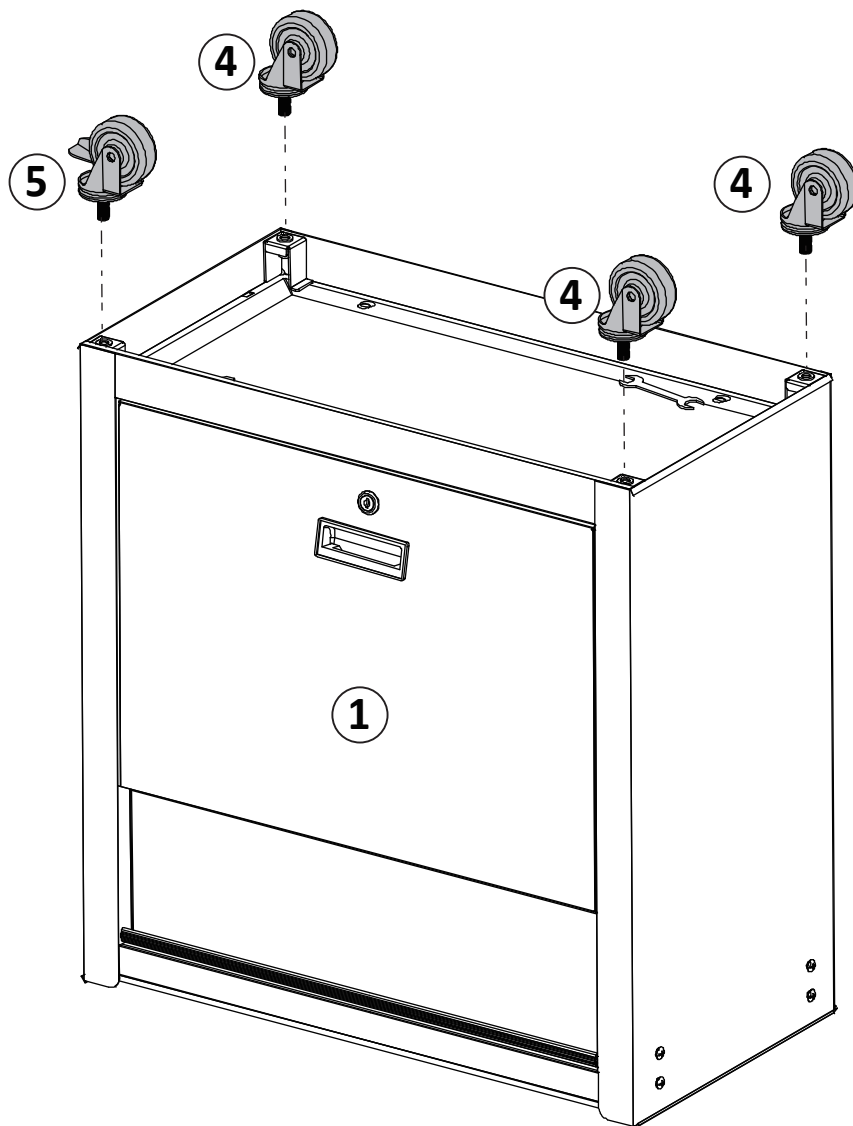


Drehen Sie den Werkzeugschrank wie auf dem Bild um und verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um die Rollen zu montieren, wobei die Bremsrolle auf der Seite mit dem Griff ausgerichtet sein muss.

INSTALLATIONSANLEITUNG

Schritt 4

ODER

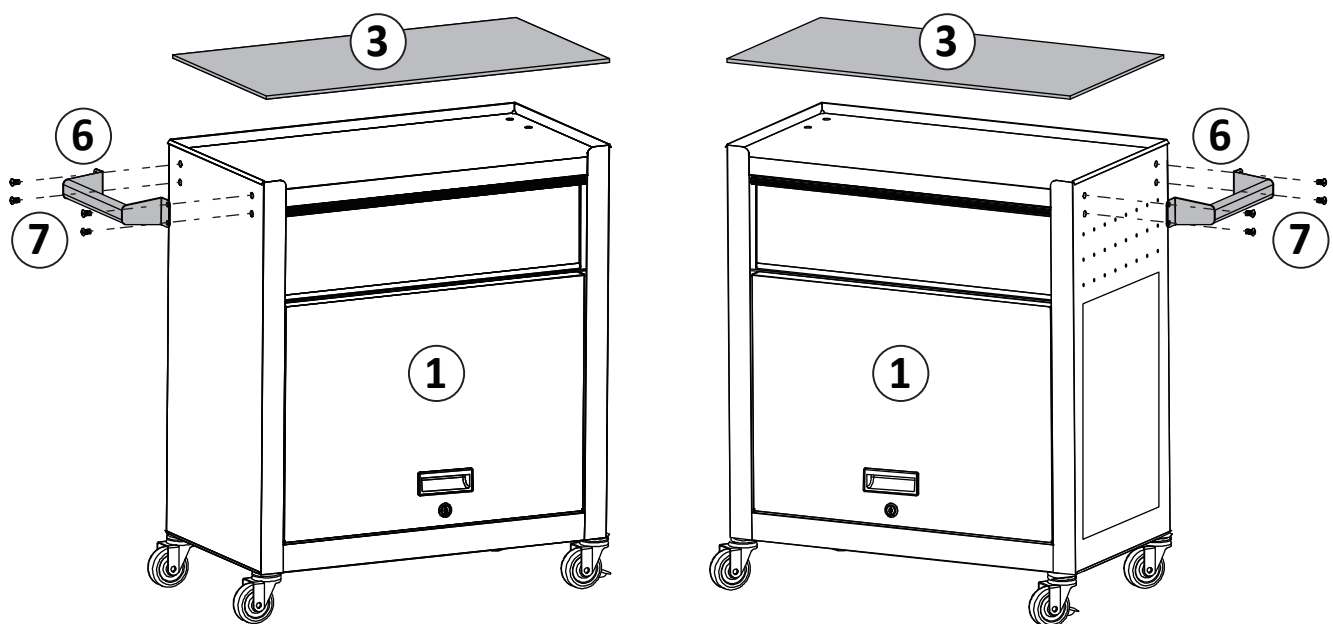


Verwenden Sie M6*16 Schraube, um den Griff zu montieren, und halten Sie den Griff und das Bremsrad auf einer Seite.

INSTALLATIONSANLEITUNG

Schritt 5


ODER

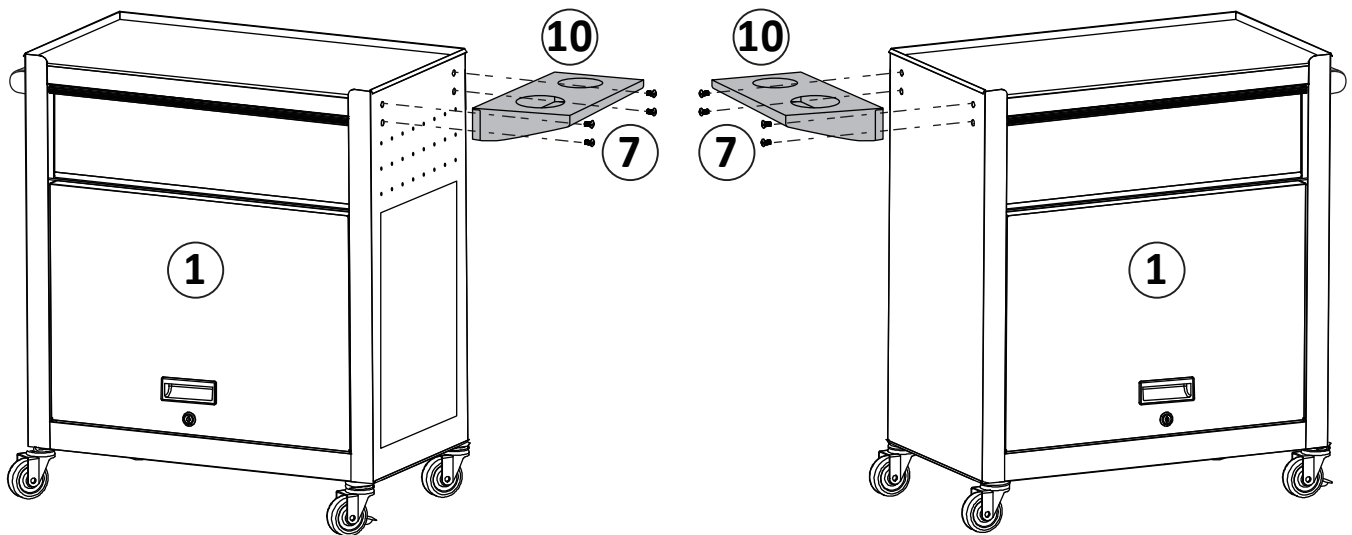

Verwenden Sie M6*16 Schraube, um den Fönhalter zu montieren.

INSTALLATIONSANLEITUNG

Schritt 6


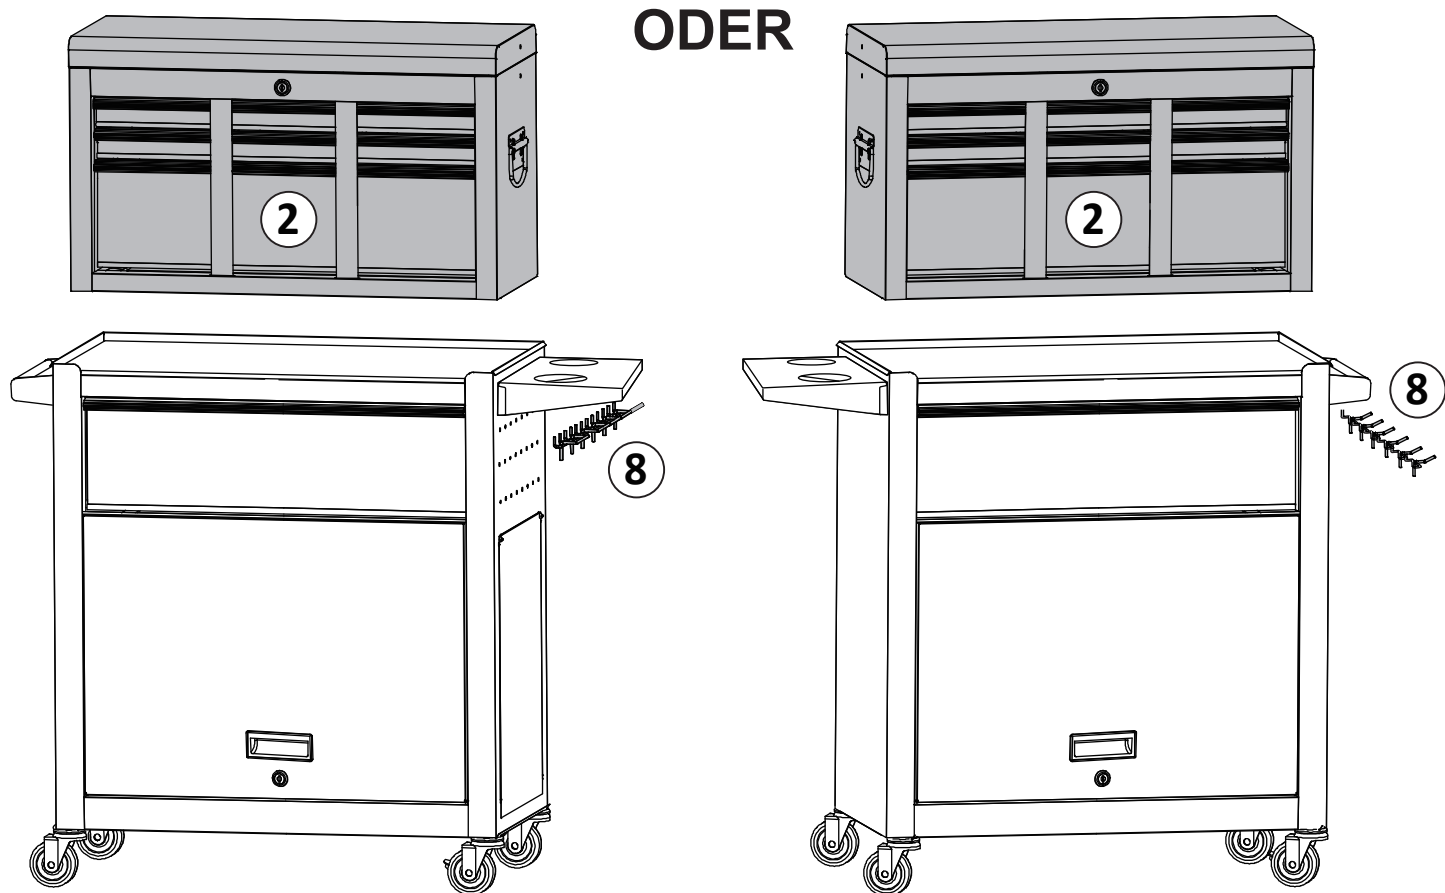


Bauen Sie den Haken zusammen und setzen Sie dann den Oberschrank auf den Werkzeugschrank.

INSTALLATIONSANLEITUNG

Schritt 7

ODER

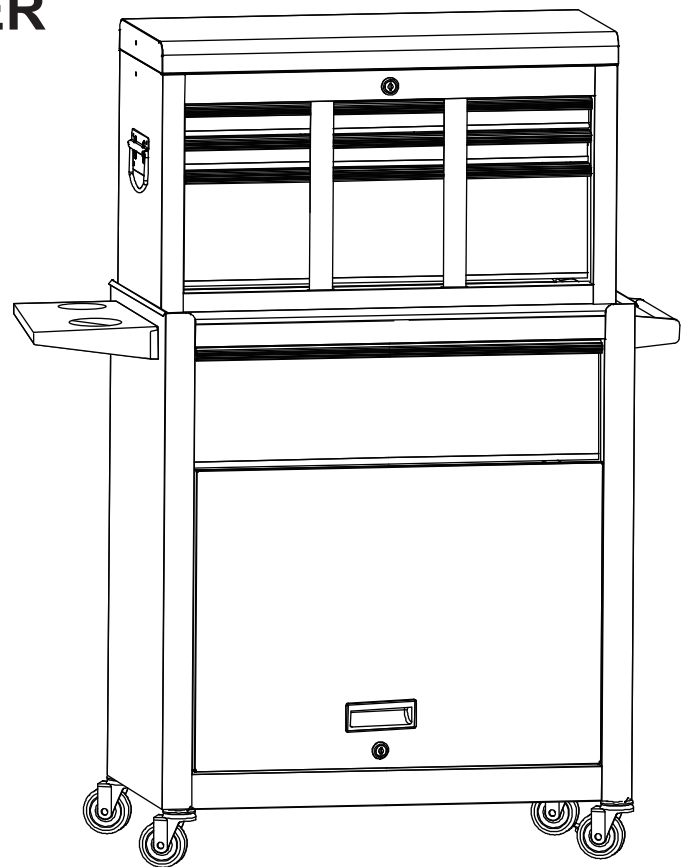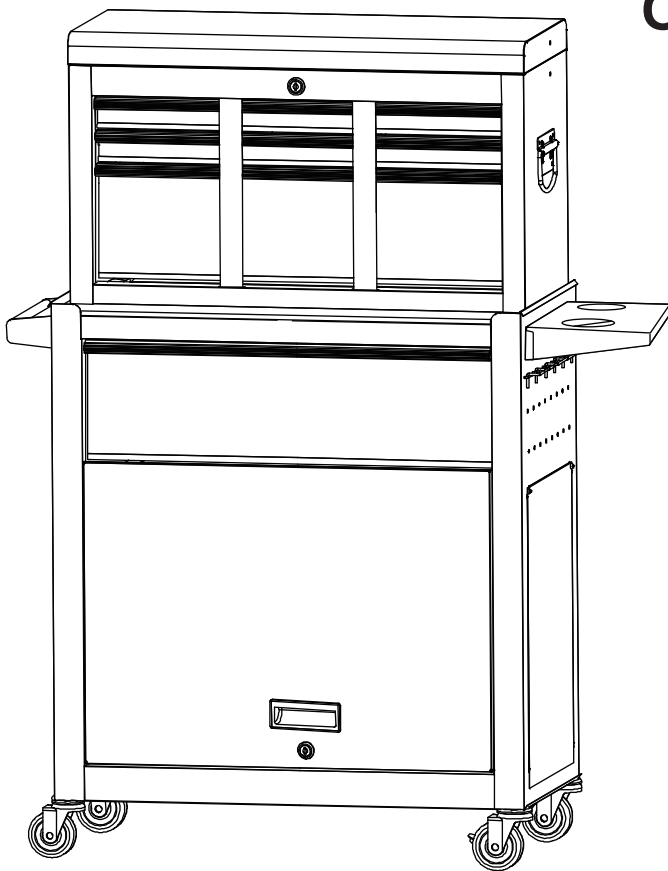

Montage abgeschlossen.

KUNDENDIENST

Ist das Produkt vollständig erhalten? Ist die Installation und Nutzung reibungslos verlaufen?

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, setzen Sie sich bitte rechtzeitig mit uns in Verbindung. Wir werden unser Bestes versuchen, um das Problem zu lösen.

Haben Sie spezielle Anforderungen an Größe, Farbe, Stil, Material oder andere Aspekte Ihres Produkts?

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wir verstehen Ihre Bedürfnisse gerne und bieten Ihnen bessere Produkte.

	0049-(0)21513654025
	pfillo.de@gmail.com (innerhalb 24h)
	Kimplerstraße 340, 47807 Krefeld, Germany



BARBERPUB



Barberpub.de

Product Name: Tool trolley
Model: 6154-0097-N
Production Batch: 08429381121203
Country Origin: Made in China
Manufacturer: Pfillo GmbH
Address: Brehmstraße 56,
40239 Düsseldorf, Germany
E-Mail: info.de@newacmellc.com
Tel: 004921511561192



Pfillo GmbH
Brehmstraße 56, 40239 Düsseldorf, Germany
info.de@newacmellc.com
004921511561192



FR
Pensez à
donner ou recycler.



<https://quefairedemesdechets.fr>

FR
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À RÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



PAP 20
Raccolta CARTA
Verifica le disposizioni del tuo Comune

