


















KOSMETIKLIEGE






— MONTAGEANLEITUNG —

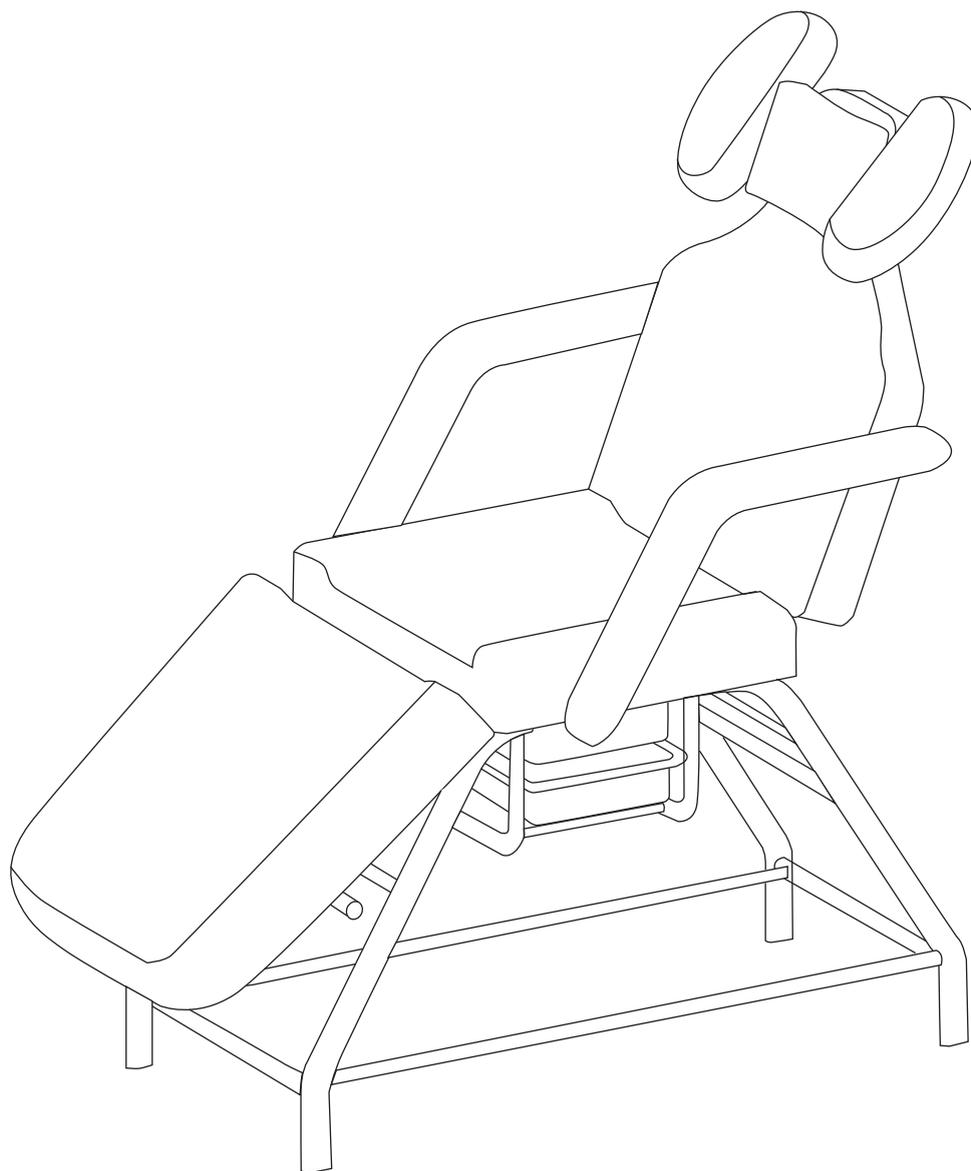

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Parts List
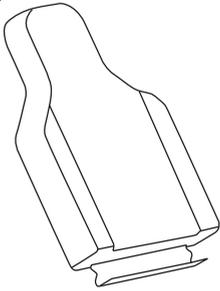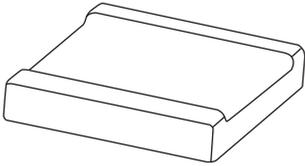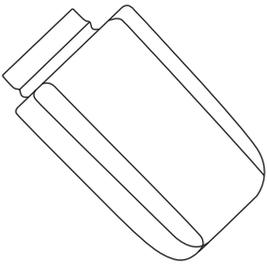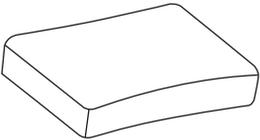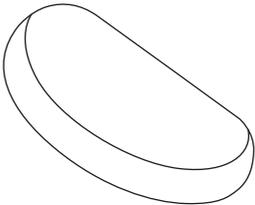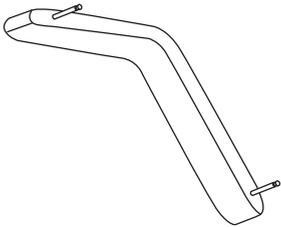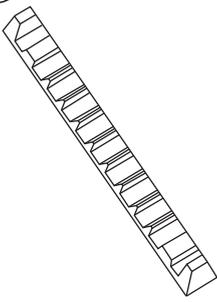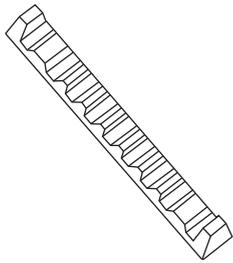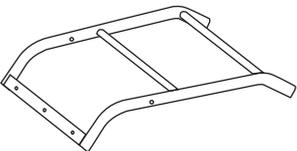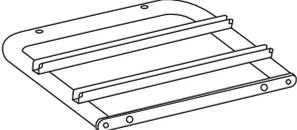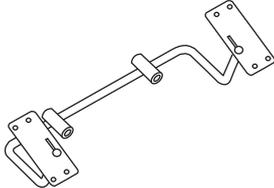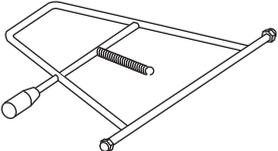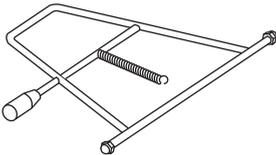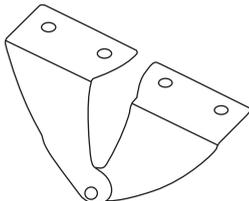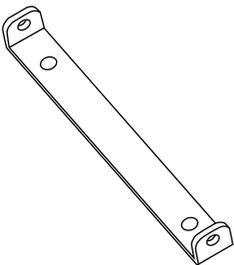
<p>(A)</p>  <p>Backrest X1</p>	<p>(B)</p>  <p>Seat Cushion X1</p>	<p>(C)</p>  <p>Legrest X1</p>	<p>(D)</p>  <p>Headrest X1</p>
<p>(E)</p>  <p>Pillow X2</p>	<p>(F)</p>  <p>Armrest X2</p>	<p>(G)</p>  <p>Long Ratchet Bar X1</p>	<p>(H)</p>  <p>Short Ratchet Bar X1</p>
<p>(I)</p>  <p>Bed Frame X2</p>	<p>(J)</p>  <p>Carriage Frame X2</p>	<p>(K)</p>  <p>Pillow Holder X1</p>	<p>(L1)</p>  <p>Top Bow (with short spring) X1</p>
<p>(L2)</p>  <p>Top Bow (with long spring) X1</p>	<p>(M)</p>  <p>Small Hinge X2</p>	<p>(N)</p>  <p>Large Hinge X2</p>	<p>(O)</p>  <p>Fixing Piece X2</p>
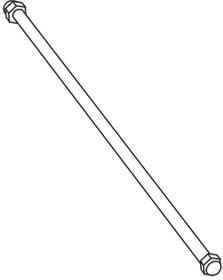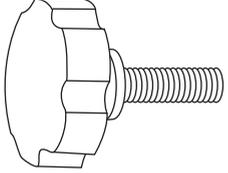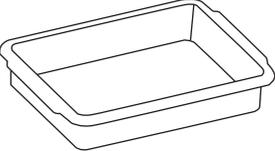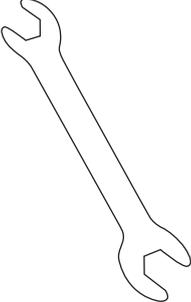
<p>(P)</p>  <p>Sliding Rod X2</p>	<p>(Q)</p>  <p>M8x40 Screw X4</p>	<p>(R)</p>  <p>Flat Washer X4</p>	<p>(S)</p>  <p>Knob X2</p>
<p>(T)</p>  <p>Tray X2</p>	<p>(U)</p>  <p>Open End Wrench X1</p>	<p>(V)</p>  <p>Allen Key X1</p>	<p>(W)</p>  <p>Crosshead Allen Key X1</p>
<p>(X)</p>  <p>Carriage Connecting Rod X2</p>		<p>(Y)</p>  <p>Connecting Pipe ① X2</p>	
<p>(Z)</p>  <p>Connecting Pipe ② X2</p>			

1 Install Cushion


Step 1

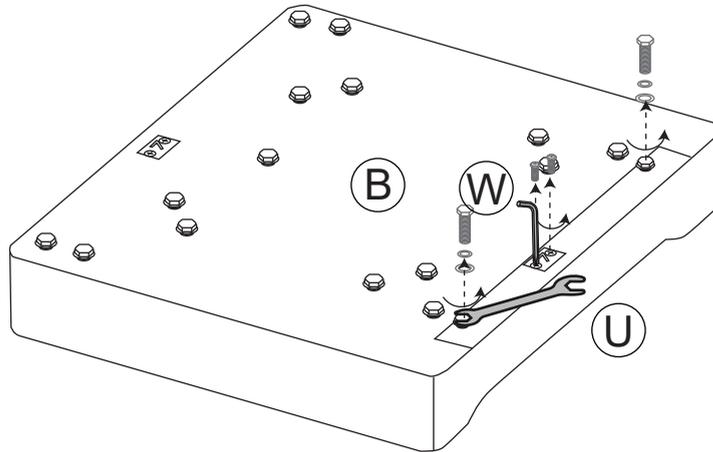

Place seat cushion (#B) flat on the ground, then use the open end wrench(#U) to unscrew the two hexagonal screws counterclockwise from the velcro. Remove the hex screws, flat washer, and spring washer.

Use crosshead allen key(#W) to unscrew the two cross screws on the velcro in counterclockwise direction, and take out the cross screws, spring hooks for spare.


Step 2

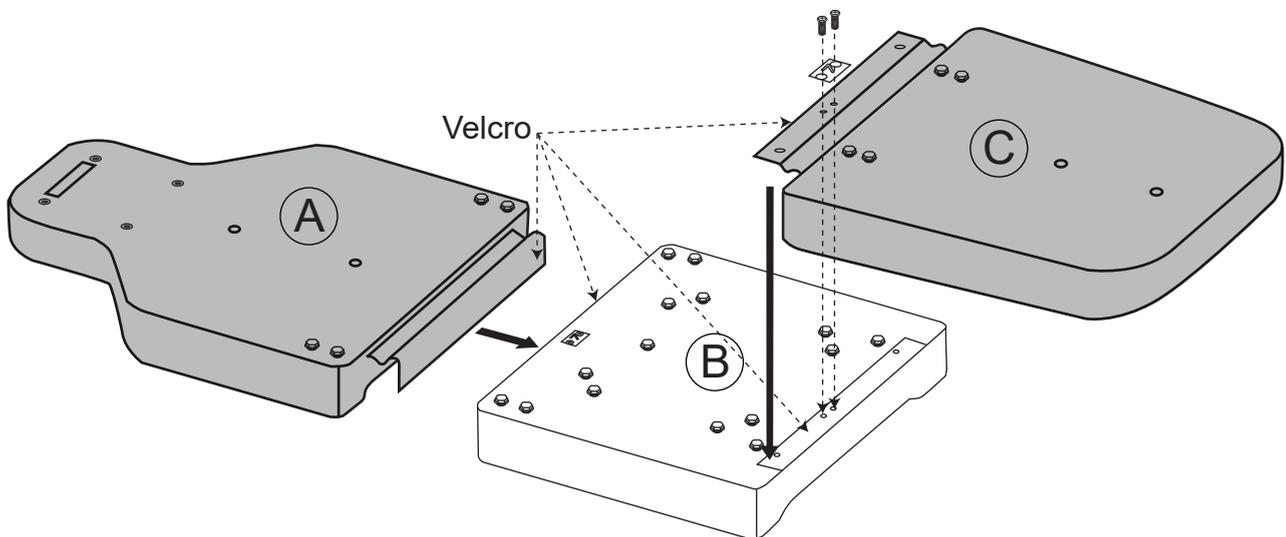

Arrange the backrest (#A), seat cushion (#B), and legrest (#C) as shown in the diagram, stick the velcro, and then tighten the spring hook with two cross screws.


2 Install Cushion Accessories

Step 1

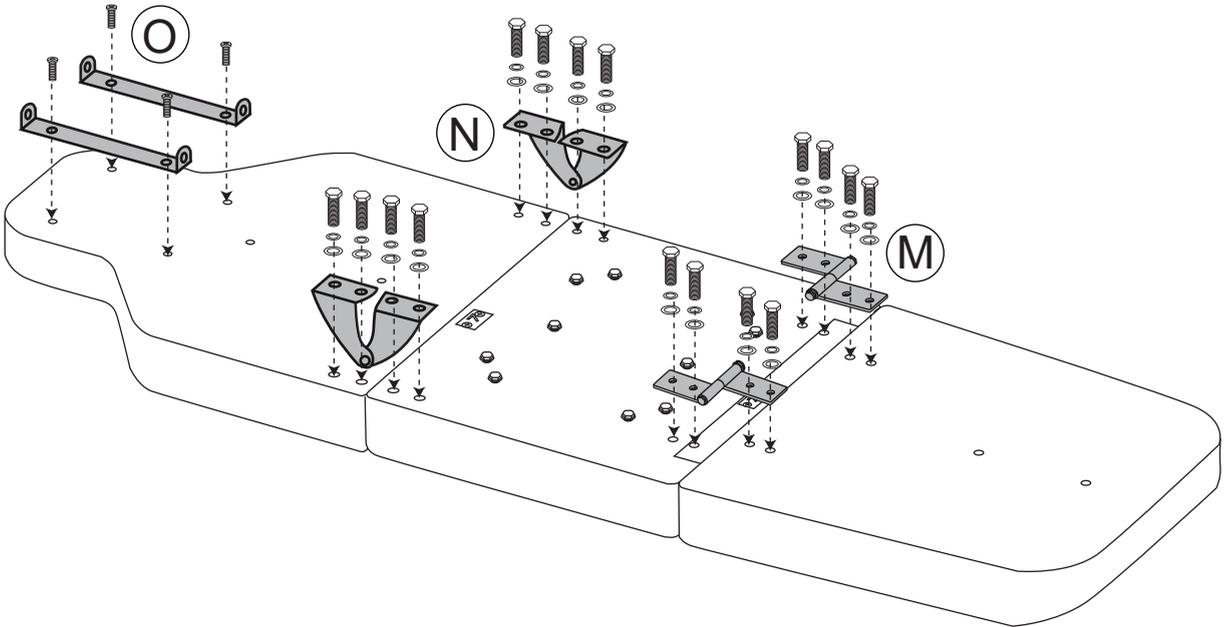


Unscrew the screws of the installation area for spare.
Use the original hole screws and washers to install the fixing pieces (#O), large hinges (#N), and small hinges (#M).

Step 2

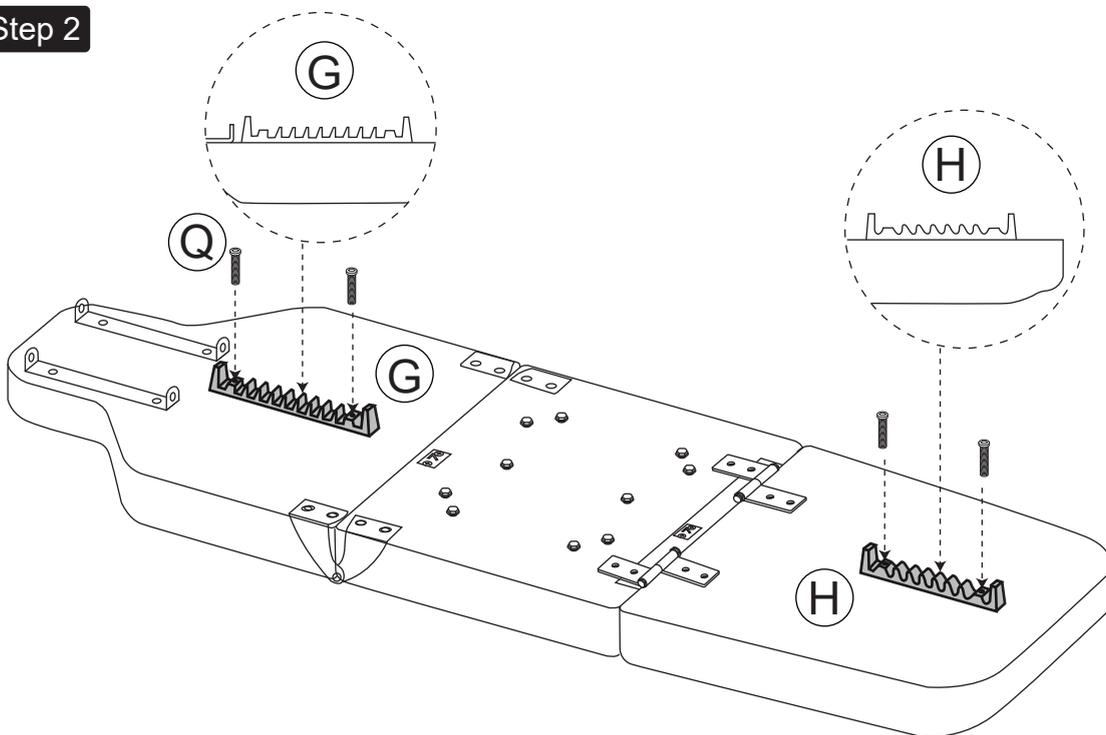

Use the M8x40 screws (#Q) from the tool kit to install the long ratchet bar (#G) and short ratchet bar (#H), paying attention to the installation direction, as shown in the diagram.


3 Install Pillow

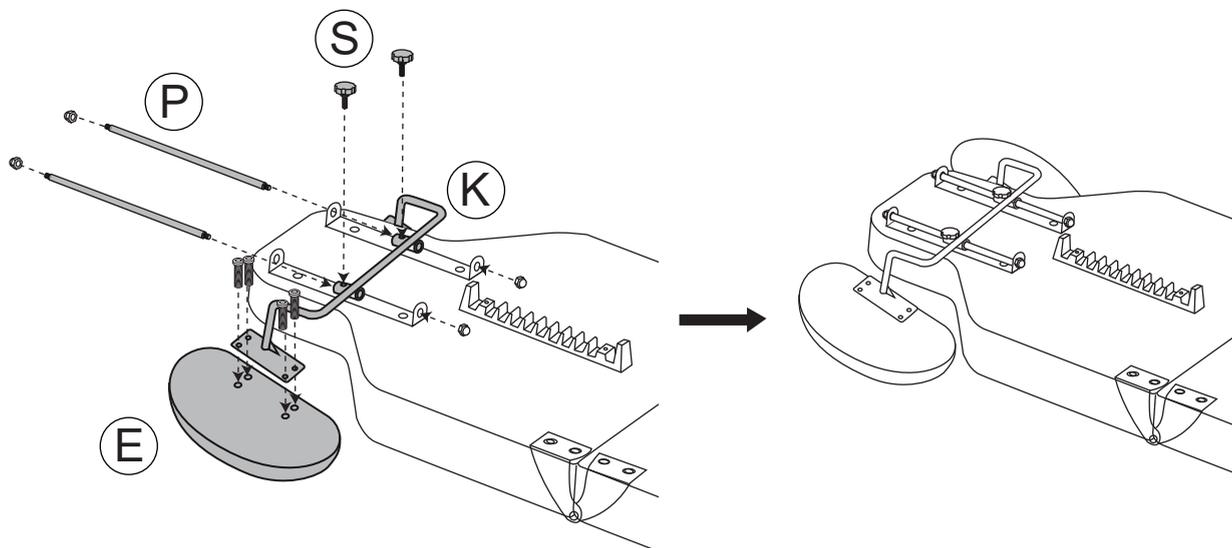

Unscrew the cover nuts on both ends of the sliding rod (#P), as shown in the figure below, and thread them through the fixing piece (#O) and the pillow holder (#K) in sequence. Use the cover nuts to tighten and fix them again, and install the knob (#S).

Unscrew the screws on the pillow (#E), install them on the pillow holder (#K) as shown in the picture, and then tighten and fix them with the original hole screws.

4 Install Bed Frame


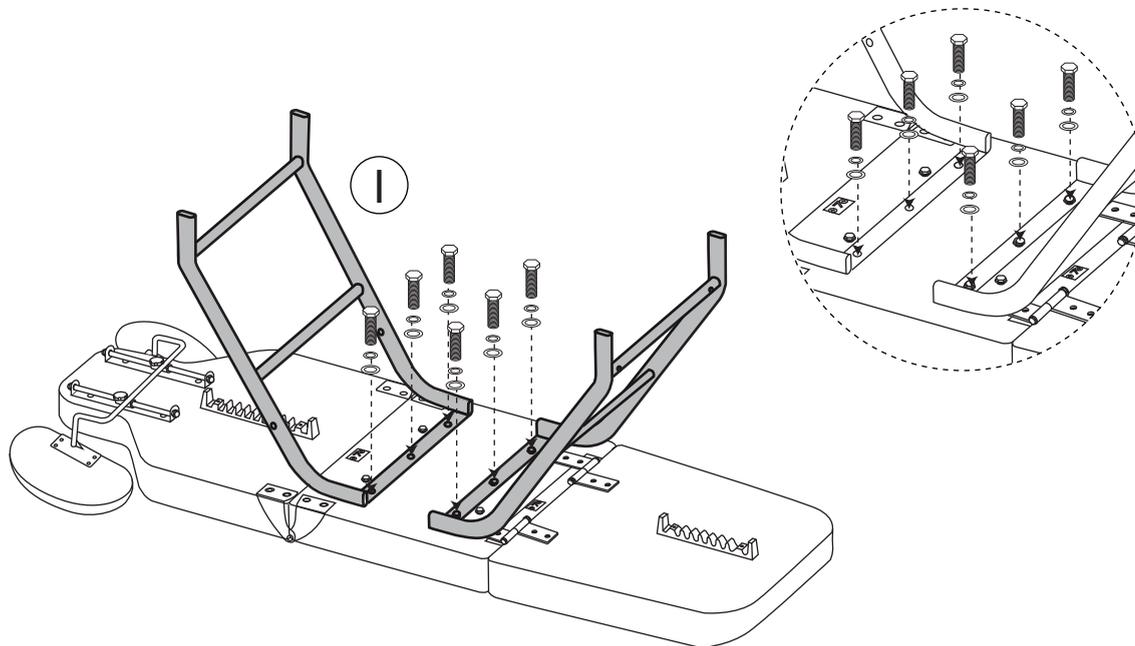


Please install the bed frame (#I) to the seat cushion (#B).

Note: The screws are pre-installed on seat cushion.

5 Install Carriage Frame



Step 1

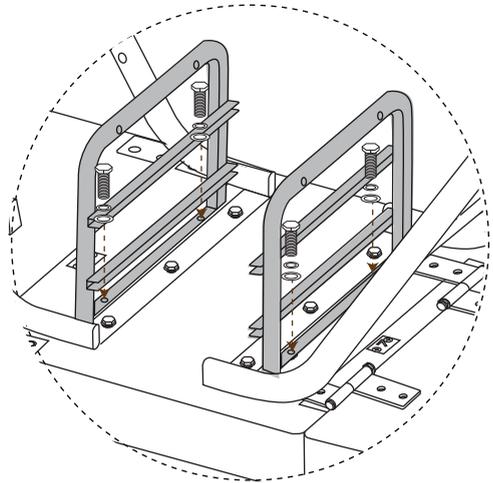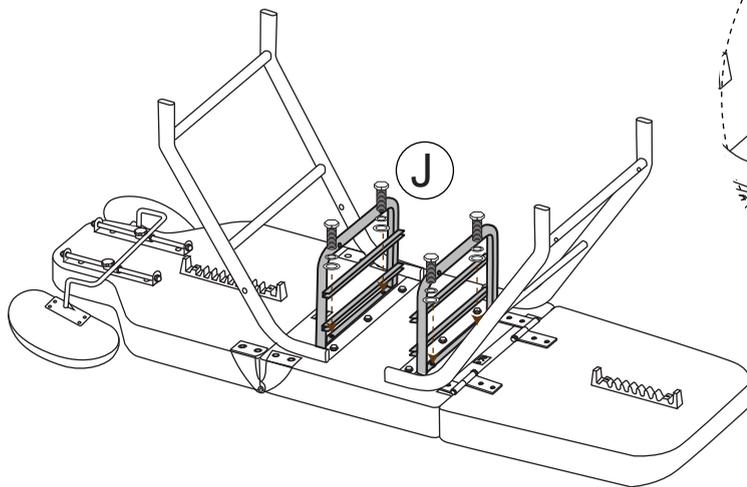

Please install the carriage frame (#J) to the seat cushion (#B).

Note: The screws are pre-installed on seat cushion.


Step 2

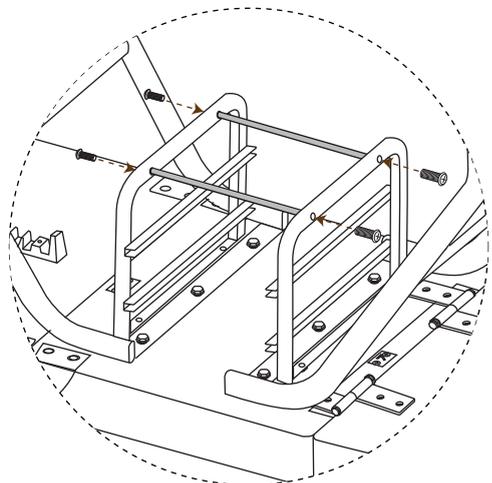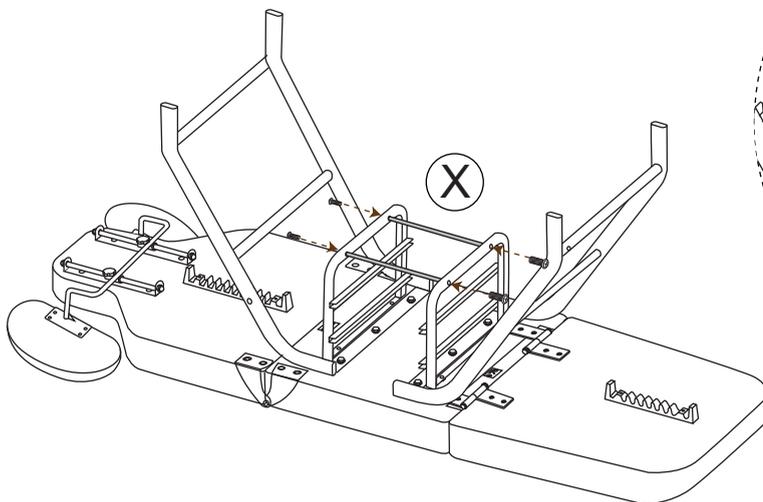

Unscrew the screws at both ends of the carriage connecting rod (#X), align them with the holes on both sides of the carriage frame (#J) as shown in the figure, and tighten the connection with the screws.


6 Install Bed Frame Connecting Rod

Step 1

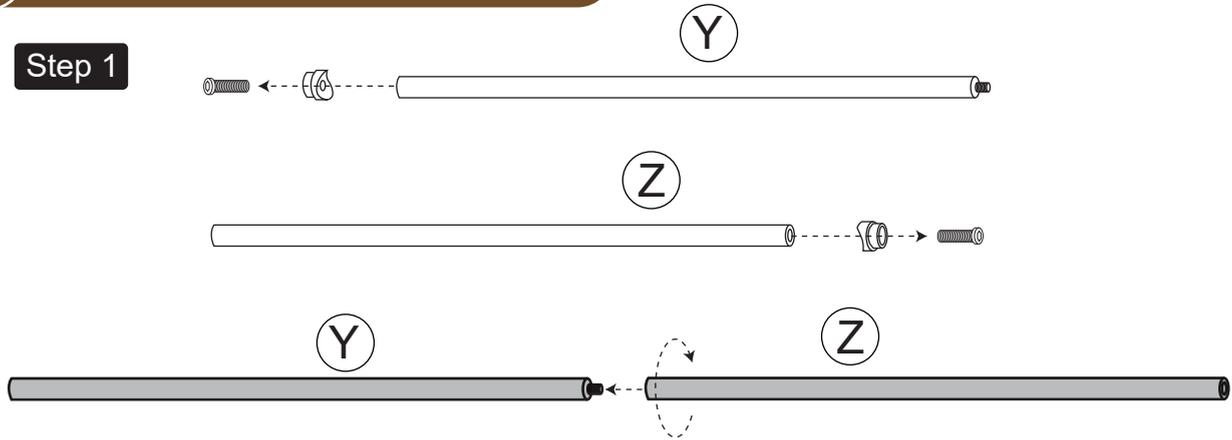


Unscrew the screws and pipe sleeves of the connecting pipe ① (#Y) and connecting pipe ② (#Z) for spare. Tighten connecting pipe ① (#Y) and connecting pipe ② (#Z) in a clockwise direction, as shown in the diagram.

Step 2

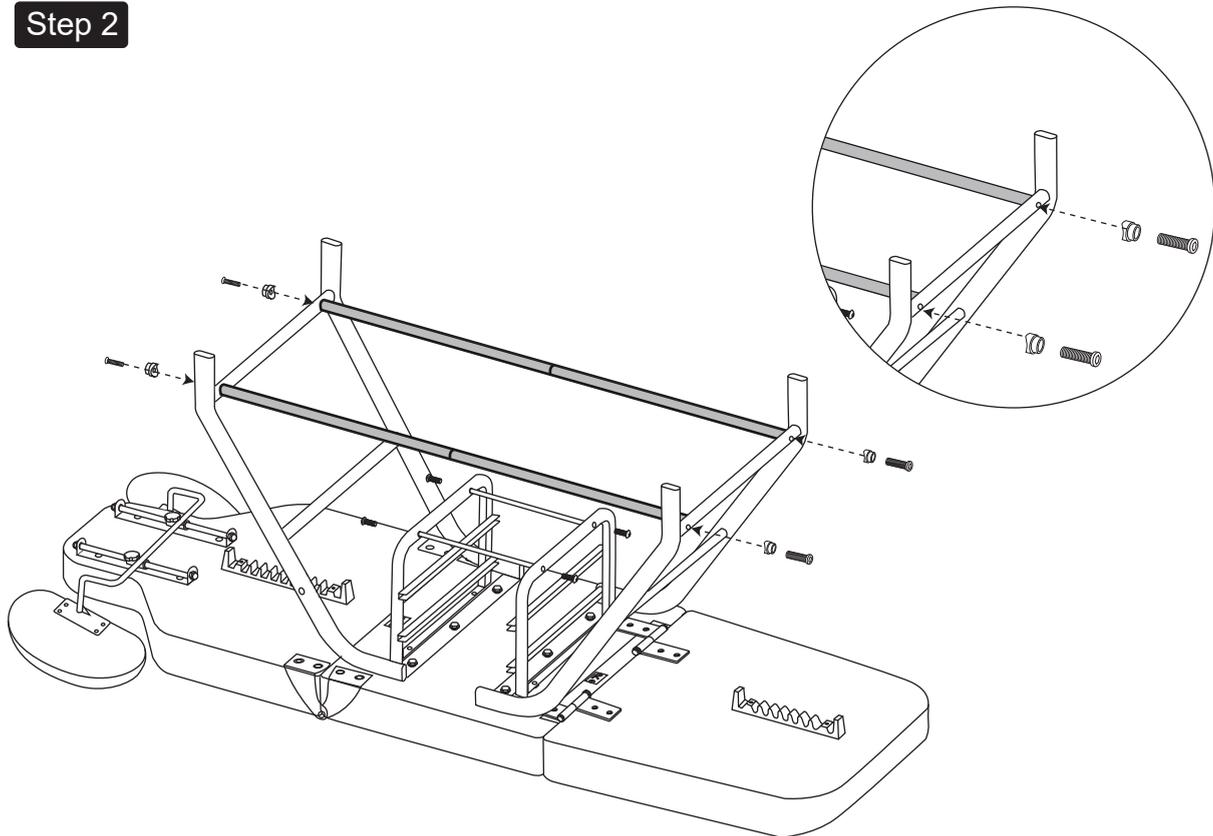

Align the two connected pipes with the installation holes at both ends of the bed frame, install the pipe sleeves, and tighten and fix them with screws, as shown in the diagram.

7 Install Top Bow and Spring

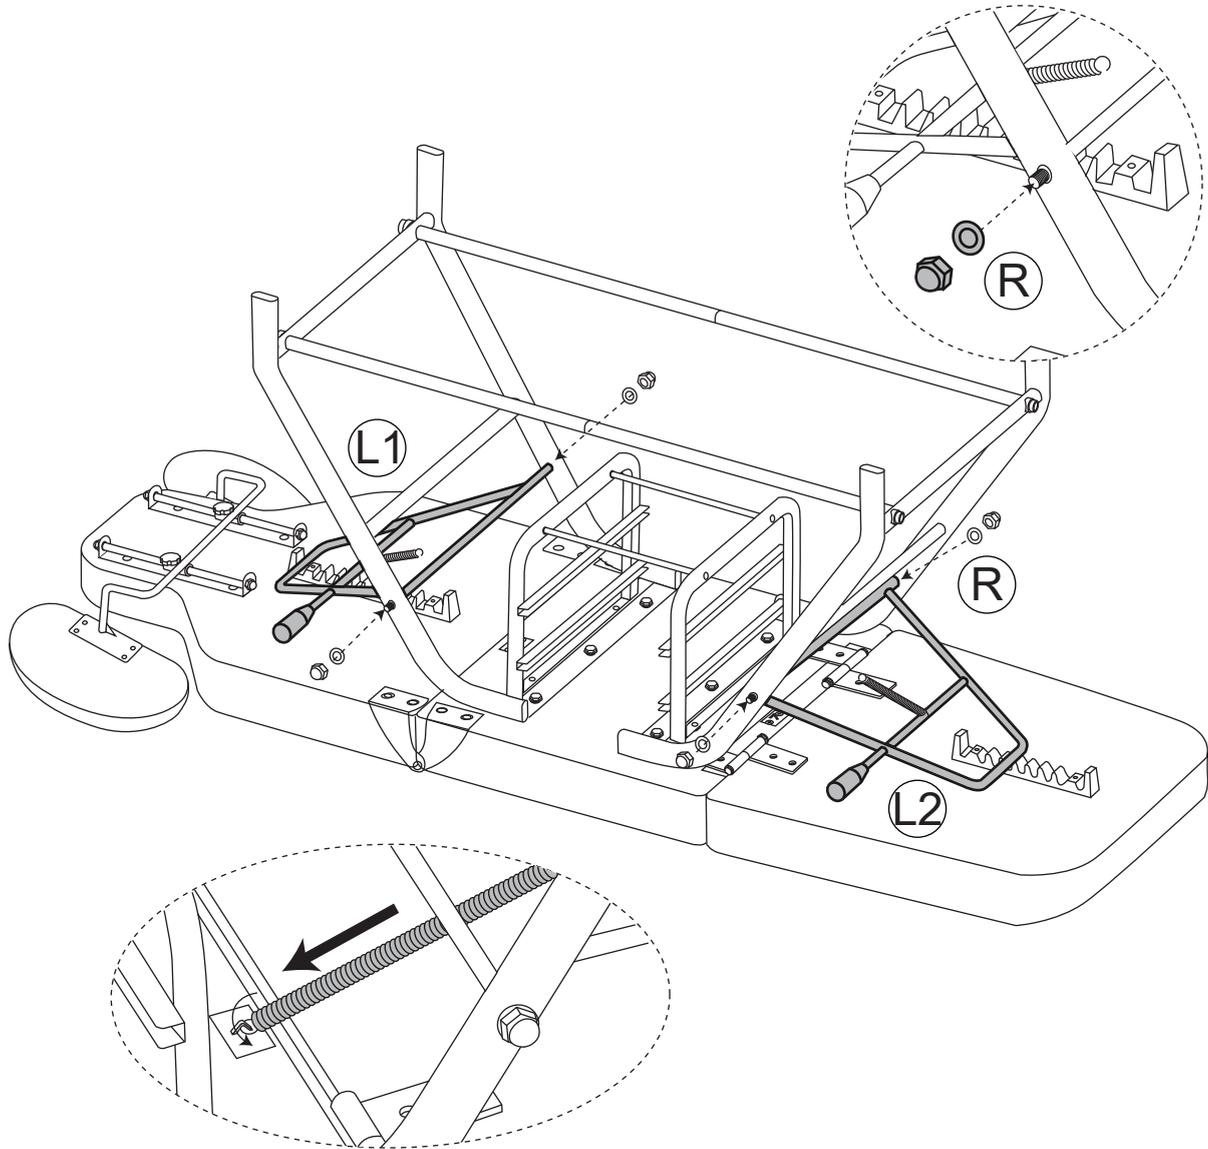

Step 1

Unscrew the cover nuts at both ends of the top bow (with short spring) (#L1) and top bow (with long spring) (#L2) for spare.


Step 2

Place the top bow onto the holes on both sides of the bed legs, add the flat washer (#R) from the tool kit, tighten and fix it with cover nuts. Pay attention to installing the top bow (with short spring) (#L1) on the bed legs near the head of the bed, and the top bow (with long spring) (#L2) on the bed legs near the tail of the bed, as shown in the diagram.

Step 3


Hook the other end of the spring onto the hook on the seat cushion separately, as shown in the diagram.

8 Install Headrest

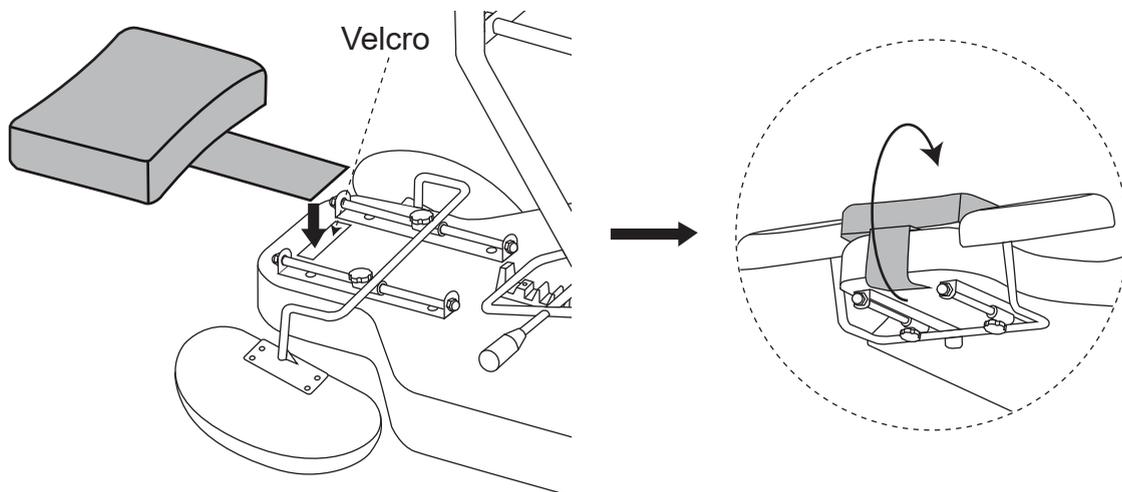


Glue the velcro on the headrest (#D) to the velcro on the back of the backrest (as shown in the picture), then flip the headrest over and place it on the backrest.

9 Install Armrest

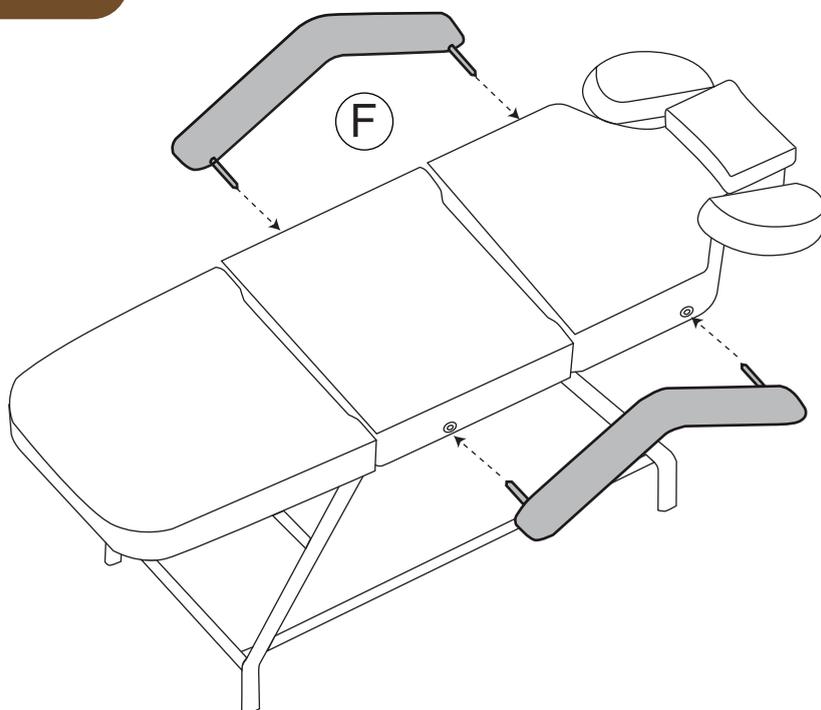


Align the connecting rod of the armrest (#F) with the installation hole on the left (right) side of the bed and insert it.

10 Install Tray

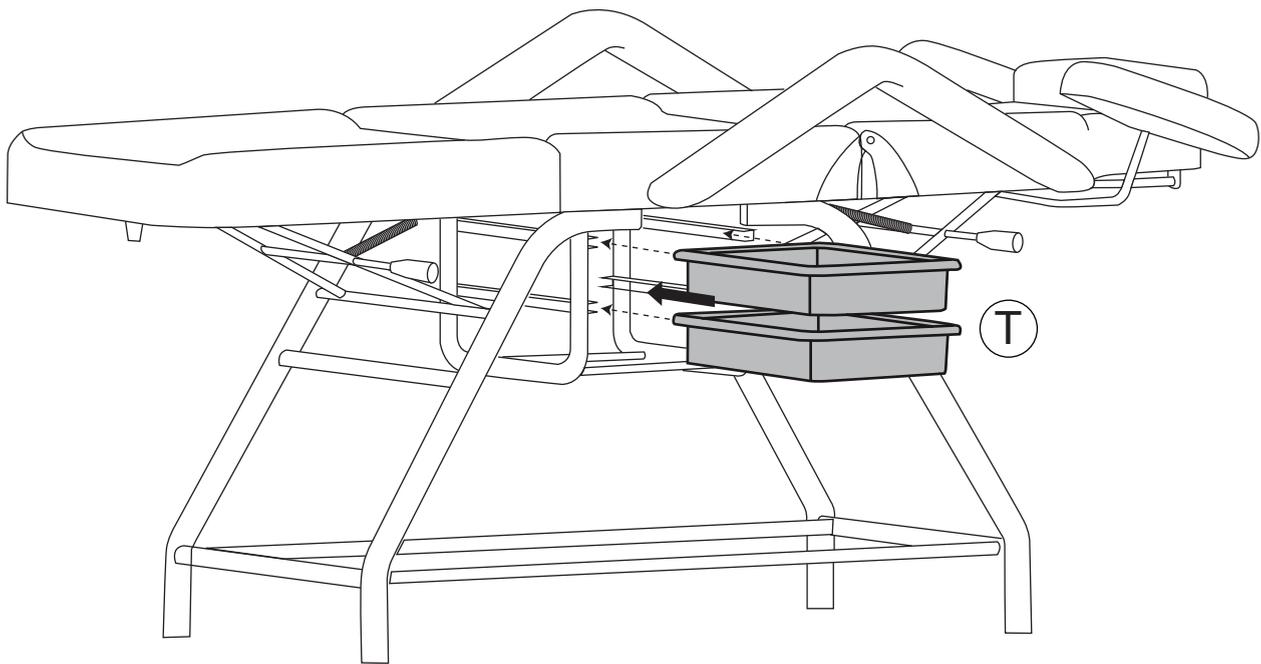


Insert the tray (#T) into the slide of the carriage frame, as shown in the diagram.

11 Finish

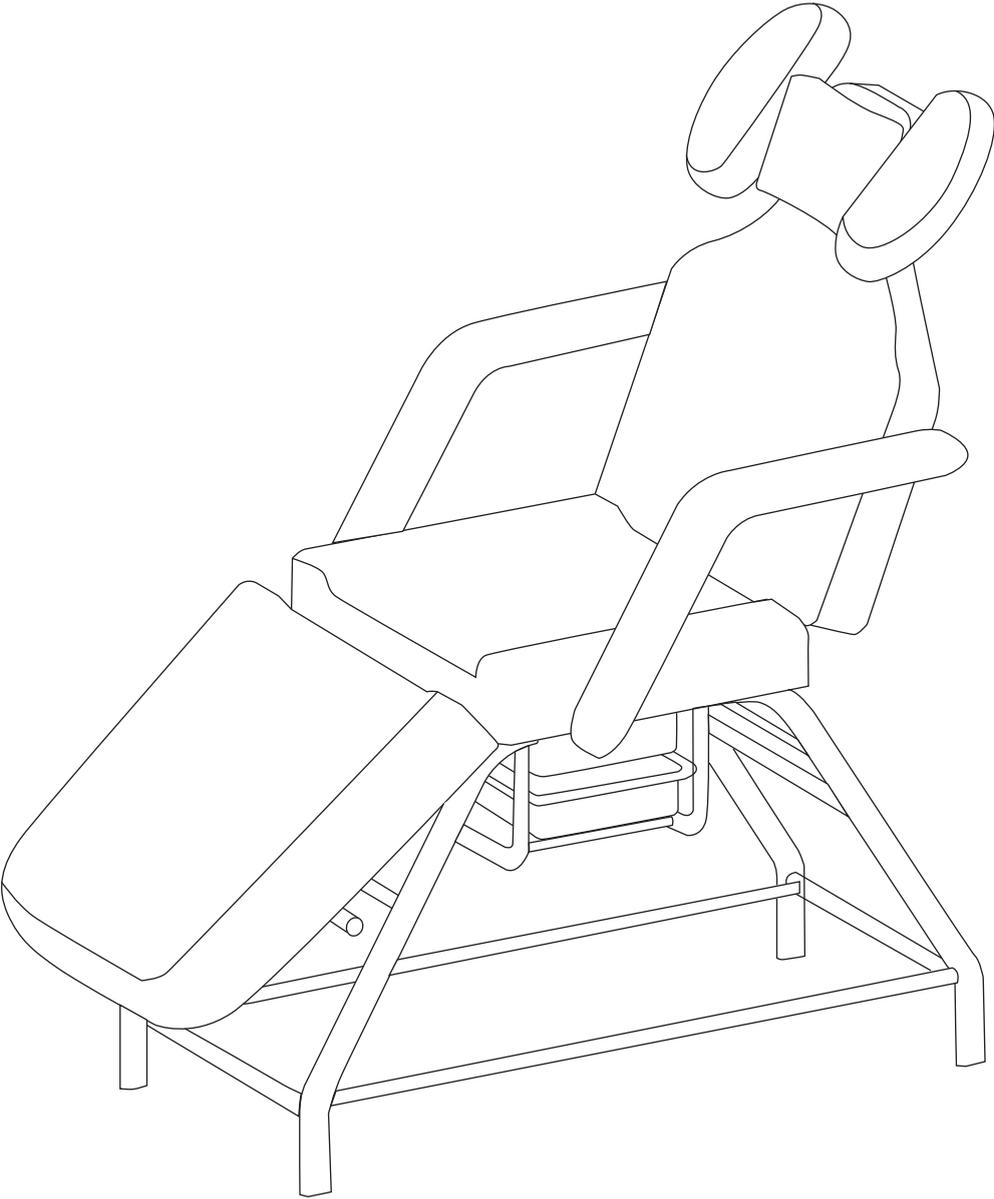

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

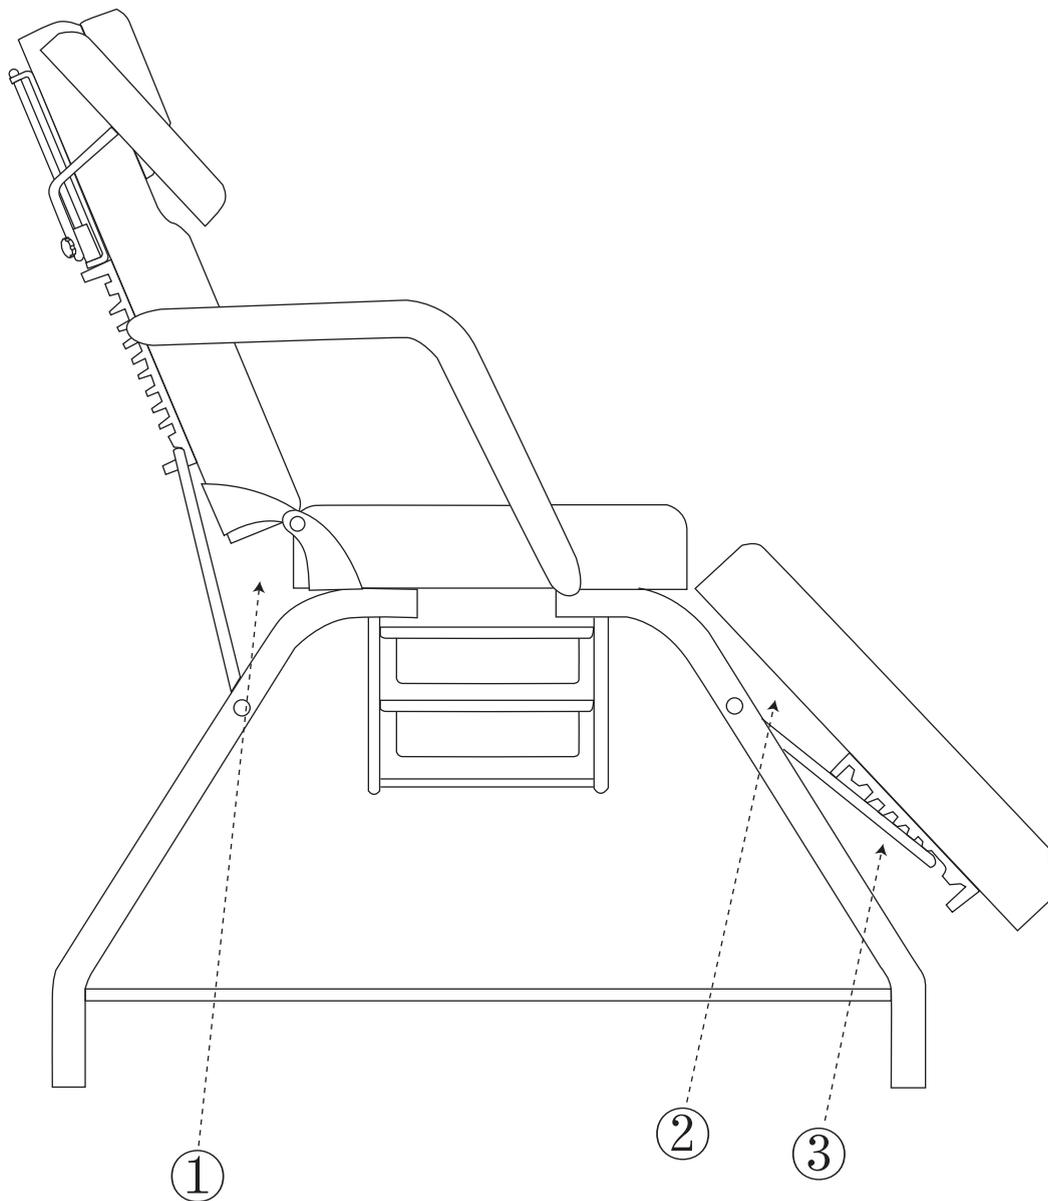


1. When using various functions of this beauty bed, it is prohibited to place hands, feet, head, and other parts in positions ①, ②, and ③ in the picture (as shown in the diagram for details).

2. Repairs must be carried out by trained professionals.


OPERATING INSTRUCTIONS

Adjust Mattress Angle

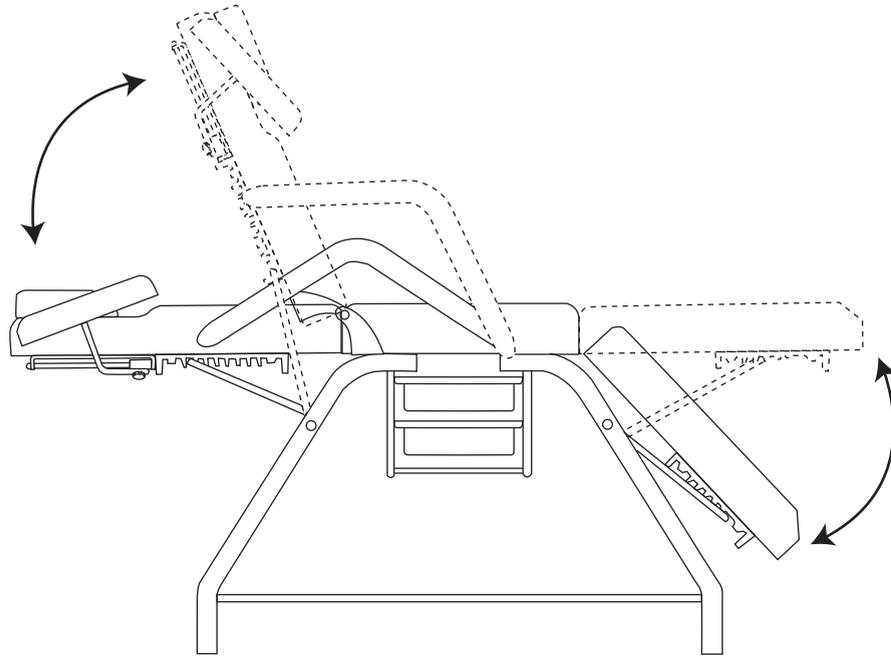

Upward angle adjustment:

Simply pull the back cushion or leg cushion upwards.

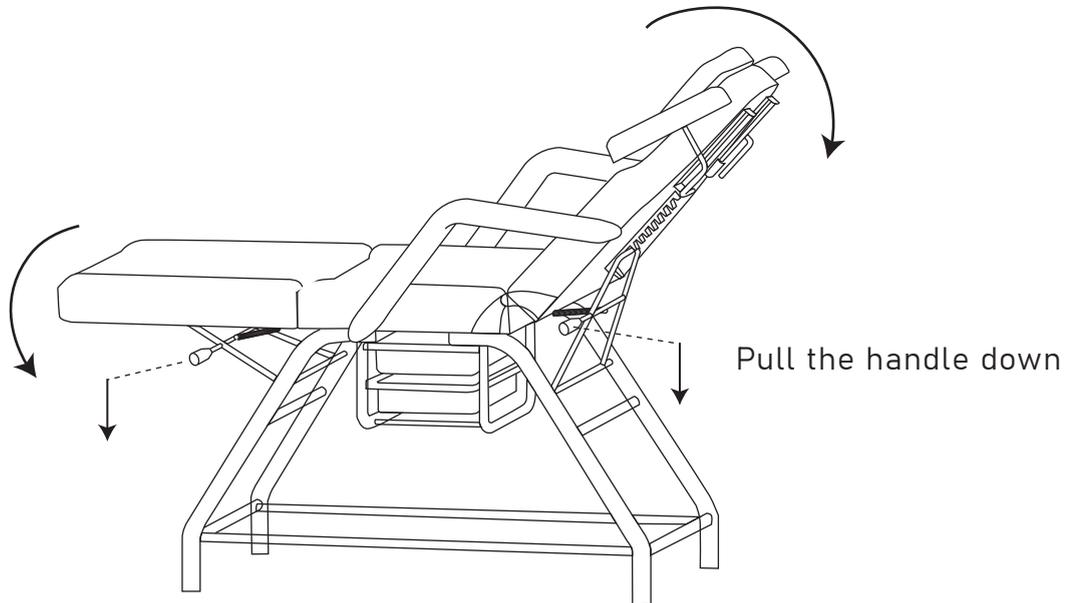


Downward angle adjustment:

First, use one hand to hold the back cushion or leg cushion, and use the other hand to pull the relevant switch handle down without letting go. Then slowly lower the back cushion or leg cushion to the corresponding position, and then release the handle.

OPERATING INSTRUCTIONS

Adjust Pillow Position

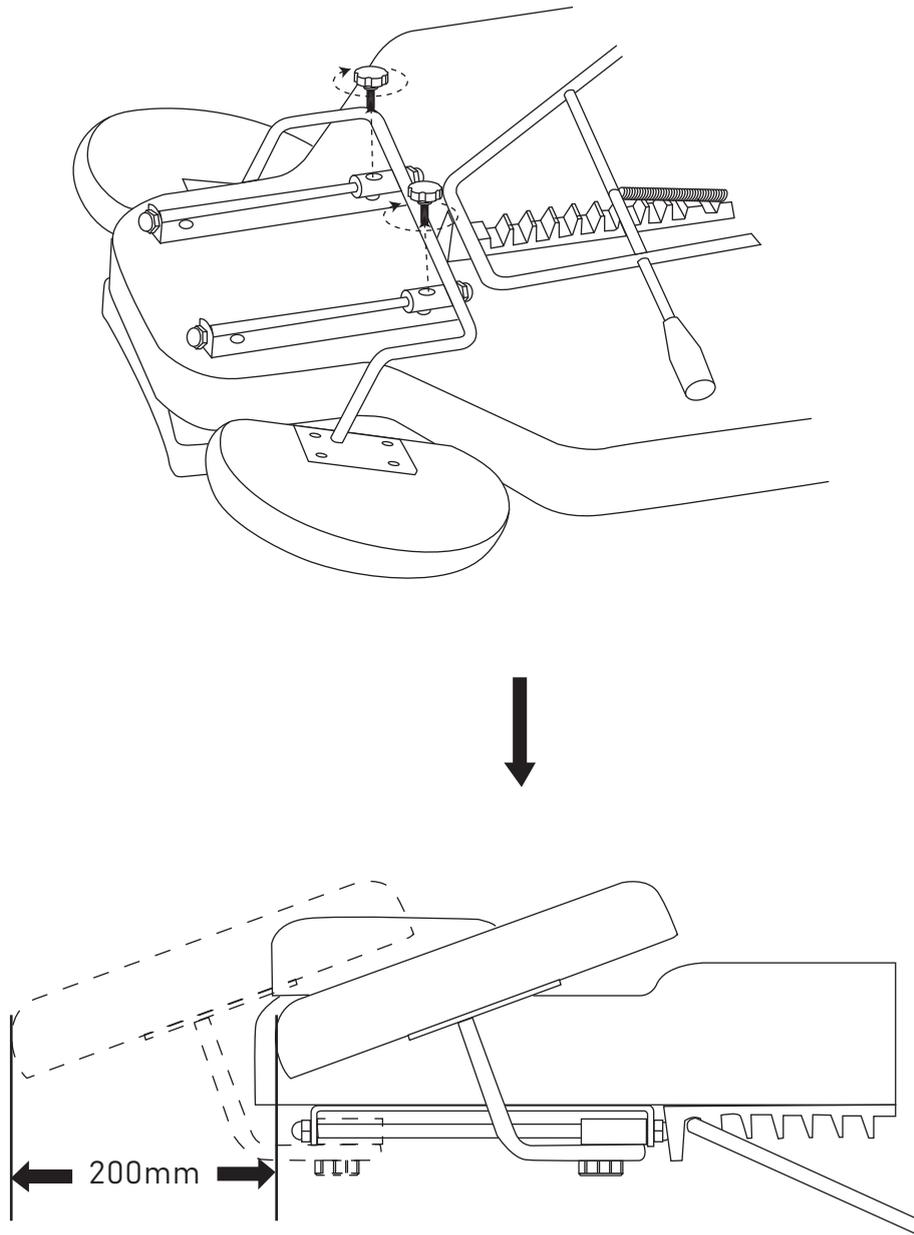

Release the knob to move the pillow, and tighten it clockwise to fix the position of the pillow, as shown in the diagram.

The maximum adjustable distance is 200mm.

REINIGUNG UND PFLEGEN

Ihr Barberpub-Kosmetikliege wird bei regelmäßiger Pflege und Wartung jahrelang Komfort bieten. Um die Qualität der Oberflächenmaterialien und des Gestells Ihrer Kosmetikliege zu erhalten, befolgen Sie bitte die unten angeführten Tipps zur Pflege und zur Reinigung.

PFLEGE DER KUNSTLEDERBEZÜGE VOM SITZPOLSTER

- Vermeiden Sie mit scharfen Objekten wie Schere oder Rasiermesser den PU-Lederbezug zu beschädigen.
- Decken Sie die Kosmetikliege mit einer hygienischen Papierrolle oder mit Schutzbezügen ab. Achten Sie darauf, dass nicht Kosmetikprodukte, Make-up und Schweiß den Polsterbezug verschmutzen. Entfernen Sie Flecken sofort.
- Vermeiden Sie den Öl-, Kugelschreiber-Flecken usw. reinigen Sie Stark verschmutztes Kunstleder, indem Sie flüssige Seife auftragen und es abreiben. Verwenden Sie am besten eine pH-neutrale Seifenlösung.
- Das Oberflächenmaterial braucht regelmäßige Pflege. Sie können ein Lederpflegemittel auf der Stuhloberfläche verwenden. Für die Desinfektion empfehlen wir Desinfektionsmittel mit maximal 30% Alkohol.
- Verwenden Sie KEINEN Föhn, um die Trocknung zu beschleunigen.



Wasser



PFLEGE DES VERCHROMTEN GESTELLS UND DER BASIS

- Verwenden Sie kein Schmirgelpapier oder Ähnliches, um das Gestell zu reinigen. Die galvanisierte Oberfläche ist gegen Rost und Korrosion geschützt.
- Wischen Sie das Gestell mit einem trockenen Tuch ab. Es ist notwendig, das Gestell und die Basis häufig zu entstauben.
- Stecken Sie den Stecker bei der Pflege aus

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Zur Vermeidung von elektrischem Schlag, Verbrennungen, Feuer und Körperverletzungen müssen Sie beim Gebrauch einer Kosmetikliege immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen treffen, wie im Folgenden beschrieben. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie die Kosmetikliege benutzen:

1. Ziehen Sie nach Gebrauch der Kosmetikliege sofort den Netzstecker.
2. Ziehen Sie vor dem Reinigen der Kosmetikliege den Netzstecker.
3. Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose, um Kurzschluss und Feuer zu verhindern.
4. Bei gestecktem Netzstecker sollte die Liege nicht unbeaufsichtigt bleiben. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn die Liege nicht in Gebrauch ist.
5. Ständige Überwachung ist erforderlich, wenn die Liege von Personen benutzt wird, die in ihrer Bewegungs- oder Kommunikationsfähigkeit eingeschränkt sind.
6. Verwenden Sie die Liege nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck.
7. Stellen Sie sich nicht auf die Kosmetikliege.
8. Verwenden Sie nur das vom Hersteller empfohlene Zubehör.
9. Nehmen Sie die Kosmetikliege nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
10. Halten Sie das Netzkabel von beheizten Oberflächen fern. Halten Sie die Kosmetikliege nicht am Netzkabel fest.
11. Verhindern Sie, dass der Stecker mit spitzen Gegenständen, Schmutz oder Feuchtigkeit in Berührung kommt.
12. Stellen Sie die Kosmetikliege nicht auf Heizgeräte wie zum Beispiel Heizteppiche. Legen Sie keine Decken oder Kissen über die Liege, da dies zu Überhitzung führen und Brand, elektrische Schläge oder Personenschäden verursachen könnte.
13. Eine enge Überwachung ist erforderlich, wenn die Kosmetikliege von Kindern oder Menschen mit Behinderungen benutzt wird.
14. Verwenden Sie die Kosmetikliege nur in geschlossenen Räumen.

BETRIEBSVORSICHTSMAßNAHMEN

Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, um die Kosmetikliege nicht zu beschädigen.

1. Gewichtskapazität: 150 kg
2. Gehen Sie vorsichtig mit der Liege um. Legen Sie sie insbesondere nicht auf die Seite, stellen Sie sie nicht auf den Kopf und stellen Sie sich nicht darauf.
3. Gehen Sie vorsichtig mit dem Bezug um.
4. Halten Sie scharfe oder spitze Gegenstände vom Bezug fern. Achten Sie darauf, dass keine brennenden Zigaretten oder Streichhölzer auf die Kosmetikliege fallen.
5. Wenn die Liege direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird, kann sich der Bezug verfärben oder ausbleichen.
6. Achten Sie darauf, dass sich nichts hinter der Liege befindet, bevor Sie sie zurückneigen. Die Rückenlehne und Beinstütze lassen sich bis zu einem maximalen Winkelgrad zurückneigen.
7. Halten Sie die Rückenlehne vor dem Gebrauch mindestens 70 cm von der Wand oder Säule entfernt, damit sie sich frei zurücklehnen kann und die Beinstütze während der Benutzung ungehindert ausschwenken kann.
8. Setzen Sie sich NIEMALS auf das Rücken- oder Beinteil. Dies könnte zu ernsthaften Beschädigungen des unterstützenden Gestells der Liege führen.
9. Auch wenn die Liege als Massagetisch benutzt wird, sollte sich das Gesäß Ihres Kunden immer auf dem Sitzteil befinden, um die Stabilität zu gewährleisten.
10. Stehen Sie niemals auf den Kabeln der Fußbedienung oder des Netzstroms. Dies könnte zu Kabelbruch oder Funktionsausfall führen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Säule gelangen kann.
11. Bei der Verstellung der Rückenlehne und der Beinstütze, achten Sie darauf, dass Sie nicht Ihre Hände in die Lücken zwischen Rückenlehne, Beinstütze und Sitzfläche stecken, um Verletzungen der Hände zu vermeiden.



BARBERPUB



Barberpub.de

Produkt Name: Cosmetic bed
Model: E6154-0726
Production Batch: 08429381106743
Country Origin: Made in China
Manufacturer: Pfillo GmbH
Address: Brehmstraße 56,
40239 Düsseldorf, Germany
E-Mail: info.de@newacmellc.com
Tel: 004921511561192



Pfillo GmbH
Brehmstraße 56, 40239 Düsseldorf, Germany
info.de@newacmellc.com
004921511561192

