



# HYDRAULISCHER FRISEURSTUHL











## — MONTAGEANLEITUNG —

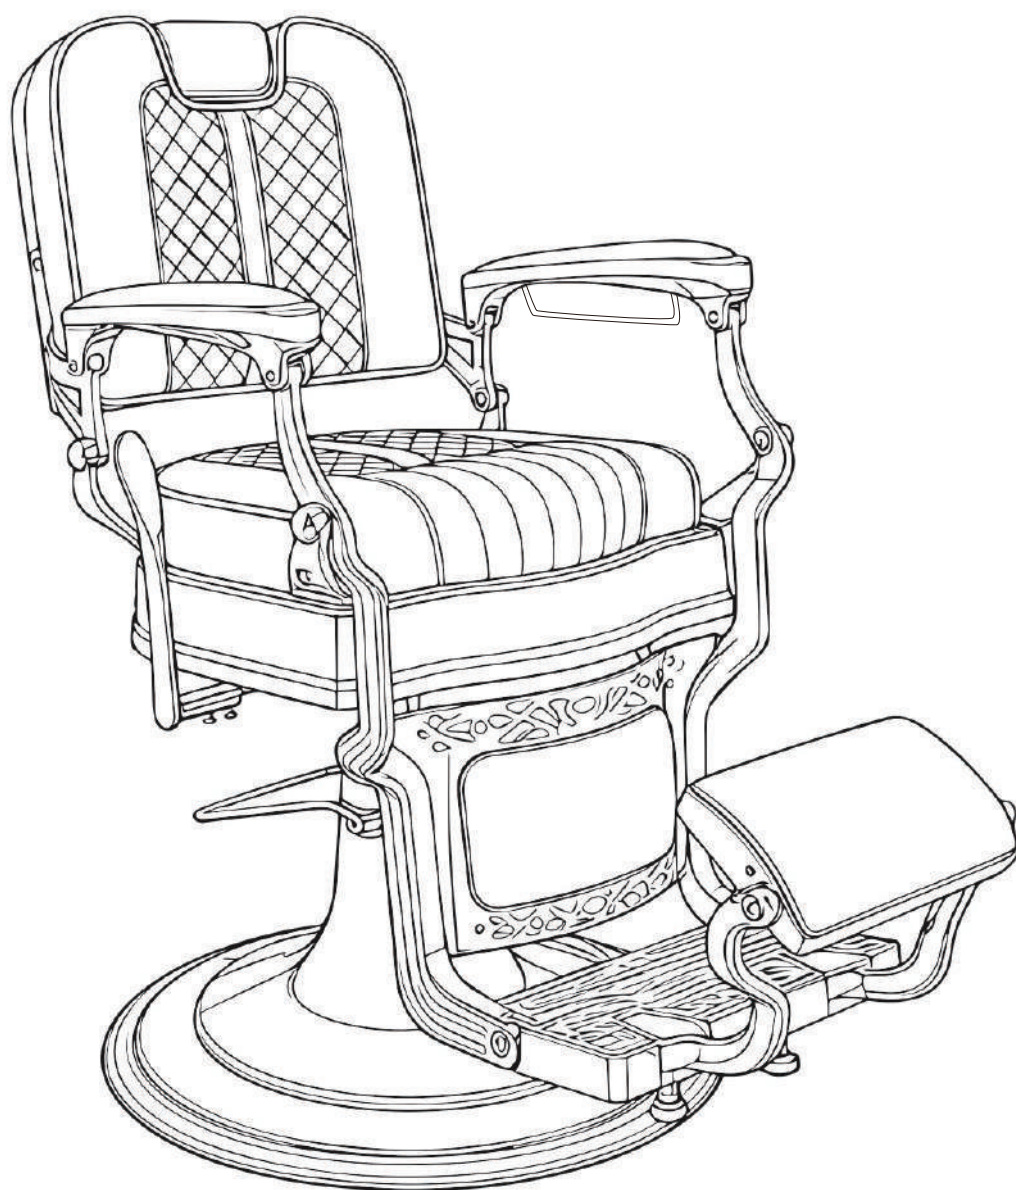

**Pfillo GmbH**





**6154-2965**

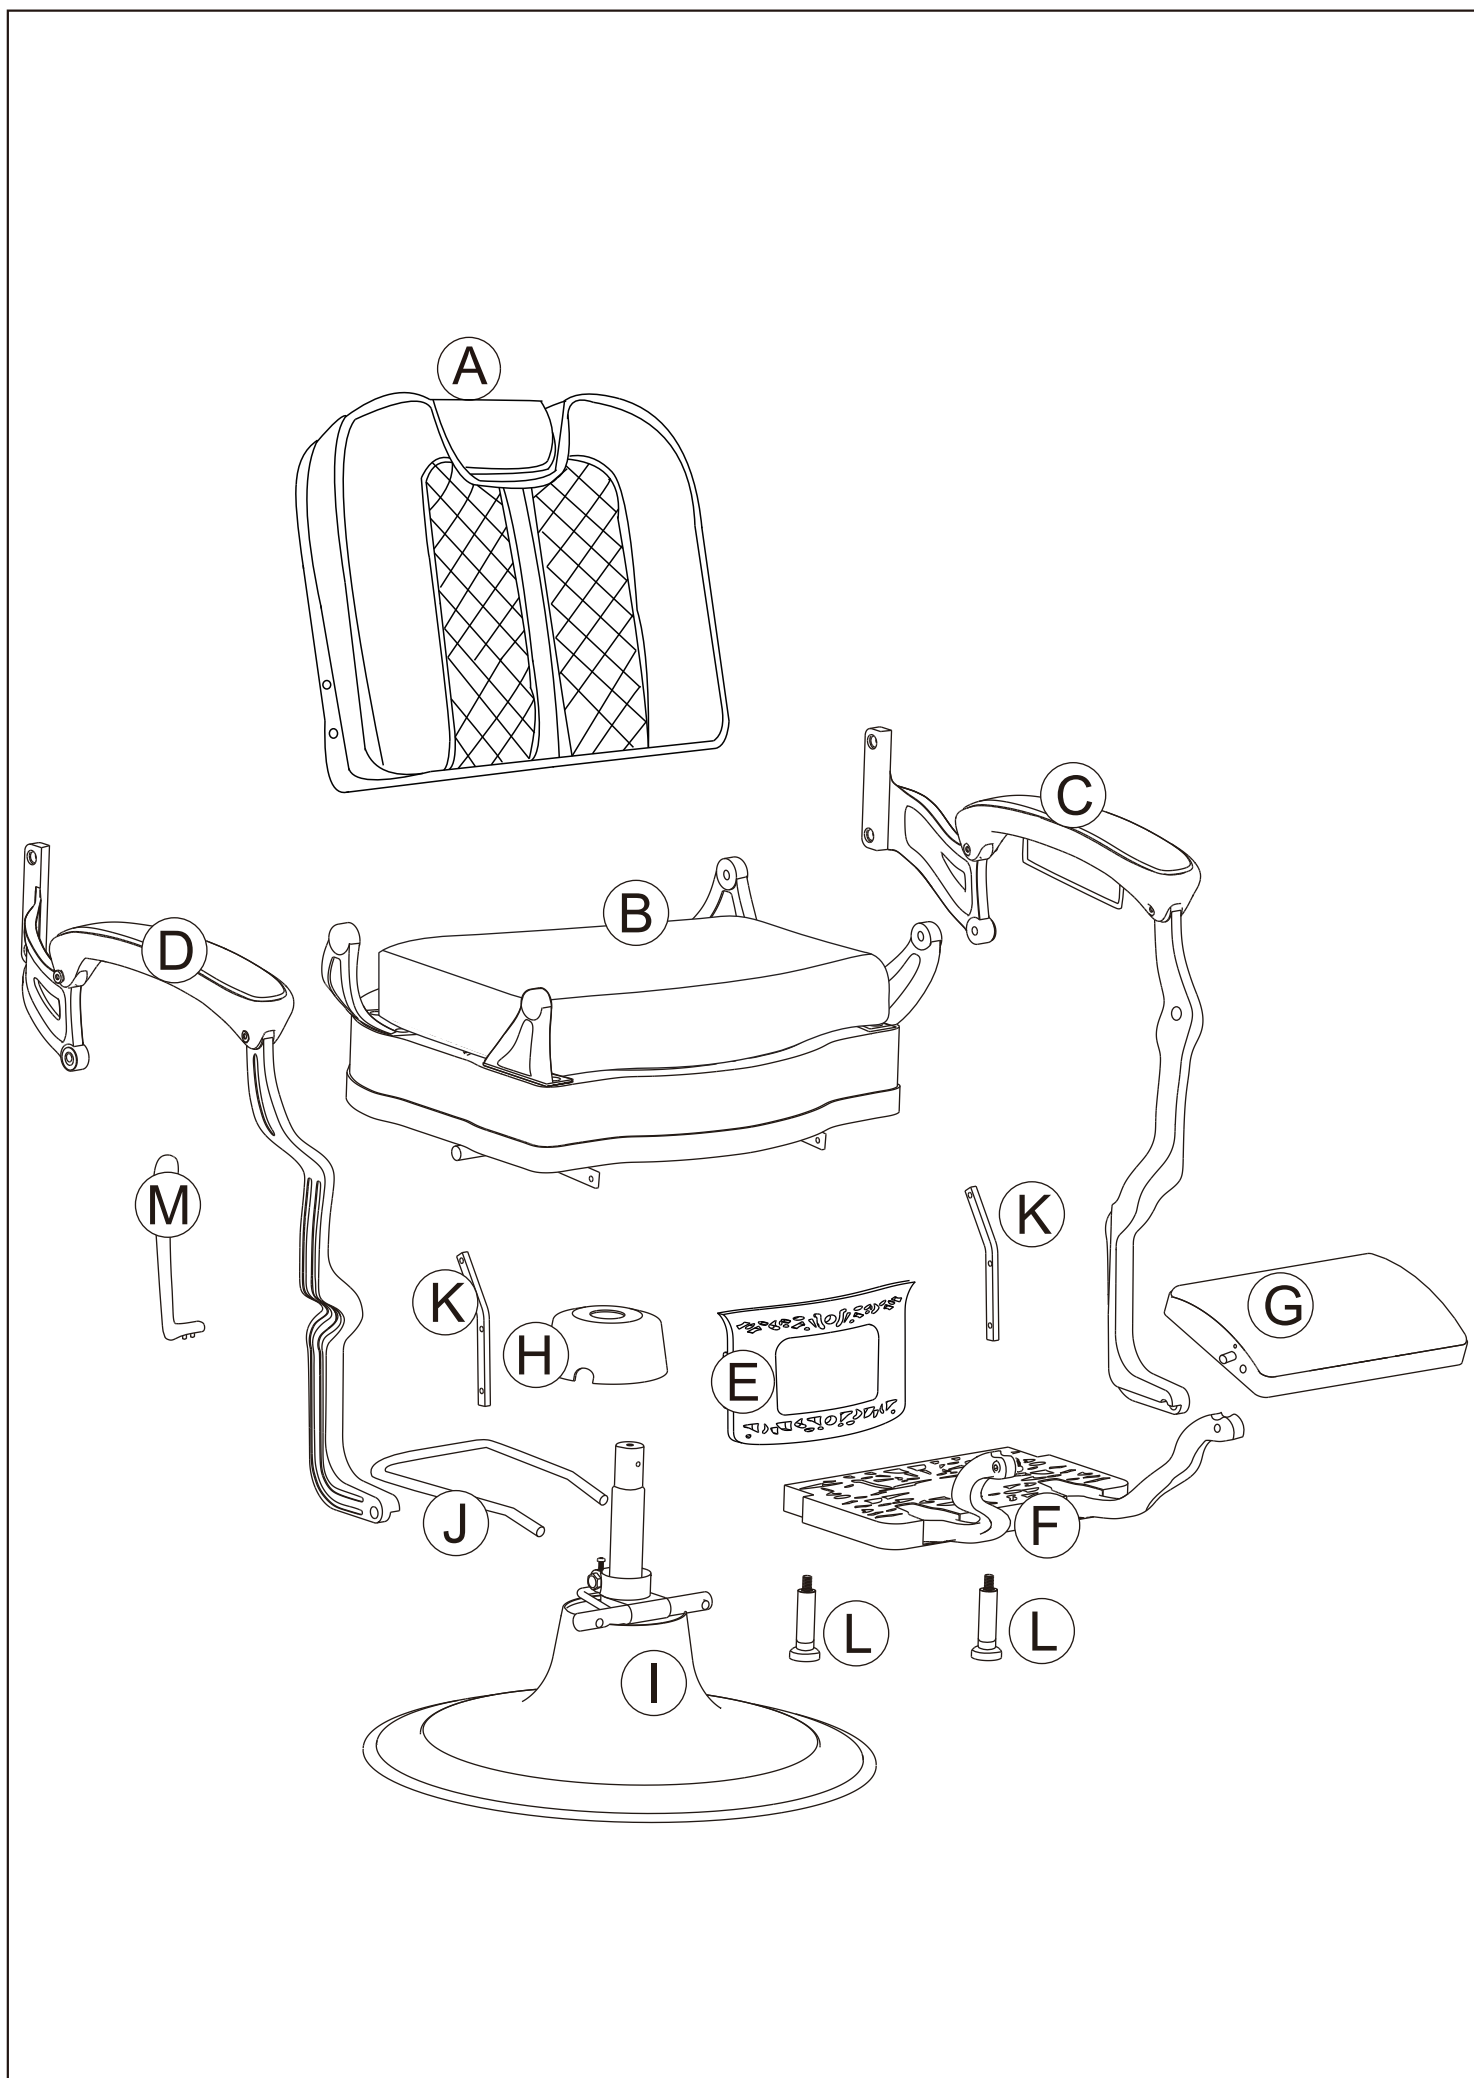
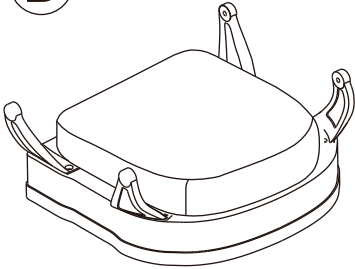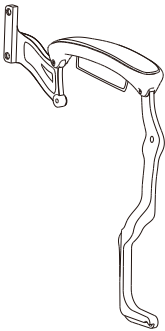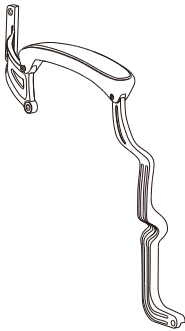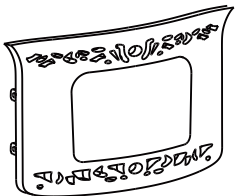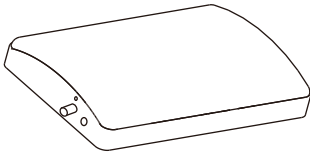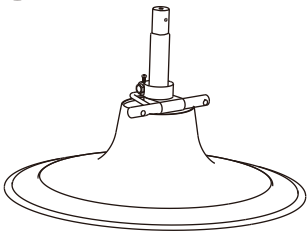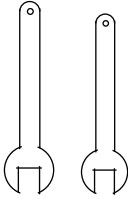
|                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>A</b></p>  <p>Rückenlehne 1X</p>  | <p><b>B</b></p>  <p>Sitzteil 1X</p>   | <p><b>C</b></p>  <p>Armlehne (links) 1X</p> | <p><b>D</b></p>  <p>Armlehne (rechts) 1X</p> |
| <p><b>E</b></p>  <p>Schutzplatte 1X</p> | <p><b>F</b></p>  <p>Fußpedal 1X</p>   | <p><b>G</b></p>  <p>Fußstütze 1X</p>       | <p><b>H</b></p>  <p>Gehäuse 1X</p>          |
| <p><b>I</b></p>  <p>Basis 1X</p>        | <p><b>J</b></p>  <p>Fußbügel 1X</p> | <p><b>K</b></p>  <p>Stange 2X</p>         | <p><b>L</b></p>  <p>Stützstifte 2X</p>     |
| <p><b>M</b></p>  <p>Hebel 1X</p>      | <p><b>N</b></p>  <p>M12+M17</p>     | <p><b>O</b></p>  <p>M4</p>               | <p><b>P</b></p>  <p>M5</p>                |
| <p><b>Q</b></p>  <p>M6</p>            | <p><b>R</b></p>  <p>M8</p>          | <p><b>S</b></p>                          |                                                                                                                                |


**Alle Schrauben sind am Sessel vorinstalliert.**

# Montageanleitung des Fußbügels

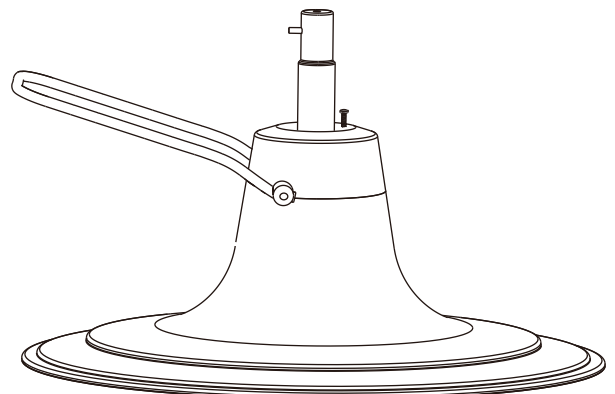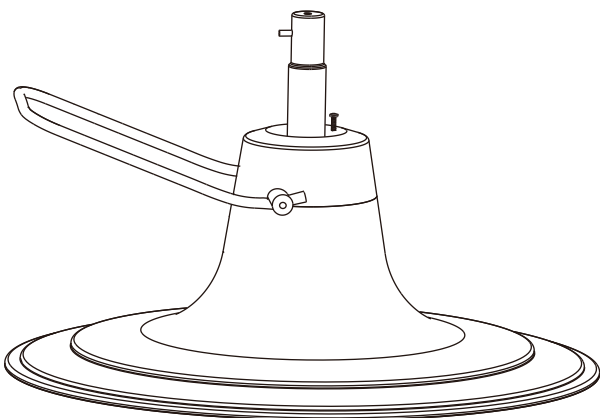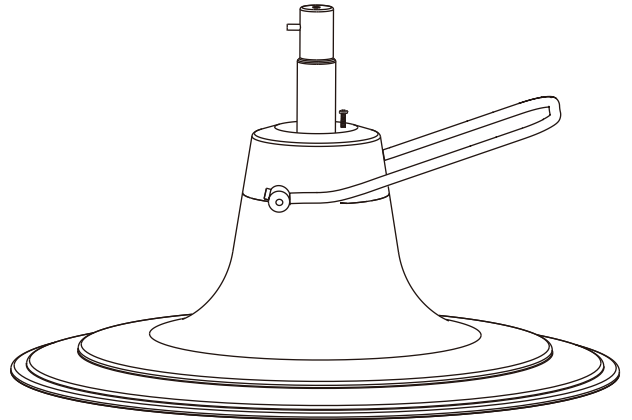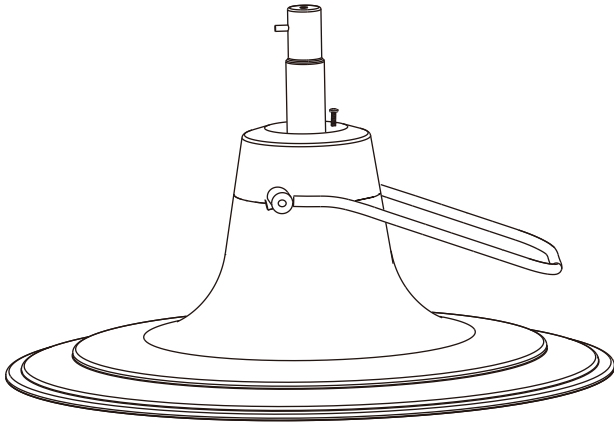


1

Befestigen Sie das Gehäuse und den Fußbügel an der Basis.

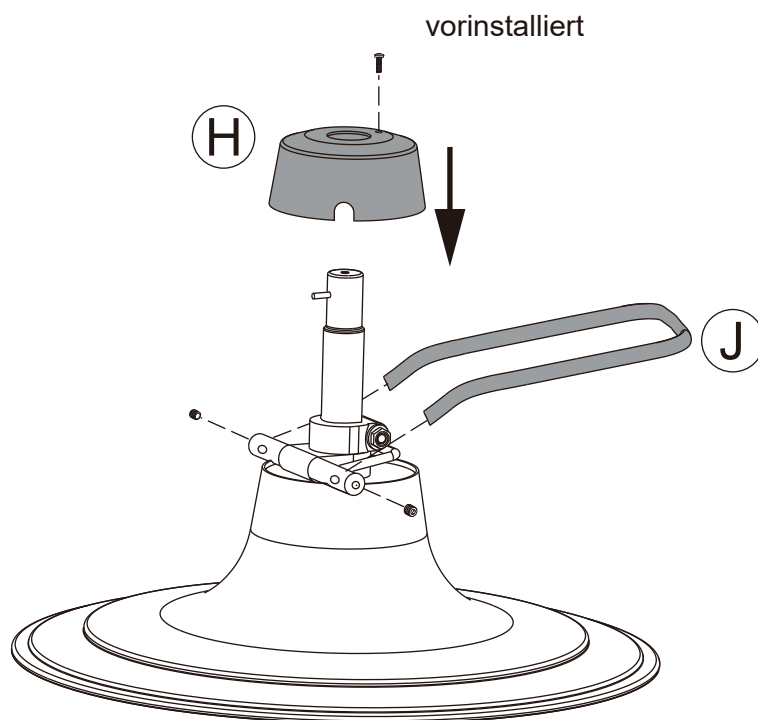


2

Nehmen Sie das Sitzpolster ab.

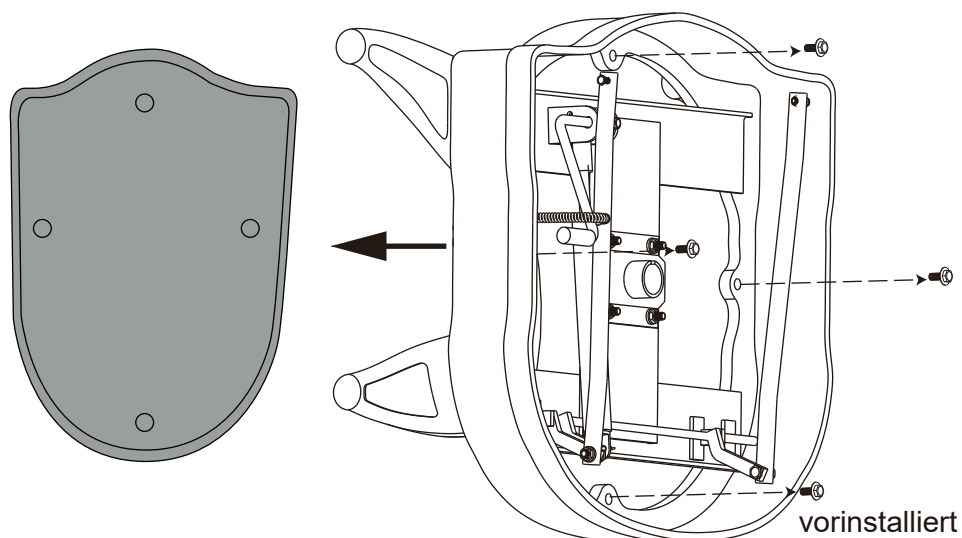


3

Befestigen Sie das Sitzgestell an der Basis.

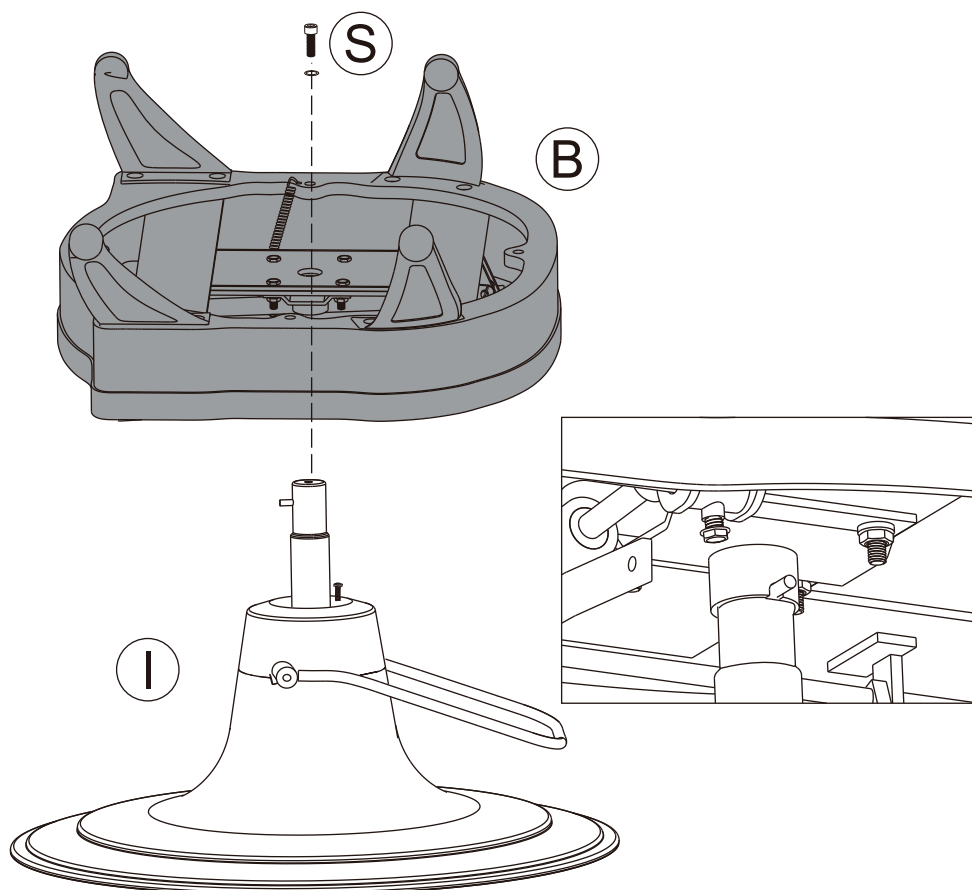


4

Befestigen Sie das Sitzpolster am Sitzgestell.

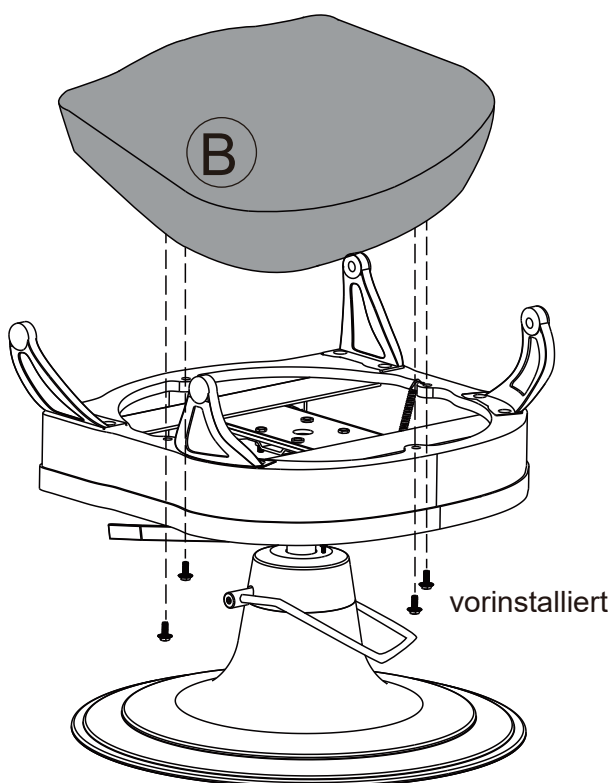


5

Befestigen Sie die Stange und die Schutzplatte an den Armlehnen.

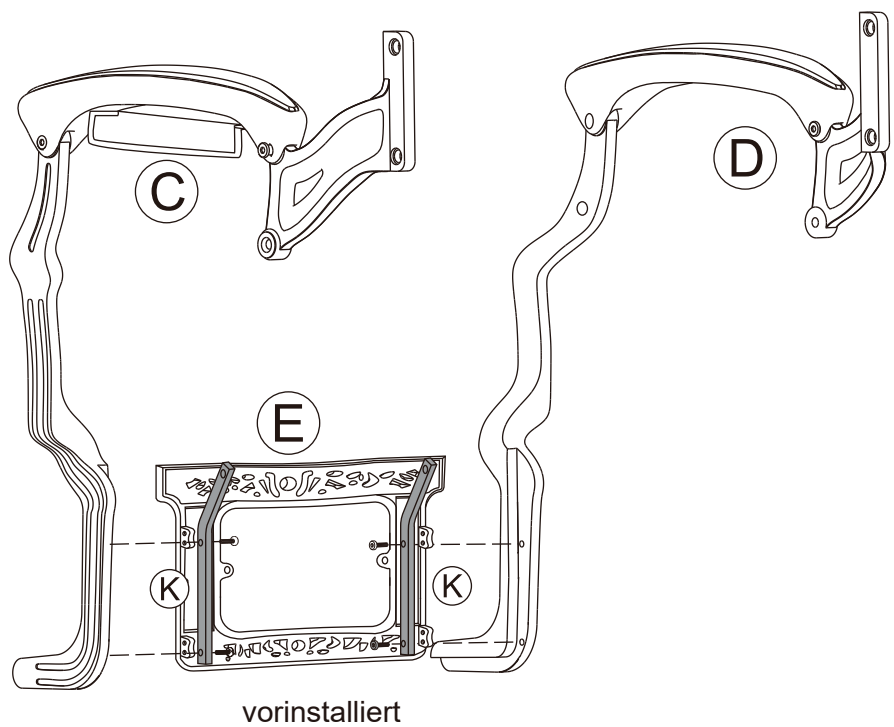


6

Befestigen Sie die Armlehnen am Sitzgestell.

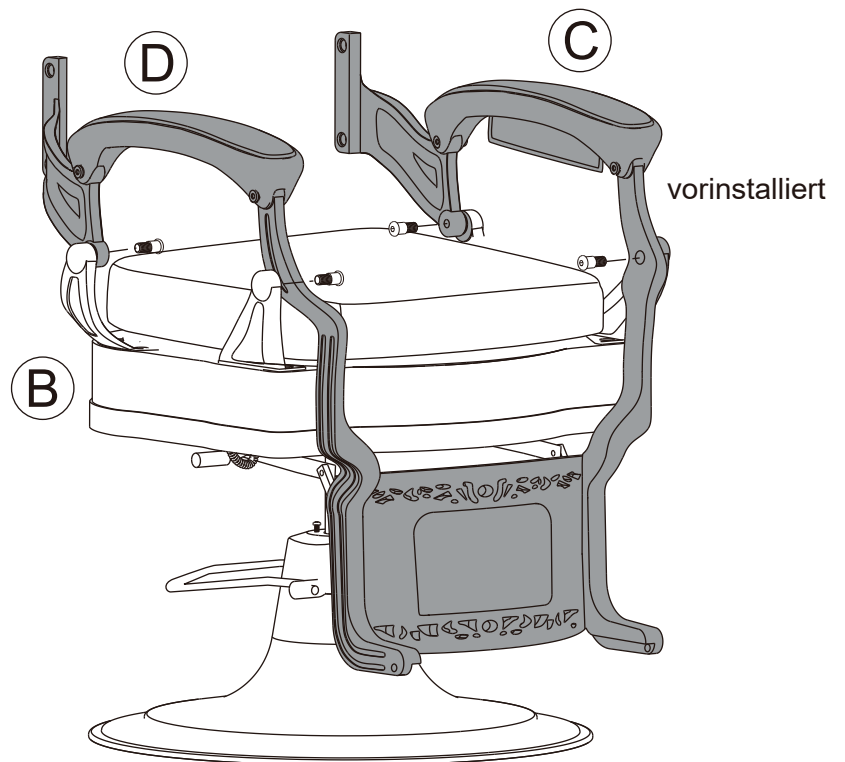


7

Befestigen Sie die beiden Stangen am Sitzteil.

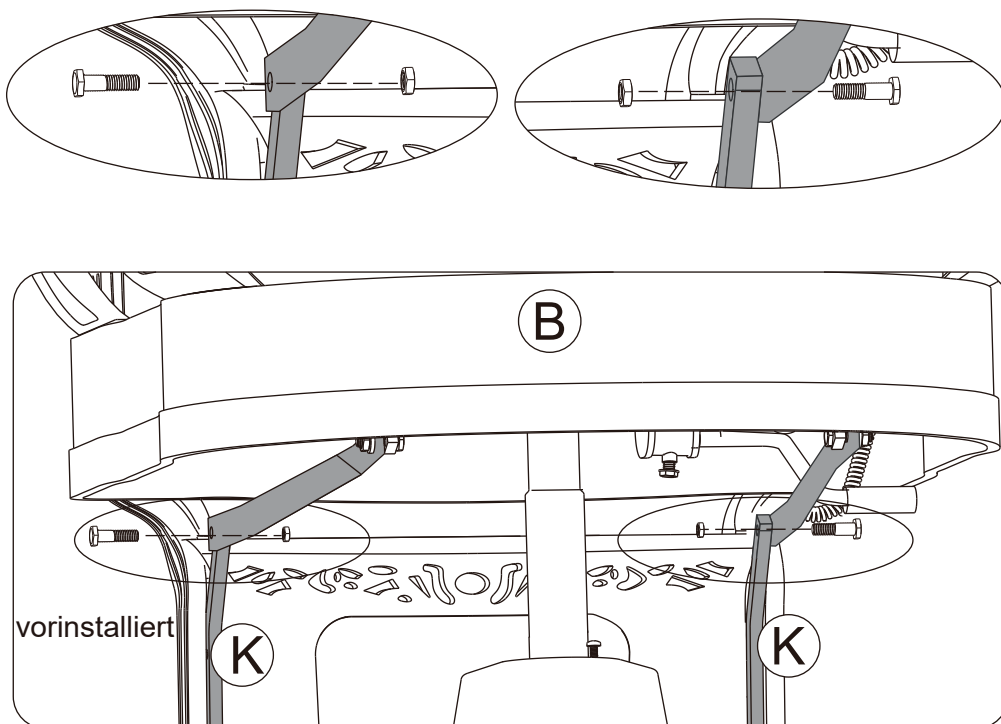


8

Befestigen Sie die Stützstifte am Fußpedal.

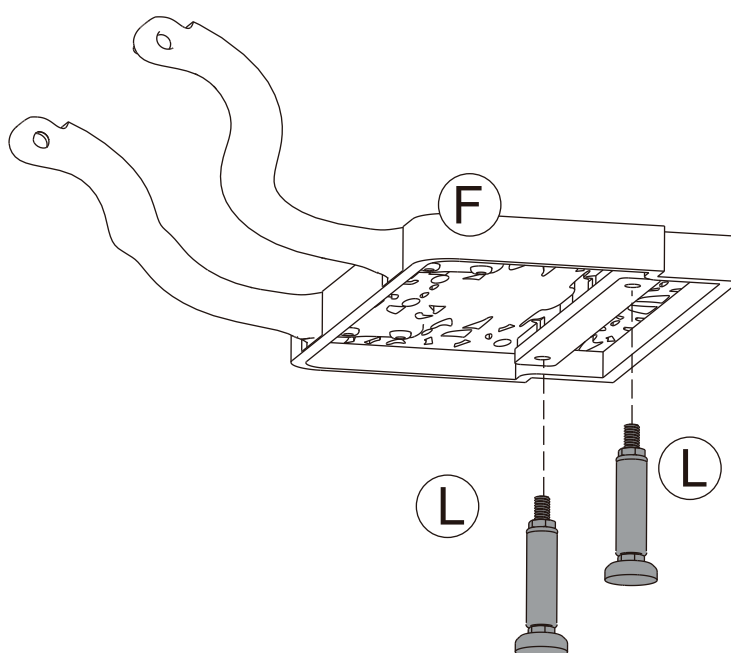


9

Befestigen Sie das Fußpedal am Rahmen der Armlehnen.

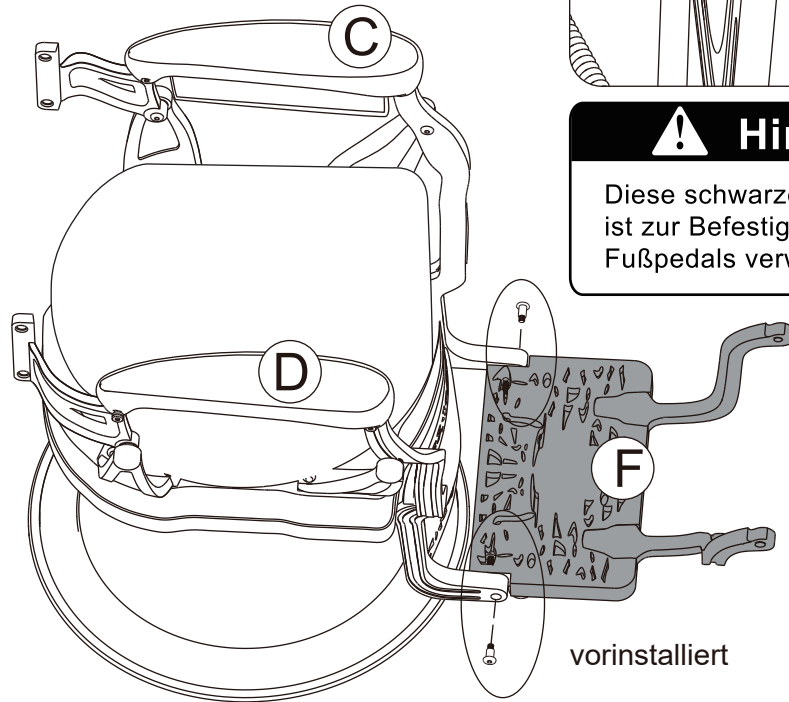


10

Befestigen Sie die Fußstütze am Fußpedal.

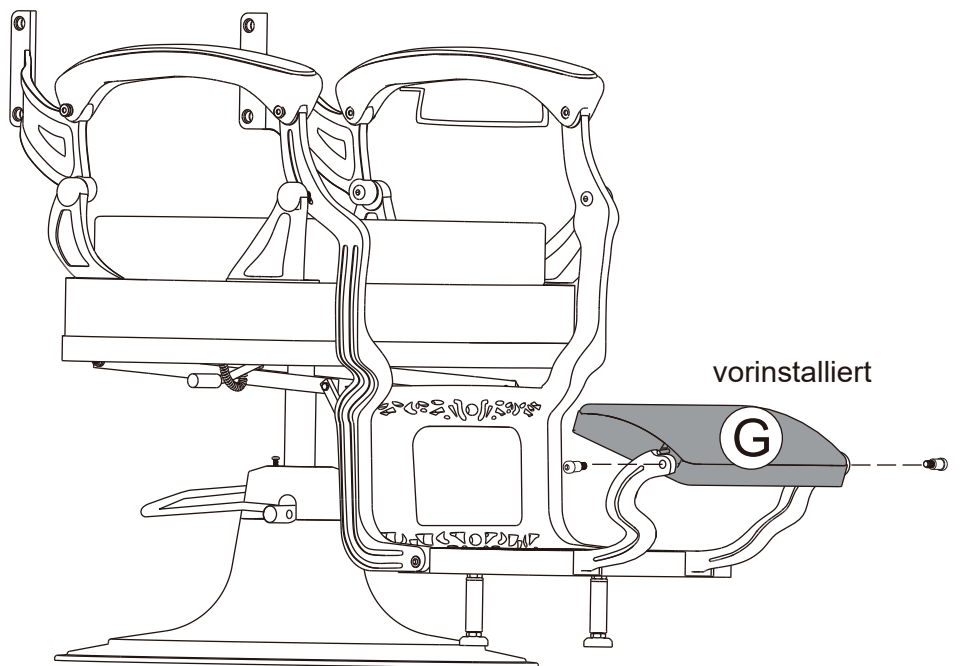


11


Befestigen Sie die Rückenlehne am Rahmen der Armlehnen.












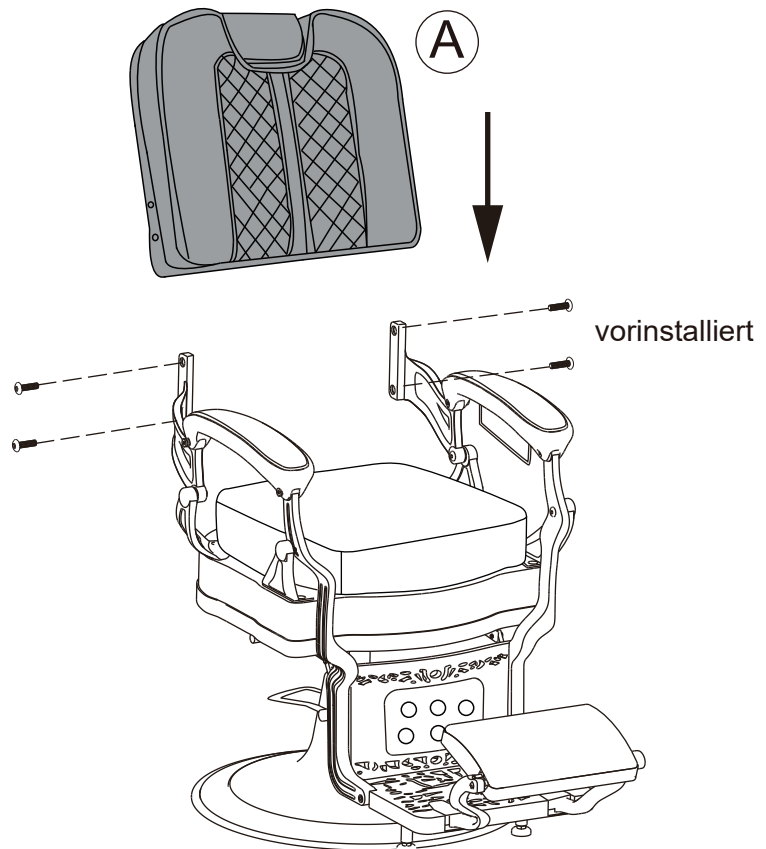


12

Befestigen Sie den Hebel am Sitz.




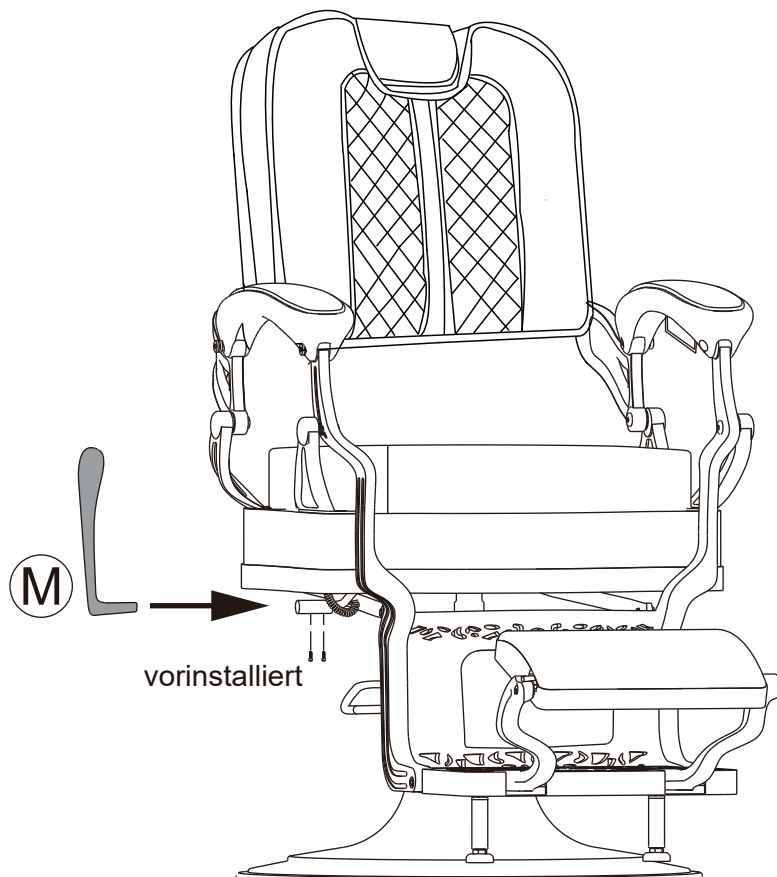


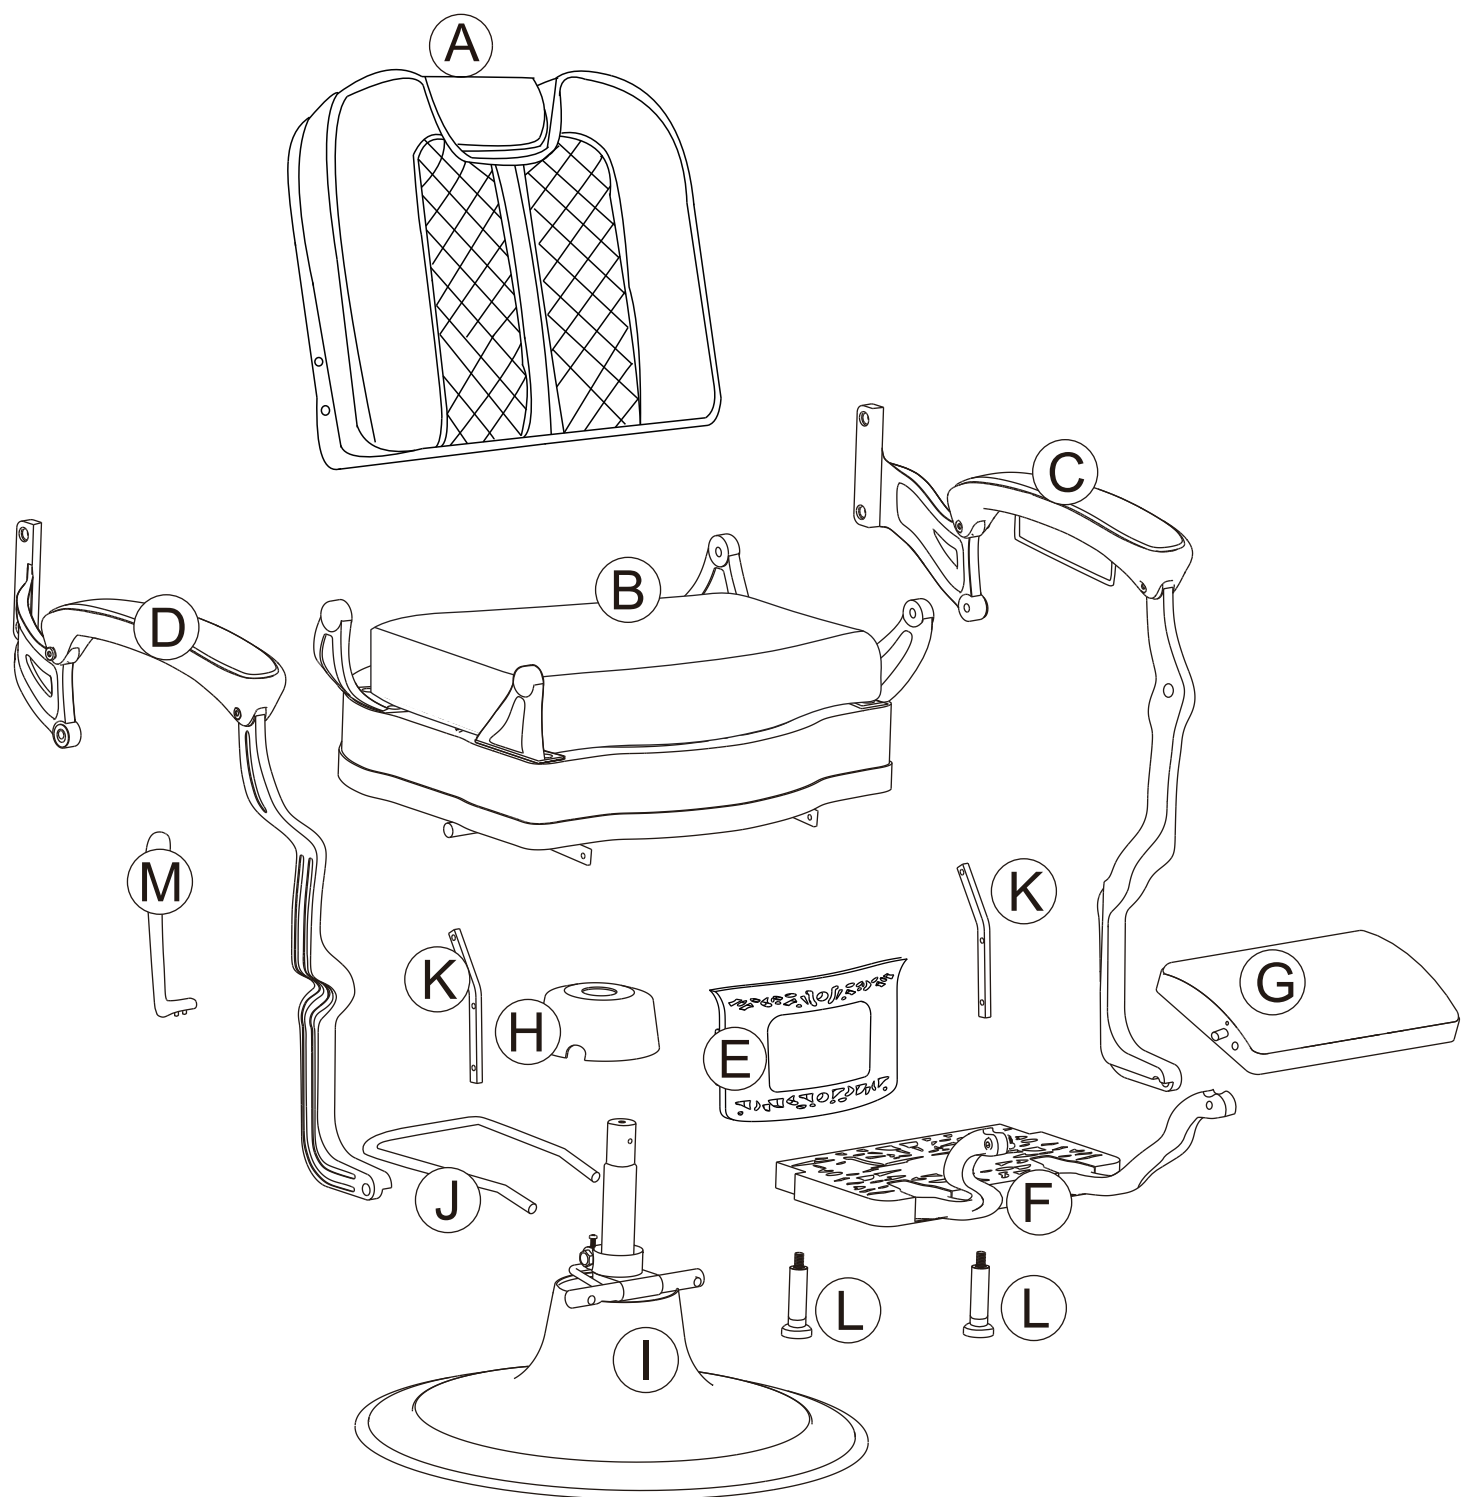
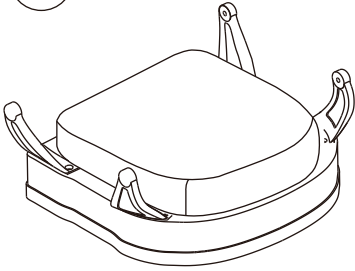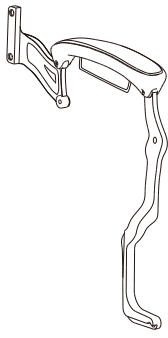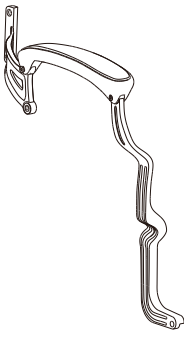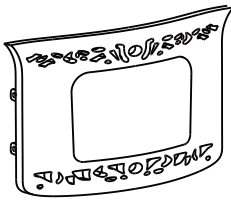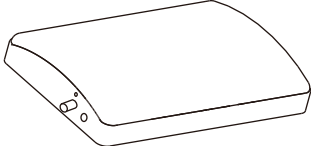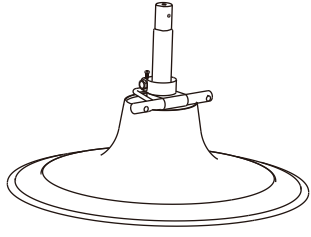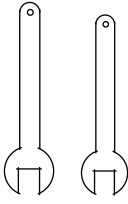
|                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>A</b></p>  <p>Backrest 1X</p>         | <p><b>B</b></p>  <p>Seat part 1X</p>    | <p><b>C</b></p>  <p>Armrest (left) 1X</p> | <p><b>D</b></p>  <p>Armrest (right) 1X</p> |
| <p><b>E</b></p>  <p>Protective panel 1X</p> | <p><b>F</b></p>  <p>Foot pedal 1X</p>   | <p><b>G</b></p>  <p>Foot rest 1X</p>     | <p><b>H</b></p>  <p>Pump cover 1X</p>     |
| <p><b>I</b></p>  <p>Base 1X</p>             | <p><b>J</b></p>  <p>Foot lever 1X</p> | <p><b>K</b></p>  <p>Pole 2X</p>         | <p><b>L</b></p>  <p>Pins 2X</p>          |
| <p><b>M</b></p>  <p>Recline bar 1X</p>    | <p><b>N</b></p>  <p>M12+M17</p>       | <p><b>O</b></p>  <p>M4</p>             | <p><b>P</b></p>  <p>M5</p>              |
| <p><b>Q</b></p>  <p>M6</p>                | <p><b>R</b></p>  <p>M8</p>            | <p><b>S</b></p>                        |                                                                                                                              |


**All screws are preinstalled on the chair.**

# Installation of pump

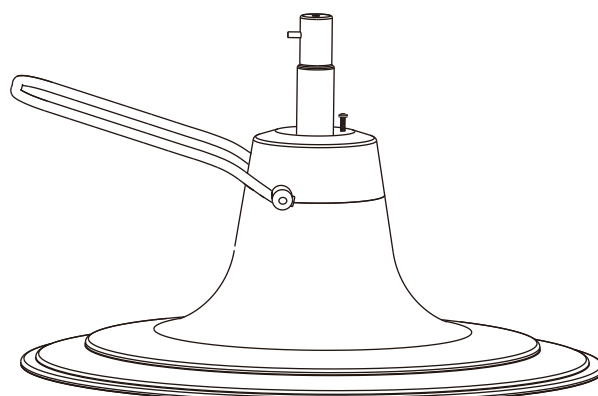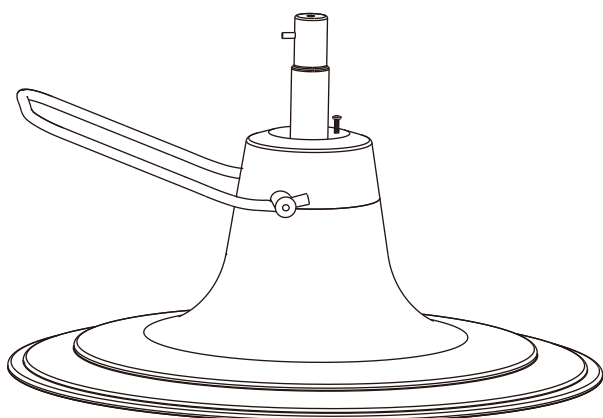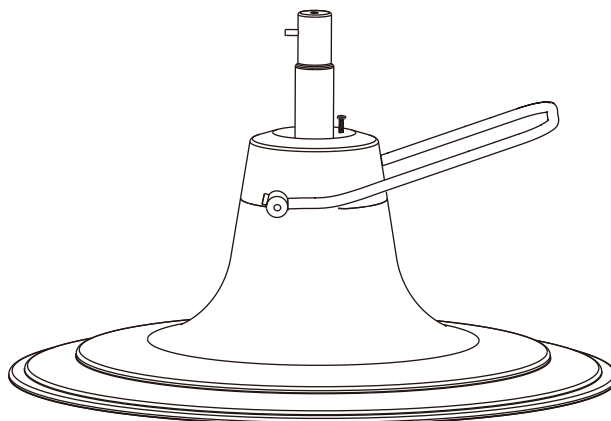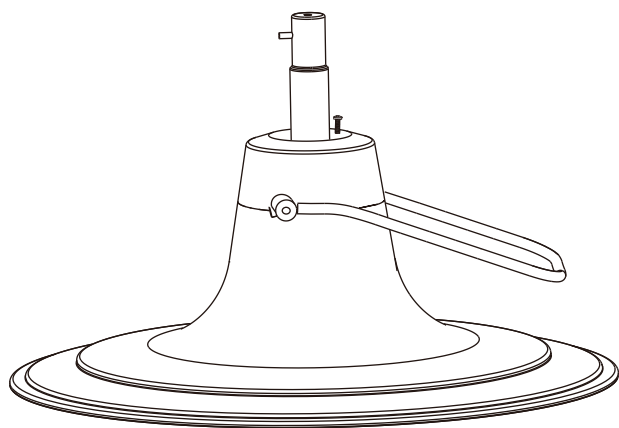


1

Attach the pump cover and foot lever to the base.

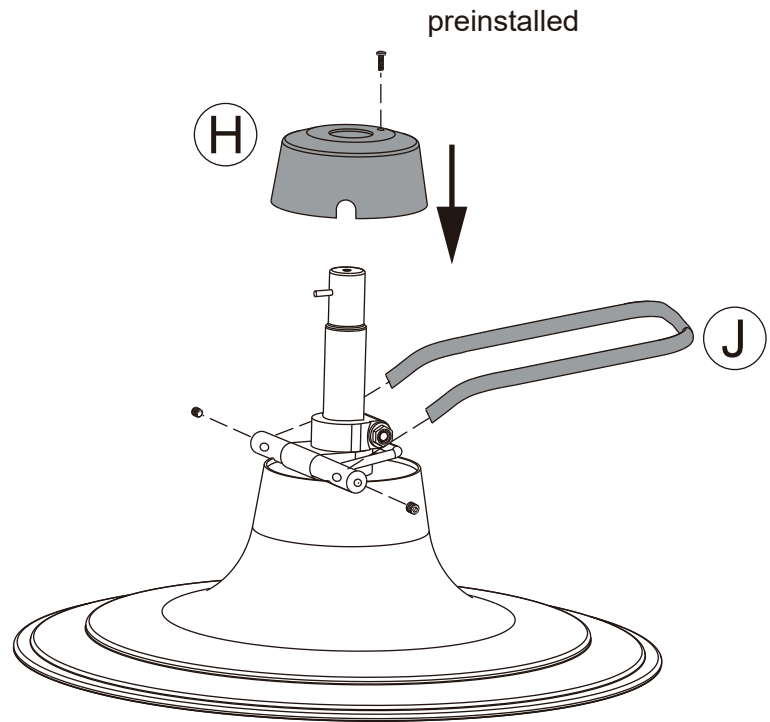


2

Remove the seat cushion.

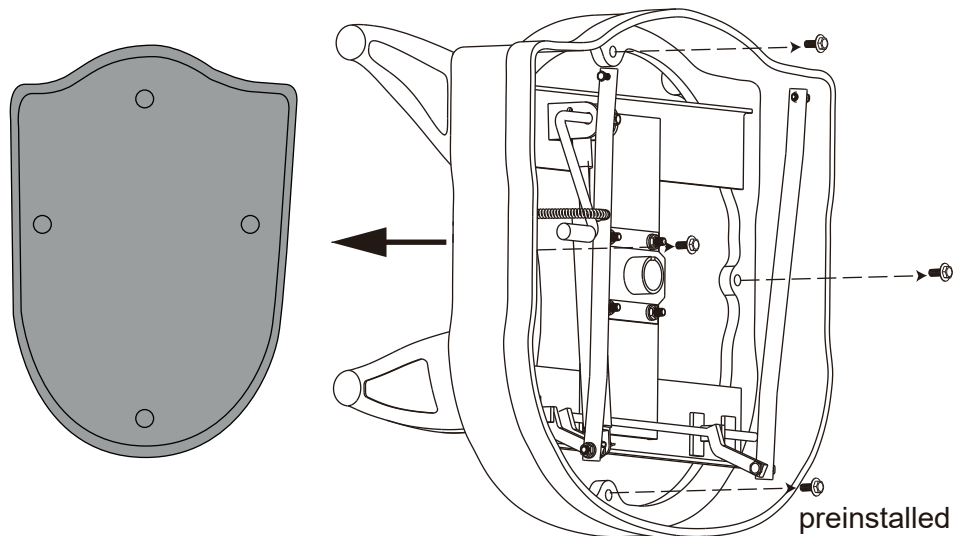


③

Attach the seat frame to the base.

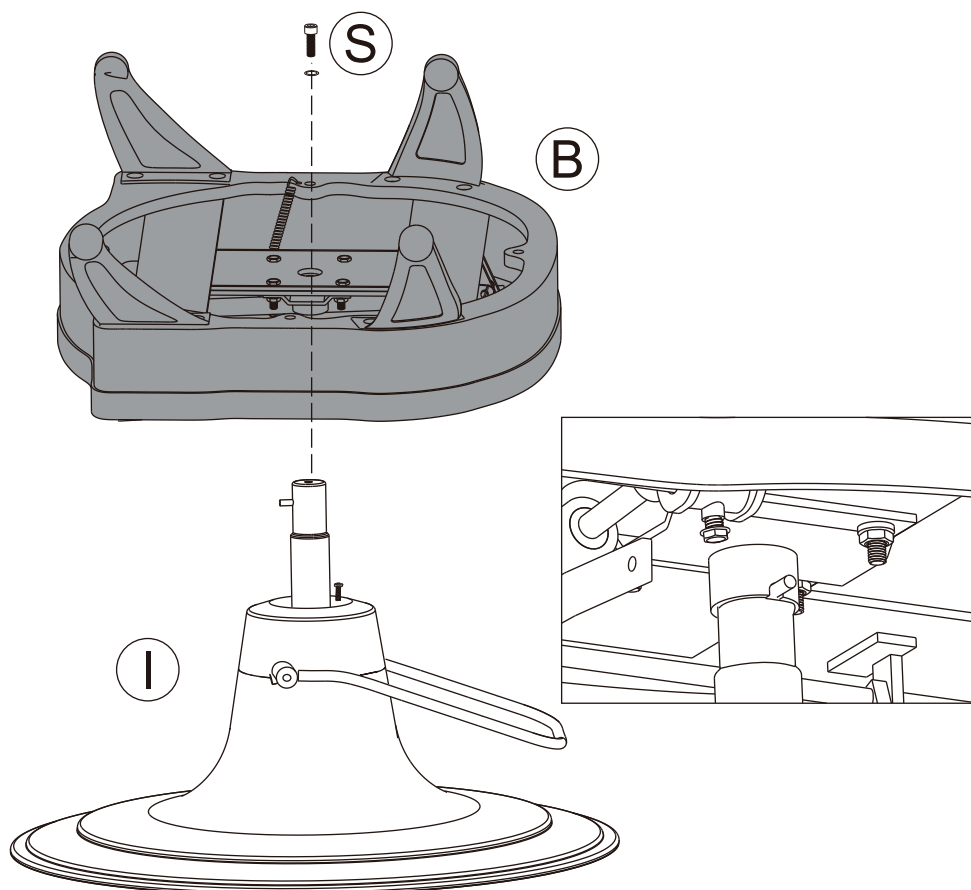


④

Attach the seat cushion to the seat frame.

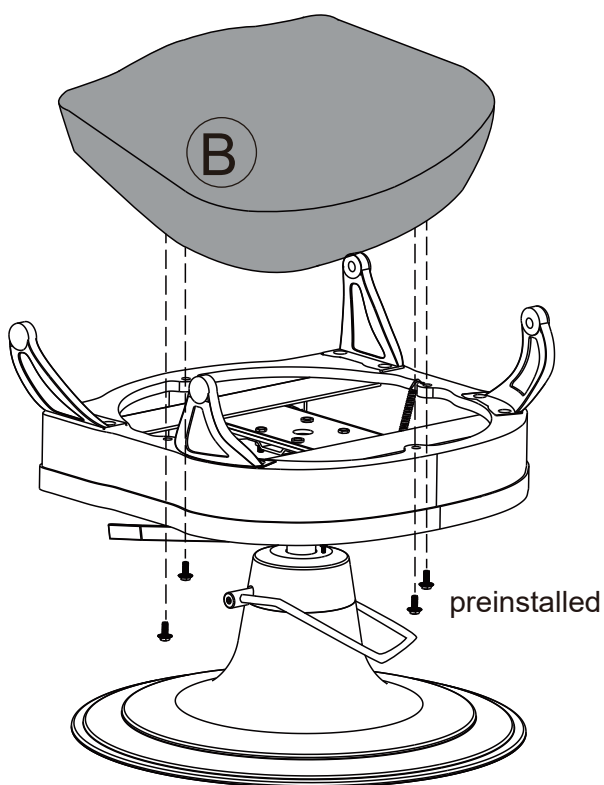


5

Attach the bar and the protective plate to the armrests.

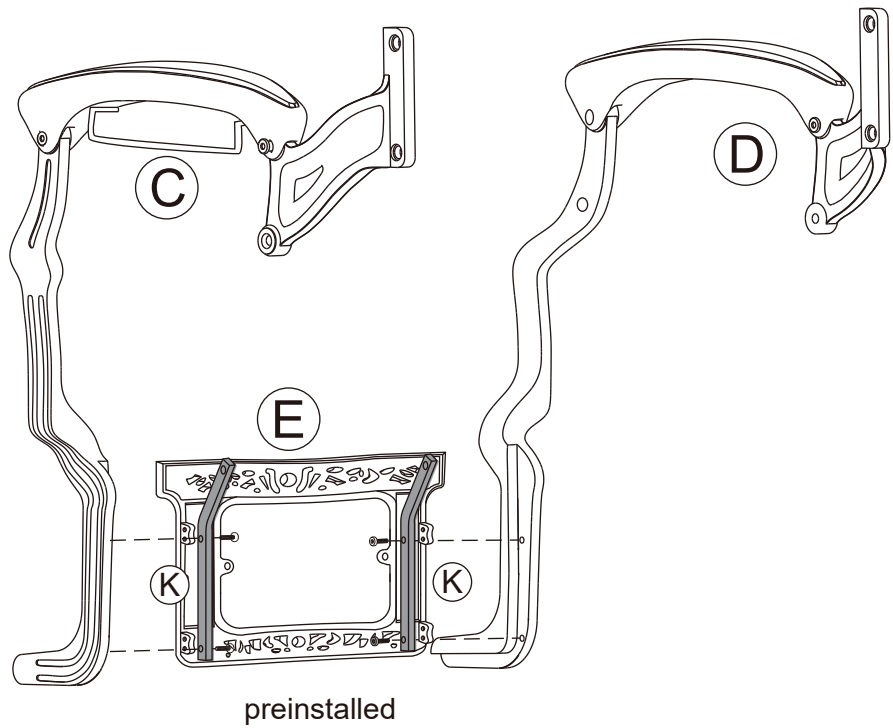


6

Attach the armrests to the seat frame.

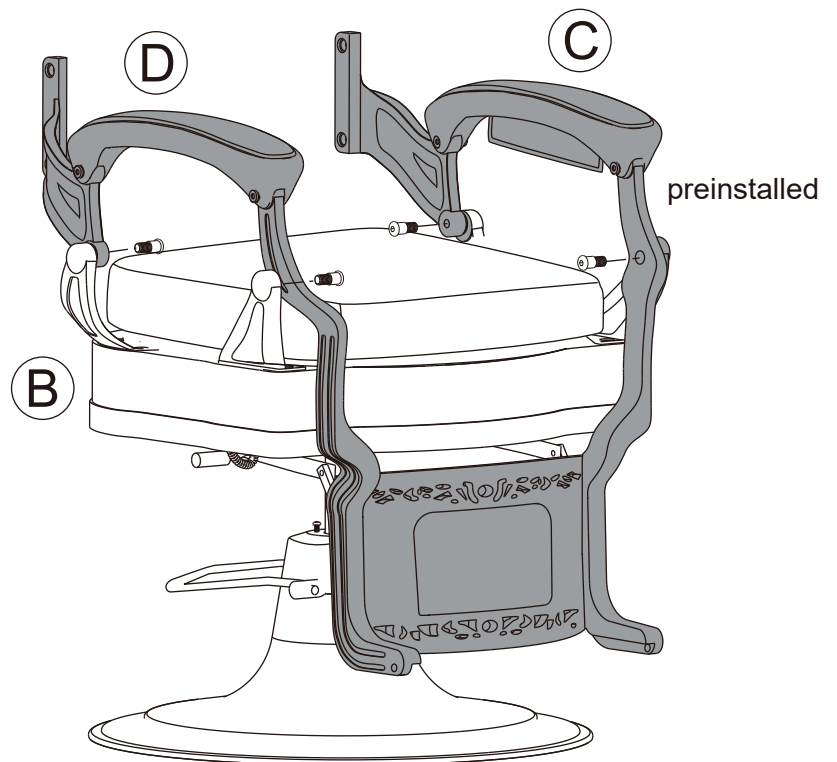


7

Attach the two poles to the seat part.

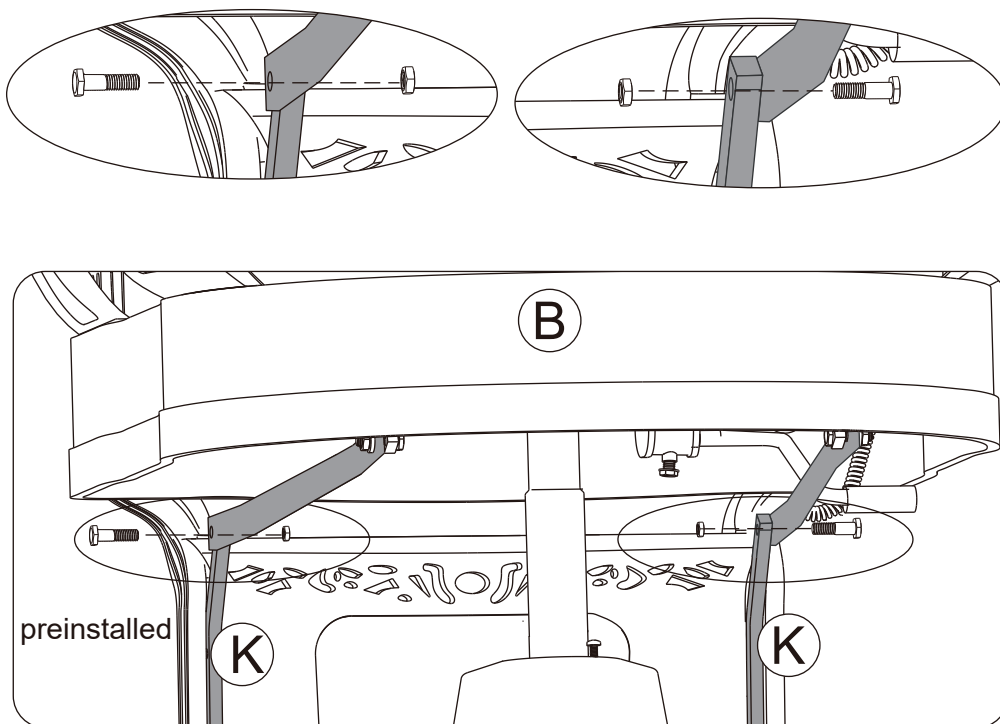


8

Attach the pins to the foot pedal.

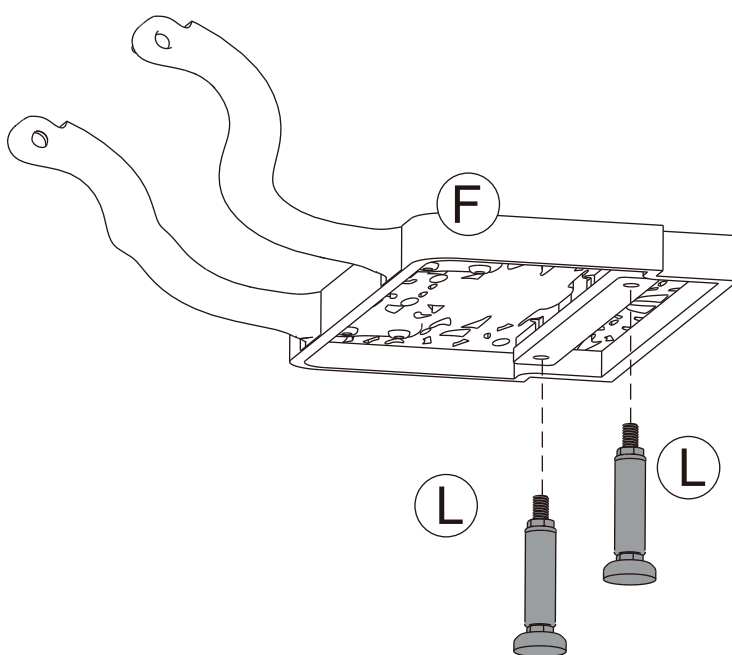


9

Attach the foot pedal to the armrest frame.

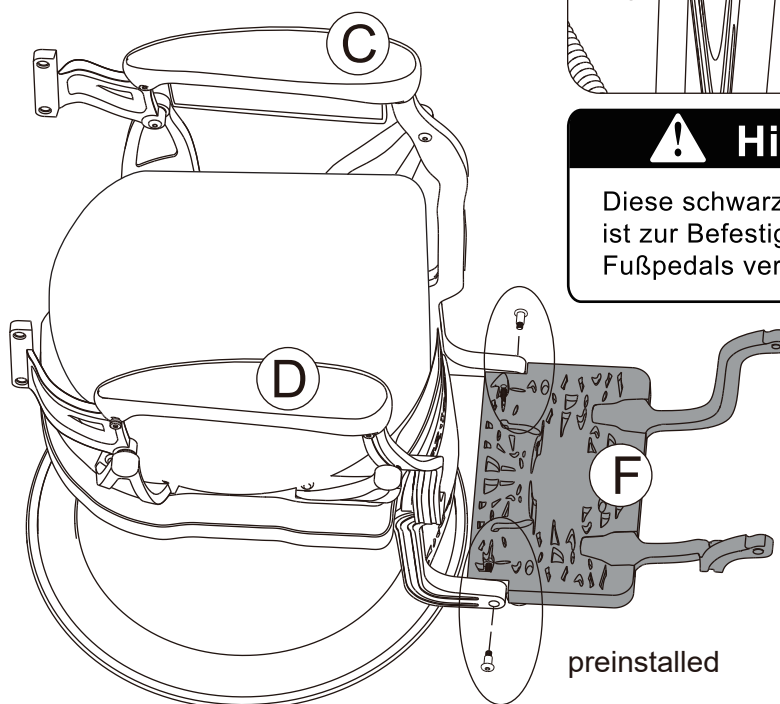


10

Attach the foot rest to the foot pedal.

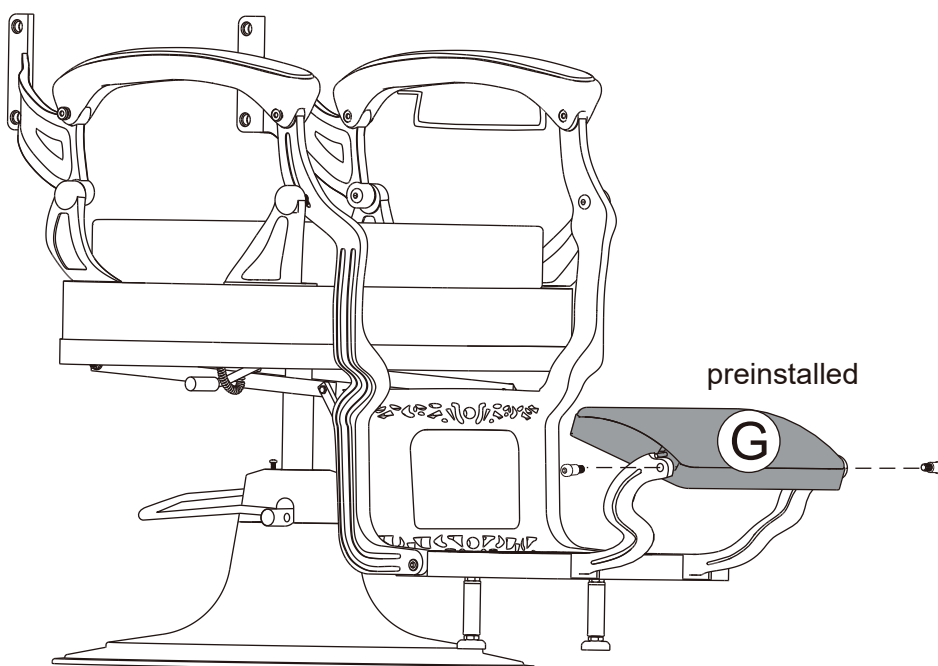


11


Attach the backrest  
to the armrest  
frame.

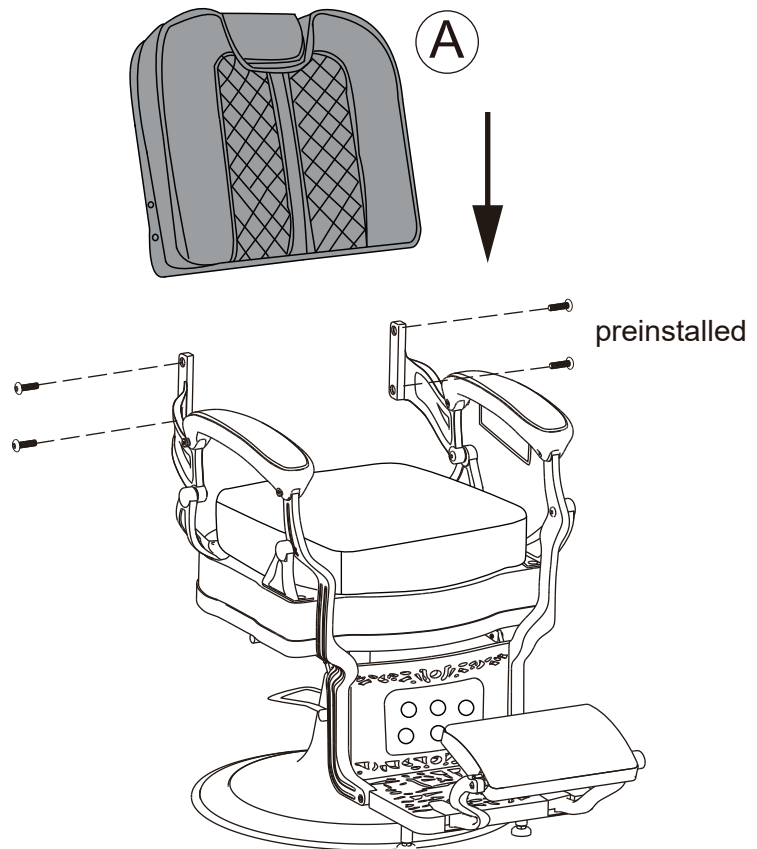

12

Attach the recline  
bar to the seat.

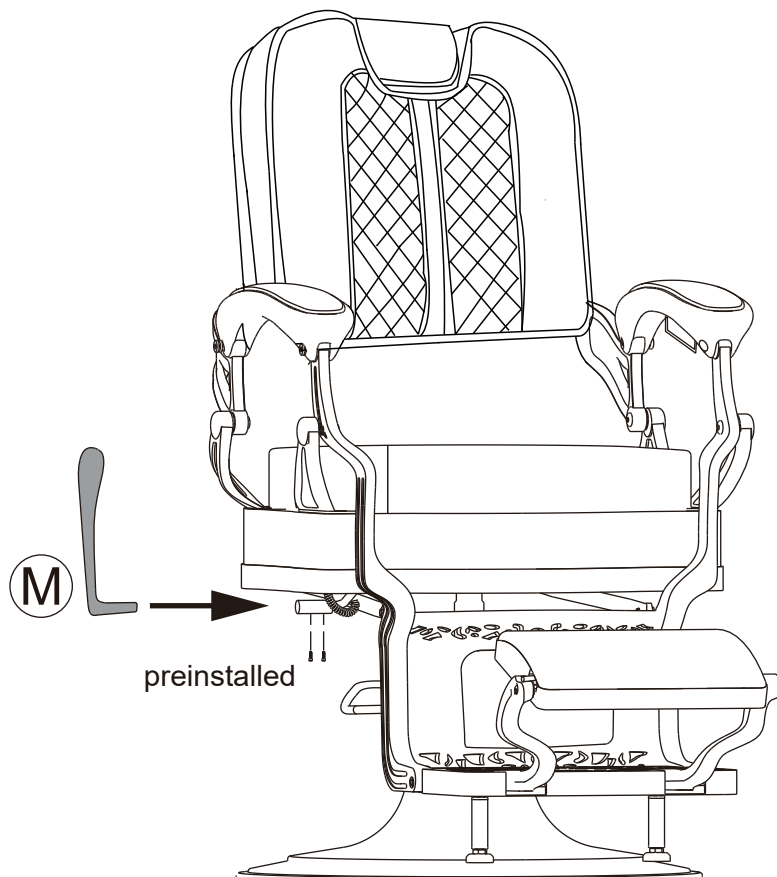

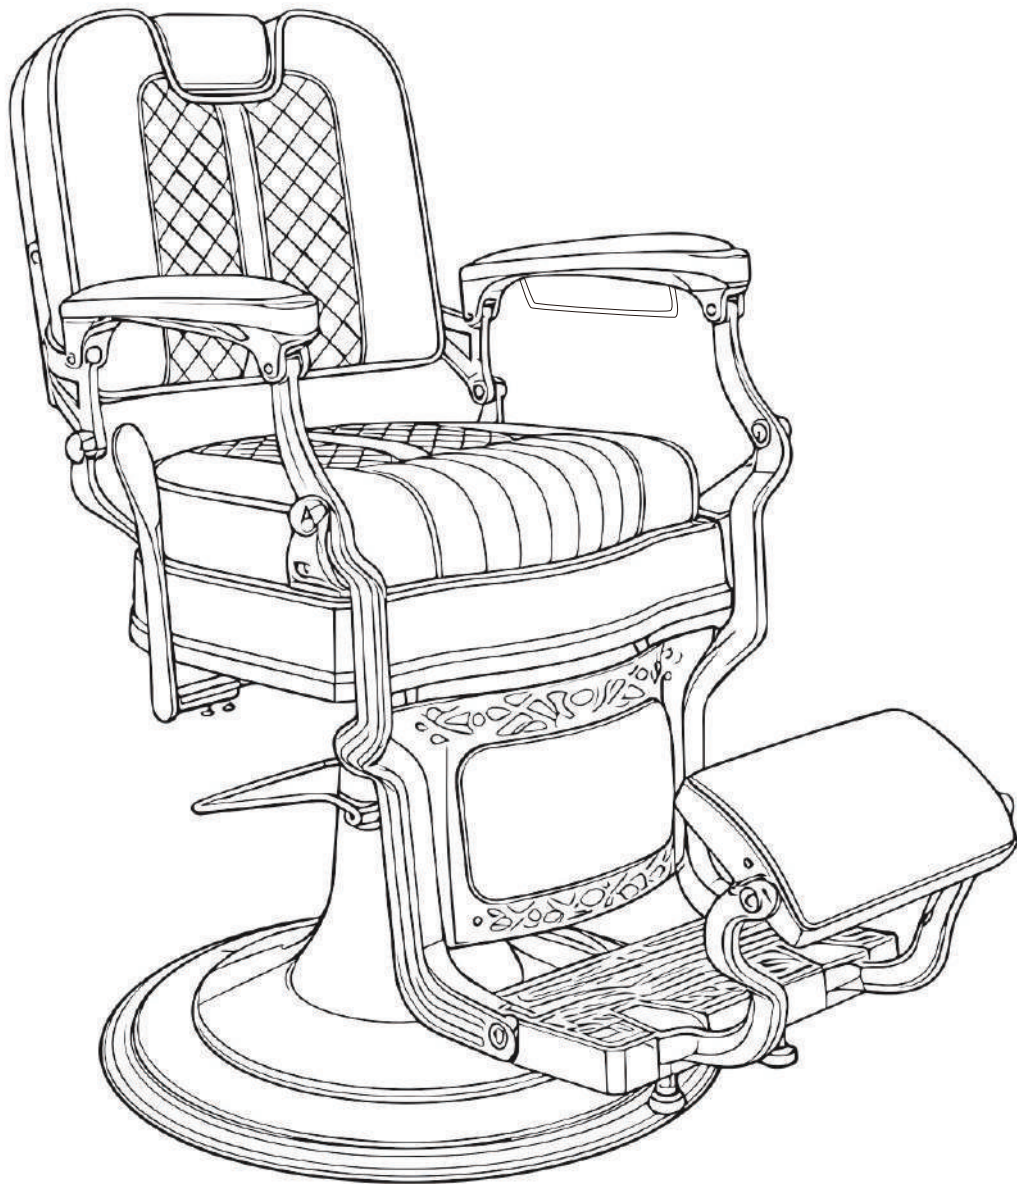

Vielen Dank für Ihre Geduld bei der Montage.  
Bitte verwenden und pflegen Sie das Produkt  
befolgen die nachstehenden Anweisungen.

# REINIGUNG UND PFLEGEN

Ihr Barberpub-Friseursessel wird bei regelmäßiger Pflege und Wartung jahrelang Komfort bieten. Um die Qualität der Oberflächenmaterialien und des Gestells Ihres Sessels zu erhalten, befolgen Sie bitte die unten angeführten Tipps zur Pflege und zur Reinigung.

## PFLEGE DER KUNSTLEDERBEZÜGE VON STUHLKISSEN, RÜCKENPOLSTER UND SESSEL

- Vermeiden Sie mit scharfen Objekten wie Schere oder Rasiermesser den PVC-Lederbezug zu beschädigen.
- Achten Sie auch auf Reißverschluss oder Taschen der Kunden, die ebenfalls Kratzer auf den Polsterbezügen hinterlassen können.
- Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch ab. (Verwenden Sie KEINE mit Chemikalien getränkten Tücher.)
- Das Oberflächenmaterial braucht regelmäßige Pflege. Sie können ein Lederpflegemittel auf der Stuhloberfläche verwenden. Flecken durch Färbemittel und andere Haarpflegeprodukte können Sie mit einem Wattetupfer mit etwas Benzin zu entfernen um eine Oberflächenverfärbung zu vermeiden.
- Stark verschmutztes Kunstleder reinigen Sie, indem Sie flüssige Seife auftragen und es abreiben. Wischen Sie mit einem feuchten Tuch nach. Lassen Sie die Teile von selbst trocknen. (Verwenden Sie KEINEN Fön, um die Trocknung zu beschleunigen.)



Wasser



## PFLEGE DES VERCHROMTEN GESTELLS UND DER BASIS

- Verwenden Sie kein Schmirgelpapier oder ähnliches um das Gestell zu reinigen. Die galvanisierte Oberfläche ist gegen Rost und Korrosion geschützt
- Wischen Sie das Gestell mit einem trockenen Tuch ab. Es ist notwendig, dass das Gestell und die Basis häufig zu entstauben.

## PFLEGE DER HYDRAULISCHEN PUMPE

- In der Regel hat die Ölpumpe keine Qualitätsproblem. Achten Sie auf beim Einkauf ob Öl austritt.
- Stellen Sie den Stuhl in Halbschritten höher. Treten Sie das Fußpedal nicht mit einem Mal durch. Damit verlängern Sie die Lebensdauer der Ölpumpe

## LAGERUNG DES FRISEURSESSEL

- Mit einem trockenen, weichen, sauberen Tuch nach dem Gebrauch abwischen.
- Halten Sie den Friseursessel sauber und trocken
- Wenn den Friseursessel für längere Zeit nicht genutzt wird, decken Sie ihn mit einem Staubschutz ab



## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch eines Friseursessel müssen immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen wie im Folgenden beschrieben getroffen werden. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie den Friseursessel benutzen.

1. Wenn Teile in Ihrem Paket fehlen oder Sie Probleme mit der Montage haben, rufen Sie uns direkt an, unser Kundendienstteam wird sich um Ihre Fragen und Anliegen kümmern.
2. Um die Verletzungsgefahr bei der Montage und Verwendung des Stuhls zu verringern, befolgen Sie folgenden Vorsichtsmaßnahmen
  - (1) Lesen Sie alle diese Anweisung, bevor Sie Ihren Friseurstuhl zusammenbauen und benutzen.
  - (2) Es ist hilfreich, wenn 2 Personen den Stuhl nach der Montage zusammenbauen und aufrecht drehen.
  - (3) Überlasten Sie den Stuhl nicht, da sonst die Gefahr von Stürzen oder Umkippen des Stuhls und seiner Insassen besteht, was zu Verletzungen führen kann.
3. Stellen Sie sich nicht auf den Sessel.
4. Verwenden Sie nur das vom Hersteller empfohlene Zubehör.
5. Eine enge Überwachung ist erforderlich, wenn der Friseursessel von KINDERN, Invaliden oder Menschen mit Behinderungen benutzt wird.
6. Verwenden Sie den Sessel nur in geschlossenen Räumen.

## BETRIEBSVORSICHTSMAßNAHMEN

**WARNUNG:** Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, um den Sessel nicht zu beschädigen

1. Der Sessel ist für ein maximales Körpergewicht ausgelegt. Die empfohlene Gewichtsgrenzen darf nicht überschritten werden
2. Gehen Sie vorsichtig mit dem Sessel um. Legen Sie ihn insbesondere nicht auf die Seite, stellen Sie ihn nicht auf den Kopf und stellen Sie sich nicht darauf.

3. Gehen Sie vorsichtig mit dem Bezug um.

- Halten Sie scharfe oder spitze Gegenstände vom Sesselbezug fern. Achten Sie darauf, dass keine brennende Zigaretten oder Streichhölzer auf den Sessel fallen.
- Wird der Sessel direktem Sonnenlicht ausgesetzt, kann sich der Bezug verfärben oder ausbleichen.

4. Reparieren Sie den Sessel nicht selbst.

5. Achten Sie darauf, dass sich nichts hinter dem Sessel befindet, bevor Sie ihn zurückneigen. Der Sessel lässt sich bis auf maximal Winkelgrad zurückneigen. Halten Sie die Rückenlehne vor dem Gebrauch mindestens 40cm Abstand von der Wand oder Säule entfernt, damit die Rückenlehne sich zurücklehnen kann und die Beinstütze sich während der Benutzung ungehindert ausdrehen kann.

## **BENUTZERINFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG**

Dieses Symbol auf Produkten bedeutet, dass verbrauchte Ölpumpe nicht mit gewöhnlichem Haushaltsabfall vermischt werden sollen.



Bringen Sie zur ordnungsgemäßen Behandlung, Rückgewinnung und Recycling diese Produkte zu den entsprechenden Sammelstellen, wo sie ohne Gebühren entgegengenommen werden. In einigen Ländern kann es auch möglich sein, diese Produkte beim Kauf eines entsprechenden neuen Produkts bei Ihrem örtlichen Einzelhändler abzugeben.



Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umgebung, die aus einer unsachgemäßen Handhabung von Abfall entstehen können. Genauere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

In Übereinstimmung mit der Landesgesetzgebung können für die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall Strafgebühren erhoben werden.

### **Für Geschäftskunden in der Europäischen Union**

Bitte treten Sie mit Ihrem Händler oder Lieferanten in Kontakt, wenn Sie entsorgen Ölpumpe möchten. Er hält weitere Informationen für sie bereit.

### **Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union**

Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig.

Bitte treten Sie mit Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem Händler in Kontakt, wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, und fragen Sie nach einer Entsorgungsmöglichkeit.



BARBERPUB



Barberpub.de

Product Name: Barber Chair  
Model: 6154-2965  
Production Batch: 08429381154423  
Country Origin: Made in China  
Manufacturer: Pfillo GmbH  
Address: Brehmstraße 56,  
40239 Düsseldorf, Germany  
E-Mail: info.de@newacmellc.com  
Tel: 004921511561192



Pfillo GmbH  
Brehmstraße 56, 40239 Düsseldorf, Germany  
info.de@newacmellc.com  
004921511561192



FR  
Pensez à  
donner ou recycler.



Association



Magasin



Déchèterie

<https://quefairemesdechets.fr>



PAP 20  
Raccolta CARTA  
Verifica le disposizioni del tuo Comune

